

UPPLADDNINGSBAR POOLDAMMSUGARE

ANVÄNDARHANDBOK



 **KOKIDO**[®]
Pool Product Innovations

SÄKERHETSMEDDELANDEN OCH FÖRESKRIFTER

Läs och följ alla instruktioner som anges i denna handbok och på apparaten. Underlåtenhet att göra det kan medföra allvarlig skada eller dödsfall.

SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA

VARNING!

- Detta är ingen leksak. Barn ska hållas på behörigt avstånd från dammsugaren och dess tillbehör.
- Låt aldrig barn använda produkten.
- Denna dammsugare är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap om de inte har fått instruktioner om apparaten och står under uppsikt av någon som ansvarar för deras säkerhet.
- Se till att dammsugaren är helt nedsänkt i vatten innan den tas i bruk. Vid användning av dammsugaren måste vattennivån nå över apparatens lägesväljare när den hålls i lodrätt läge. Produkten är endast avsedd att användas under vatten i en pool eller ett Spabad. All annan användning upphäver garantin.
- Dammsugaren måste ha extra låg spänningsmatning i enlighet med dammsugarens märkning.
- Maximalt användningsdjup i vatten är 2 meter.
- Maximal vattentemperatur: 5 °C – 40 °C
- Använd inte dammsugaren om den är skadad.
- Byt ut skadade delar så snart som möjligt. Använd endast delar som är certifierade av distributören eller tillverkaren.
- Om en USB-laddningsadapter (ingår ej) används ska den anslutas till spänningskällan via en jordfelsbrytare. Kontakta en elektriker om du är osäker.
- Koppla bort dammsugaren från elnätet innan du utför underhållsåtgärder som filterrengöring.
- Det installerade batteriet är ett uppladdningsbart litiumjonbatteri. Försök inte byta ut det.
- Denna dammsugare får endast laddas med den medföljande USB-kabeln.
- Hantera INTE dammsugaren med våta händer eller fötter och utan skor medan den laddas.
- Du ska inte använda dammsugaren när någon befinner sig i poolen.
- Använd INTE dammsugaren utan en intakt filterpåse/filterkorg monterad då det upphäver garantin.
- Fara för insugning: denna dammsugare genererar sugkraft. Låt inte hår, kroppsdelar eller lössittande kläder komma nära sugmunstycket när dammsugaren är i drift.
- Stoppa aldrig in kroppsdelar, kläder eller andra föremål i dammsugarens öppningar eller rörliga delar.
- Använd INTE dammsugaren för att samla in giftiga substanser, lättantändliga eller brännbara vätskor som bensin eller i närheten av explosiva eller lättantändliga gaser.
- Försök aldrig att ta isär dammsugaren på egen hand för att byta fläkthjul, motor eller batteri.
- Stoppa aldrig in något föremål för att vidröra fläkthjulet.

FÖRSIKTIGHET!

- Försök INTE använda dammsugaren för rengöring av något annat än din pool/Spabad.
- Använd endast originaltillbehör som medföljer produkten.

- Använd INTE dammsugaren direkt efter en chockklorering. Poolvattnet bör först få cirkulera i minst 24-48 timmar.
- Använd inte denna dammsugare samtidigt som någon annan dammsugare/poolrengöring.
- Undvik att samla upp hårda, vassa föremål med denna apparat. Det kan skada dammsugaren och filtret.
- Var försiktig när du rengör pooltrappan.
- För att undvika skador på USB-laddningskabeln ska du inte bära dammsugaren i kabeln och inte rycka i USB-kabeln när du lossar den från spänningskällan eller apparaten.
- Apparaten måste laddas inomhus, i ett välventilerat utrymme skyddat från solljus, barn, värme och i en omgivningstemperatur på mellan 5 °C och 35 °C.
- Lämna INTE dammsugaren inkopplad i laddaren i mer än 10 timmar.
- Om dammsugaren inte ska användas under en längre period stänger du av den och torkar apparaten och tillbehören med en fuktig trasa. Se till att ladda dammsugaren till mellan 30 % och 50 % av batterikapaciteten innan den förvaras. Förvara den i ett välventilerat utrymme skyddat från solljus, värme, poolkemikalier och barn. Ladda upp dammsugaren var tredje månad.

Ovanstående varningar och försiktighetsåtgärder är inte avsedda att inkludera alla potentiella risker och/eller allvarliga skador. Pool-/Spabadsägare ska alltid använda produkten med försiktighet och sunt förnuft.

KOMMA IGÅNG

VIKTIG ANMÄRKNING: Se till att dammsugaren är fulladdad innan den används för första gången.

Ladda batteriet


OBSERVERA: Det krävs en USB-laddningsadapter (ingår ej) med en säkerhetsutgång på 5,0 V DC och 1,0 A.

Inom EU ska en CE-märkt USB-laddningsadapter användas.

I USA och Kanada ska en begränsad spänningskälla (LPS) användas, eller en Klass 2-adapter som är certifierad enligt nordamerikanska standarder (till exempel UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, UL 1310 och C22.2 No. 223).

WARNING!

- Använd inte USB-laddningskabeln/USB-laddningsadaptern om en skada upptäcks.
 - Se till att både dammsugaren och laddningsporten är rena och torra innan laddning.
 - Se USB-laddningsadapterns (ingår ej) användarhandbok för instruktioner rörande säkerhet och drift.
1. Placera apparaten på ett plant underlag. Vrid lägesväljaren moturs tills det tar stopp och laddningsporten är helt exponerad. Rikta in och stoppa in USB-laddningskabeln i laddningsporten.

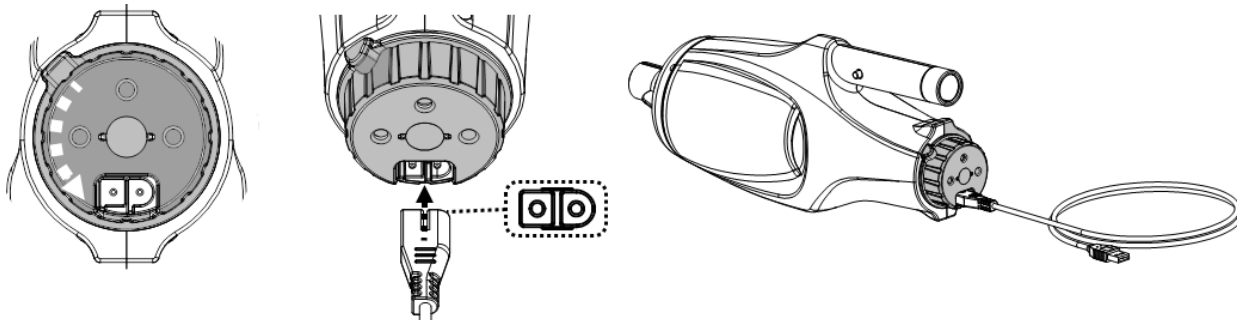

2. Anslut USB-laddningskabeln till laddningsadaptorn och anslut sedan laddningsadaptorn till spänningskällan.

OBSERVERA

- Se till att dammsugaren är fulladdad (7-8 timmar) innan den används för första gången.
- Koppla alltid bort den externa USB-laddningsadaptorn från spänningskällan så snart laddningen är klar.
- Slå omedelbart av strömmen och koppla bort USB-laddningsadaptorn från spänningskällan om du upptäcker något av följande tecken:
 - Obehaglig eller ovanlig lukt
 - Stark värme
 - Deformation, sprickor, läckor
 - Rök

1. Anslut USB-adaptorn till spänningskällan. När dammsugaren börjar laddas tänds en röd indikatorlampa i ena änden av apparaten. Normalt tar det cirka **4,5 - 6** timmar uppnå full laddning. Indikatorlampan börjar lysa grönt när dammsugaren nästan är fulladdad.

2. När laddningen är klar drar du ut laddningsadaptorn från spänningskällan och drar ut USB-kabeln från adaptorn och dammsugaren.

Normalt kan dammsugaren användas i upp till **30** minuter på en full laddning (efter **4,5 - 6** timmars laddning)

Anm.: Rengör filtret regelbundet. Onödigt skräp i filtret ökar belastningen på motorn och leder till förkortad drifttid.


OBSERVERA: Det uppladdningsbara litiumjonbatteriet är klassat som en förbrukningsartikel. Det har begränsad livslängd och kommer gradvis att förlora sin förmåga att behålla laddning. Därför kommer dammsugarens drifttid att gradvis minska genom upprepade laddning och urladdning under produktens livstid.

OBSERVERA: Låt dammsugaren vila i 30 till 40 minuter innan den laddas på nytt.

DRIFT

Innan du sänker ned dammsugaren i vattnet vrider du lägesväljaren medurs tills det tar stopp (ett klick hörs). De två stiften för vattenavkänning och en grön punkt visas då på den högra sidan. Så snart de två stiften kommer i kontakt med vattnet startar motorn. På samma sätt stannar motorn när stiften inte längre är i kontakt med vattnet.

OBSERVERA: Försök aldrig skapa kontakt mellan stiften med något annat än vatten.

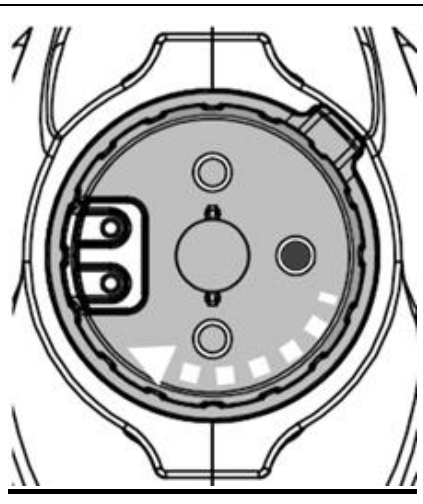

FÖRSIKTIGHET

- Övertäck **INTE** dammsugarens sidospringa under drift då det kan orsaka skada på fläkthjulet/motorn.
- Ta bort dammsugaren från poolen/Spabadet så snart rengöringen är klar.

FÖRSIKTIGHET! Se till att dammsugaren alltid pekar nedåt när den placeras i poolen. Om inte kan anslutningsdelen för stängen bli böjd och skadas.

När du tar upp dammsugaren från poolen/Spabadet ska du lyfta dammsugaren och låta den peka nedåt så att vattnet kan rinna ut.

Skölj dammsugaren med rent vatten efter varje användning. Använd **INTE** rengöringsmedel.

TÖMMA FILTRET

WARNING! Om du använder dammsugaren utan filterpåse/filterkorg **UPPHÄVS** garantin.

Rengör filterpåsen/filterkorgen före och efter varje användningstillfälle för att maximera rengöringseffektiviteten.

FÖRSIKTIGHET! Om dammsugaren håller på att laddas drar du ut USB-adaptorn från spänningskällan och USB-kabeln från dammsugaren innan du försöker rengöra den.

Tömna filterpåse/filterkorg

1. Placera dammsugaren på ett stabilt underlag.
2. Håll i dammsugaren och vrid huvet moturs tills den vita markeringen på huvet pekar på låsmarkeringen. (Bild 1) Ta loss huvet och ta bort filterpåsen/filterkorgen från dammsugaren.

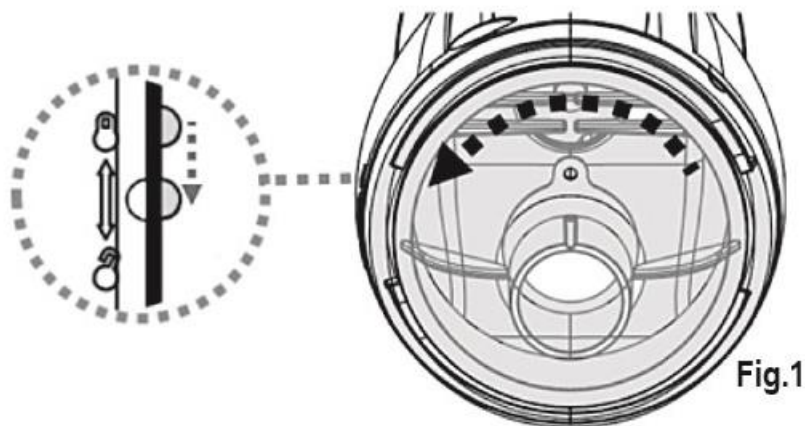


Fig.1

FÖRSIKTIGHET! Om filterpåsen/filterkorgen är skadad ska den bytas ut innan du fortsätter med nästa steg.

3. Avlägsna skräp och skölj filterpåsen/filterkorgen med vatten. Vid behov kan den även rengöras försiktigt med en mjuk borste.

4. Ersätt filterpåsen/filterkorgen i dammsugaren. Utför stegen i omvänd ordning för att rikta in och fästa huven på dammsugaren och vrid huven moturs tills det tar stopp.

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

OBSERVERA:

1. Batteriet laddas ur automatiskt under förvaring. Batteriet ska förvaras i rumstemperatur och laddas till cirka 30 % till 50 % av sin kapacitet.
2. Du måste ladda upp batteriet minst var tredje månad om apparaten inte används regelbundet.
 - Koppla bort all USB-laddningsutrustning
 - Ta bort alla tillbehör från dammsugaren. Vid behov kan du skölja dammsugaren och tillbehören med rent vatten. Använd INTE rengöringsmedel.
 - Se till att dränera vattnet från dammsugaren före förvaring.
 - Använd en fuktig trasa för att rengöra och torka dammsugaren och dess tillbehör.
 - Förvara den i ett välventilerat utrymme skyddat från solljus, barn, värme och poolkemikalier. Omgivningstemperaturen vid förvaring bör vara 10 °C – 25 °C. OBSERVERA: En högre temperatur kan reducera batteriets livslängd.

VARNING!

- Försök aldrig ta isär dammsugaren på egen hand för att byta fläkthjul, motor eller batteri.

FÖRSIKTIGHET!

- Stark värme kan skada batteriet och reducera dammsugarens livslängd.
- Rådfråga din återförsäljare angående batteribyte om följande inträffar:
 - Batteriet verkar vara skadat eller kan inte laddas upp helt och hållet.
 - Batteriets drifttid är märkbart reducerad. Kontrollera och notera drifttiden under de första användningstillfällena (vid full laddning). Använd denna information som en referenspunkt för att jämföra drifttiden med äldre batterier.
- Batteriet måste tas bort från dammsugaren innan den kasseras.
- Dammsugaren måste kopplas bort från spänningskällan när batteriet tas bort.
- Batteriet måste kasseras på ett säkert sätt och i enlighet med lokala förordningar eller regler.

OBSERVERA: Felaktigt underhåll kan reducera batteriets livslängd och påverka dess kapacitet.

KASSERING AV BATTERI

Din dammsugare är utrustad med ett underhållsfritt uppladdningsbart litiumjonbatteri som måste kasseras på rätt sätt. Återvinning är obligatoriskt. Kontakta din kommun för ytterligare information.

VARNING!

Försök aldrig plocka isär batteripaketet.

- Ta av alla accessoarer som ringar, armband, halsband och klockor innan du kopplar bort batteripaketet från dammsugaren.
- Ett batteri kan orsaka en kortslutningsström som är så stark att en ring (eller liknande föremål) kan svetsas fast i metall och potentiellt orsaka en svår brännskada.
- Använd fullständigt ögonskydd, handskar och skyddskläder när batteripaketet avlägsnas.
- Undvik att vidröra kablarna och låt dem inte komma i kontakt med metallföremål då det kan orsaka gnistbildning och/eller kortsluta batteriet.
- Rök aldrig och undvik gnistor eller lågor i närheten av batteriet eller dammsugaren.
- Utsätt inte batteriet för eld eller stark hetta eftersom detta kan orsaka explosion.

FÖRSIKTIGHET!

Om ett batteriläckage inträffar ska du undvika att komma i kontakt med batterivätskan och placera det skadade batteriet i en plastpåse.

- Om läckande vätskor kommer i kontakt med hud och kläder ska du omedelbart tvätta med riklig mängd tvål och rinnande vatten.
- Om läckande vätskor kommer i kontakt ögonen ska du omedelbart spola ögonen med kallt rinnande vatten i minst 15 minuter och inte gnugga ögonen. Uppsök omedelbart läkarvård.


Borttagning av batteripaketet

Rekommenderade verktyg (ingår ej): En kryssmejsel och en liten spårmejsel

1. Vrid för att lösgöra huvan och ta ut filterpåsen/filterkorgen. Använd den lilla spårmejseln för att lossa ringen från handtaget. Om det är svårt att lossa ringen med skruvmejseln kan du knipsa med en avbitartång. Vrid lägesväljaren för att öppna laddningsporten. Använd den lilla skruvmejseln för att bända upp och avskilja locket i mitten från lägesväljaren. Använd krysspårmejsel för att lossa låsskruven.




2. Demontera lägesväljaren och använd krysspårmejseln för att lossa alla skruvar på huvudenheten. Separera huvudenhetens två delar för att komma åt innandömet

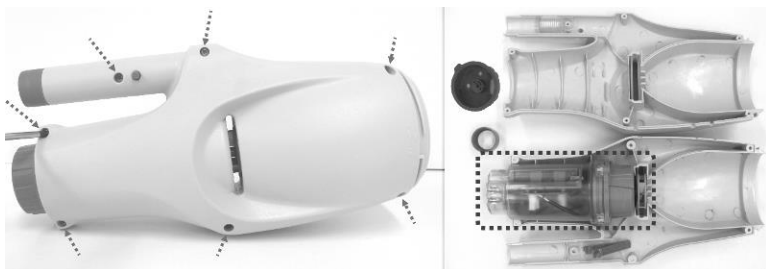



3. Använd krysspårsmejseln för att lossa skruvarna. Ta bort den övre kåpan för att exponera batterikapslingen.

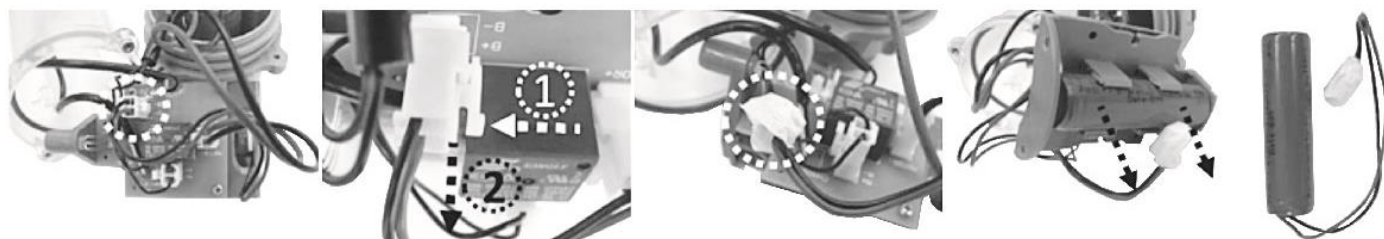

4. Ta bort hela batterikapslingen (med batteriet installerat) från höljet. För att demontera batterikabeln trycker du på spärren på anslutningen och drar ut kabeln. Linda omedelbart kontakten med isoleringstejp för att undvika kortslutning om de två trådanslutningarna kommer i kontakt med varandra.



FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Dammsugaren suger inte upp skräp	Batteriet är urladdat	Ladda upp batteriet.
	Fläkthjulet har fastnat	Stäng av dammsugaren och kontrollera mellanrummet i mitten av dammsugaren för att se om fläkthjulet har klämts fast av större skräp. Använd om möjligt ett mindre verktyg för att försiktigt avlägsna skräpet. Kontakta vid behov din återförsäljare för ytterligare instruktioner. VARNING! Se till att dammsugaren är avstängd vid service av apparaten.
	Fläkthjulet har gått sönder	Kontakta en auktoriserad återförsäljare angående reservdelar.
Skräp passerar genom filtret	Filtret är fullt	Rengöra filtret
	Huvens klaff är skadad	Huvens klaff fungerar som en lucka för att förhindra att skräp lämnar filtret. Kontakta återförsäljaren för reservdelar och instruktioner.
Skräp försvinner från filterpåsen/filterkorgen	Filterpåsen/filterkorgen är skadad.	Ersätt med ny filterpåse/filterkorg. Kontakta en auktoriserad återförsäljare angående reservdelar.
Dammsugaren kan inte laddas/återuppladdas	Batteriet är skadat	Kontakta en auktoriserad återförsäljare angående reservdelar. VARNING! Öppna INTE dammsugaren för att byta ut batteriet på egen hand. Det kan orsaka allvarlig skada eller dödsfall och medför att garantin upphävs.
	USB-kabeln är skadad	Ersätt med en ny USB-kabel
	USB-laddaren (ingår ej) fungerar inte	Ersätt med en ny USB-laddare
Det svängbara sughuvudet (om det ingår) rör sig inte mjukt	Hjulet har fastnat	Avlägsna skräp från hjulet. Anm.: Försök inte ta loss hjulen
Miljöprogram, EU-direktiv (WEEE)		
	Respektera EU:s förordningar och hjälp till att skydda miljön. Lämna in trasig elutrustning på en kommunal anläggning avsedd för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kasta inte utrustningen bland osorterat avfall. För apparater som innehåller löstagbara batterier ska batterierna tas bort innan produkten kasseras.	
	© 2016 Kokido Development Ltd. Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, varken elektroniskt, mekaniskt, via fotokopiering, inspelning eller på annat sätt, utan föregående skriftligt medgivande från Kokido Development Ltd. (V1)	

Tillverkad i Kina

Om du behöver en elektronisk kopia av denna handbok kan du kontakta vår kundservice via e-post:
customerservice@kokido.com



SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA

Tillverkare: Kokido Development Limited.

Unit 1319, Sunbeam Centre, 27 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, HK