

Inlopp

Träpool

Renat och ev. uppvärmt vatten kommer åter till poolen genom inloppen, dessa placeras normalt mitt emot bräddavloppet.

Montering:


1. Placering: Centrum av inloppet 300mm från ovankant toppregel enl. ritning.
Markpool Classic: inloppen placeras ca 600mm från hörn.
Markpool Octavia: inloppen placeras centrerat på diagonalsektionerna.
Gardenpool: inloppet placeras på samma sektion som bräddavloppet, så långt från varandra som möjligt.
2. Håltagning 78mm, enl. ritning.
3. Trä kroppen genom poolväggen (från insidan av poolen) och kläm fast den med 2" muttern från utsidan.
4. Inloppet har endast en packning, den skall placeras mellan liner och den kroppen som är fastskruvad i poolväggen. Fäst packningen med lim eller silikon innan duken sätts på plats. Montera därefter motflänsen med medföljande självgängade skruv.
5. I inloppet skruvas en s.k. kula med förskruvning, det är ställbart och ger en stråle som normalt riktas neråt.

Sidoutlopp

Sidoutlopp är utformat som inlopp men med galler i stället för kula. Det placeras på lämpligt ställe, i övrigt som inlopp

Bottenutlopp

Bottenutlopp förekommer bara på pool med betongbotten och gjuts fast. Det används normalt endast vid djupdelspooler (> 180 cm djup).

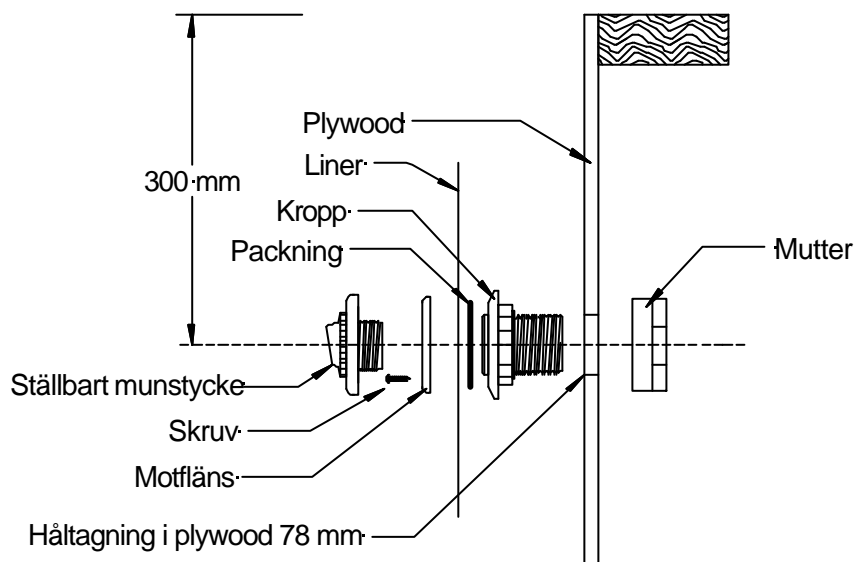

Inlopp

Thermopool

Renat och ev. uppvärmt vatten kommer åter till poolen genom inloppen, dessa placeras normalt mitt emot bräddavloppet.

Montering:

1. Placering: Se Thermopools instruktion
2. Håltagning : Se Thermopools instruktion
3. Trä kroppen genom poolväggen (från insidan av poolen) och kläm fast den med 2" muttern från utsidan.
4. Inloppet har endast en packning, den skall placeras mellan liner och den kroppen som är fastskruvad i poolväggen. Fäst packningen med lim eller silikon innan duken sätt på plats. Montera därefter motflänsen med medföljande självgängade skruv.
5. I inloppet skruvas en s.k. kula med förskruvning, det är ställbart och ger en stråle som normalt riktas neråt.

Sidoutlopp

Sidoutlopp är utformat som inlopp men med galler i stället för kula. Det placeras på lämpligt ställe, i övrigt som inlopp

Bottenutlopp

Bottenutlopp förekommer bara på pool med betongbotten och gjuts fast. Det används normalt endast vid djupdelspooler (> 180 cm djup).

