

## Bräddavlopp Astral artikelnummer: 4751201




### Bräddavlopp

Här lämnar vattnet poolen innan det passerar in till reningsverket.

### Montering:

1. Bräddavloppet placeras normalt på ena kortsidan så nära centrum som möjligt, men även andra placeringar är möjliga (fråga din återförsäljare).
2. Håltagning enligt ritning eller bifogad mall.

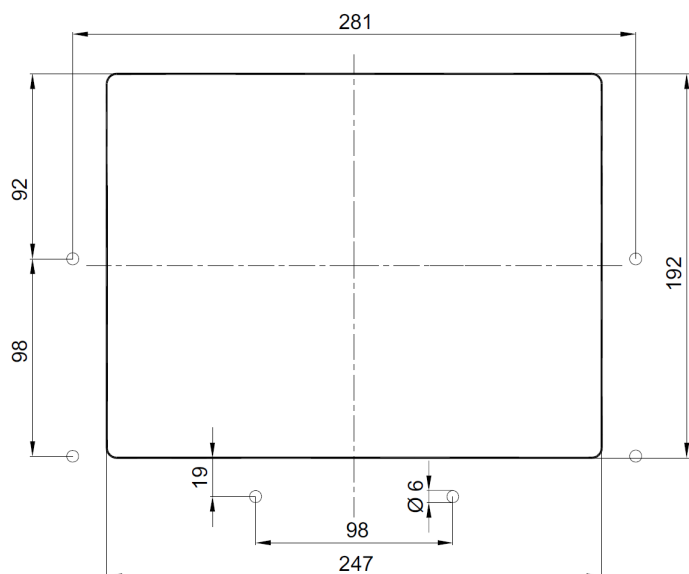

3. Ta bort de förmonterade plastdistanserna. (De används endast på glasfiber och plåt pooler). Använd istället de bipackade plastdistanserna. Montera fast bräddavloppet från utsidan av poolväggen med medföljande skruv och plastdistanser OBS! Framkant på bräddavloppet skall ligga i nivå med poolens insida.
4. Ordna ett stöd under bräddavloppet genom att snedställa en regel från andra regeln på poolstommen som vilar mot bräddavloppets hals. Slangen ska fästas upp med minst två fästpunkter på stommen innan slangen får lämna poolstommen
5. Bräddavloppet har 2st packningar, en fästes med silikon på bräddavloppets framkant och den andra fästes på motflänsen (ram med hål) som monteras när linern är lagd.

## Inbyggnadsarmaturer

Att ordna en inspektionslåda kring bräddavloppet är en fördel för framtida service och skall alltid ordnas om backventil installeras under bräddavloppet.

Till bräddavloppet hör en flottör med flytkropp som kommer att rätta sig efter varierande vattennivåer och skapa ett sug på ytan. Inne i bräddavloppet finns en korg, där grövre skräp fastnar. Till bräddavloppet hör dessutom en s.k sugplatta (Skim-Vac) som används vid bottensugning och placeras över korgen.

