
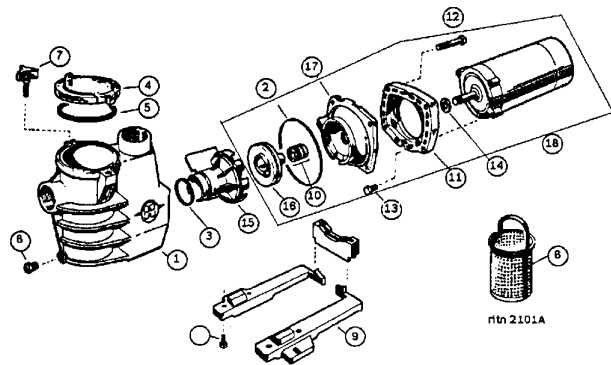


Pumpar

Se kapitel 3.1 Cirkulationssystem ang installation.

SuperPump och Max-Flo

1. Pumphus
2. Tätring
3. Packning Diffusor
4. Lock grovfilter
5. Packning Lock
6. Korg grovfilter
7. Skruv till lock
8. Dräneringsplugg
9. Fotstöd
10. Axeltätning
11. Motoranslutningsfläns
12. Skruv till pumphus
- 13.
14. Slingertätning
15. Diffusor
16. Pumphjul
17. Pumptätning

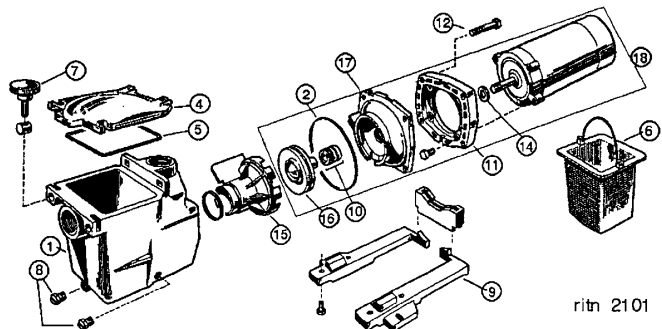

Power-Flo

- 1.
2. Pumphusgavel
3. Pumphustätning
4. Pumphjul
5. Axeltätning
6. Pumphus
- 7.
- 8.
9. Motor
10. Grovfilter
11. O-ring
- 12.
13. Korg
14. O-ring locktätning
15. Lock grovfilter
16. Dräneringsplugg

