



## ELINKOPPLING

### VITA SPA INTRIGUE

Kontrollera först att instruktion, beskrivning och bilder överensstämmer med det spabad du ska installera. Förändringar kan förekomma, kontrollera därför instruktionerna på insidan av locket till elektronikskåpet.

#### Konfiguration

Längst ner på kretskortet finns en rad med mikrobrytare, dessa skall vara inställda enligt tabellen nedan med numrering från vänster.

**2 x 16A**



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ON	Ja	N/A	2 x 16A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OFF	Nej	AV	N/A	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
LÄGE	Test Mode	N/A	El inkoppling	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

#### OBS!

- Badet levereras i Värmeläge Vila (Rest mode). Ändra i displayen efter installation till Värmeläge Klar (Ready mode)
- Tryck på TEMP UP, temperaturen kommer börja blinka och tryck på LIGHT 2 gånger tills MODE syns i skärmen
- Tryck på TEMP UP för att ändra mellan Ready och Rest
- Tryck på LIGHT för att bekräfta inställningen



## 2x16A.

En fyrledare, 4x2,5mm<sup>2</sup>, dras från separat säkring och jordfelsbrytare till spabadet. Någonstans i direkt anslutning till spabadet rekommenderas att en arbetsbrytare monteras för att underlätta eventuell service och reparation av badet. Jorden ansluts till jordplinten från insidan av spapaket genom det förmarkerade hålet. (Se nedan).


**OBS!** Om avståndet mellan elcentral och spabadet överstiger 30m rekommenderar vi 4 x 4,0mm<sup>2</sup>

### Fyrledaren ansluts enligt:

- Fas 1 ansluts till L1
- Fas 2 ansluts till L2

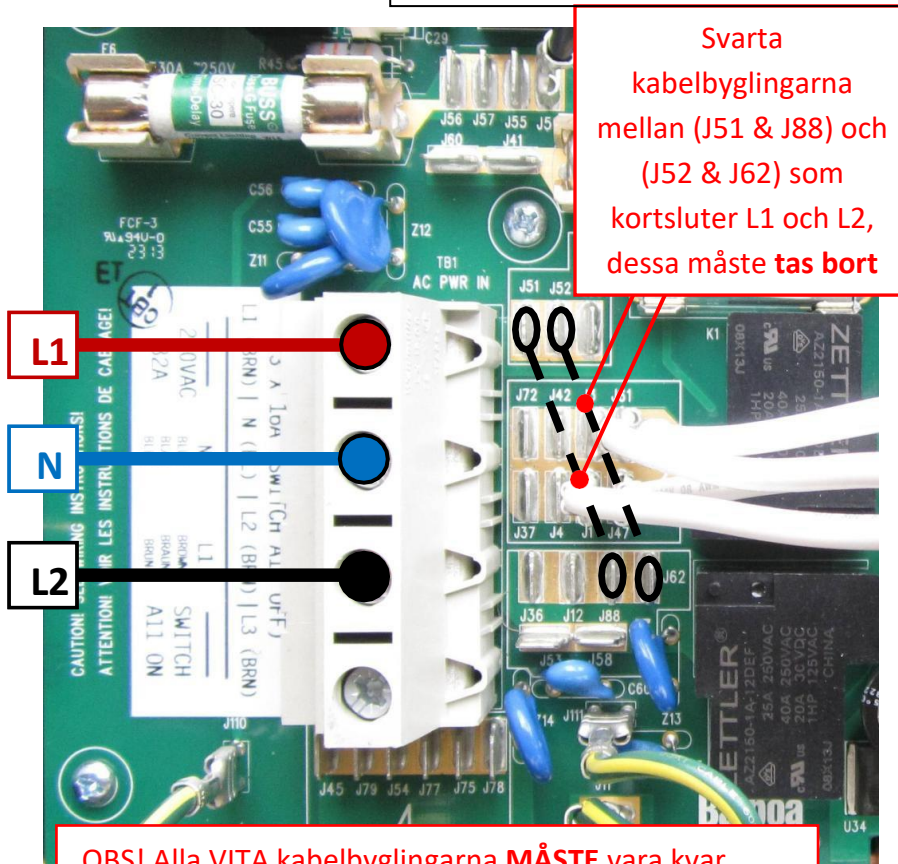

- Nolla ansluts till N1
- Jorden ansluts till jordplinten till vänster av centralboxen. (Se nedan)

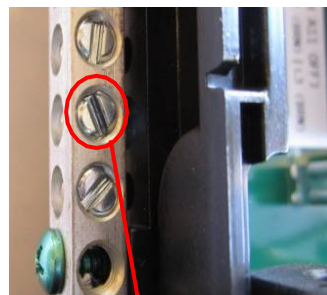

Jordkabeln passeras genom hålet och kopplas till jordplinten på utsidan av boxen