

VIKTIG INFORMATION TILL ELEKTRIKERN!

DIMENSION ONE @HOME BAD TILLVERKADE 2019+

Elanslutningen till spabadet får endast göras av behörig elektriker eller serviceman. Installera alltid separat jordfelsbrytare för spabadet.

OBS!

Kontrollera först att instruktion, beskrivning och bilder överensstämmer med det spabad du ska installera.

Förändringar kan förekomma, kontrollera därför alltid instruktioner på insidan av locket till spapacket.

Folkpool rekommenderar 3 x 16A för att utnyttja hela spabadets funktioner maximalt. D.v.s. när pump 1 och pump 2 körs på hög fart så kan värmaren fortfarande fungera vid behov.

OBS! Spabadet är fabriksinställd på 1 x 32A

2x16A

En 4-ledare, 4x2,5mm², dras från separat säkring och jordfelsbrytare till spabadet. I anslutning till spabadet ska en arbetsbrytare monteras för att underlätta service och reparation av badet.

OBS! Om avståndet mellan elcentral och spabad överstiger 30m rekommenderas 4 x 4,0mm².

4- ledaren ansluts i spabadet enligt bilden nedan. - Jorden ansluts till jordplinten nedanför anslutningsplinten.


3x16 A

En 5-ledare, 5x2,5mm², dras från separat säkring och jordfelsbrytare till spabadet. I anslutning till spabadet ska en arbetsbrytare monteras för att underlätta service och reparation av badet.

OBS! Om avståndet mellan elcentral och spabad överstiger 30m rekommenderas 5 x 4,0mm².

5-ledaren ansluts i spabadet enligt bild nedan. Jorden ansluts till jordplinten nedanför anslutningsplinten.

230V 50HZ-kopplingar

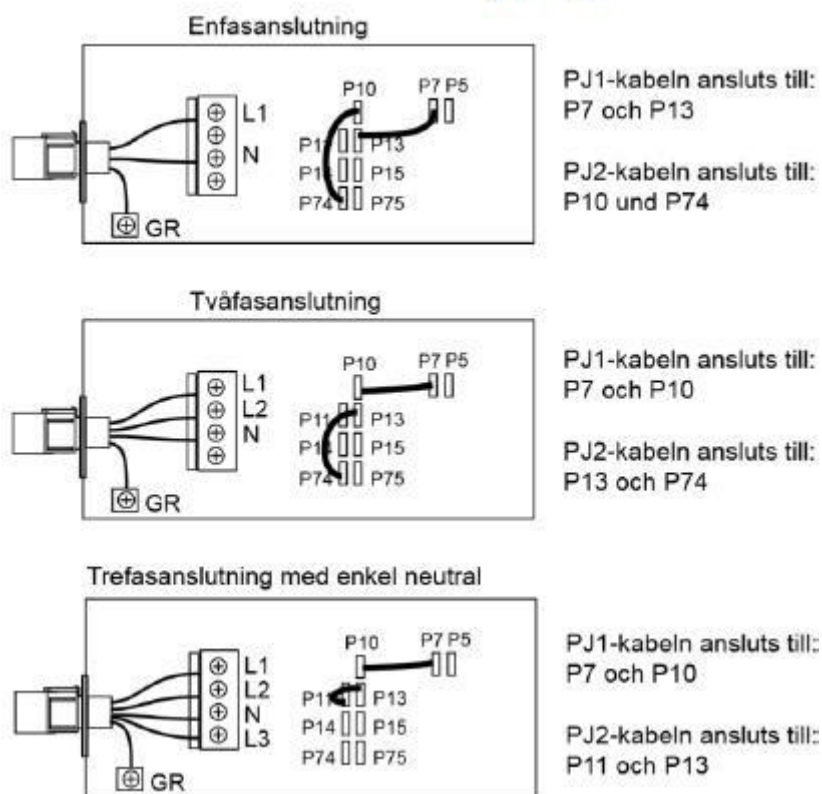

OBS! När elanslutning är gjord och badet är vattenfyllt så måste badet konfigureras via kontrollpanelen enligt nedan. Där bekräftar man antal faser och storlek på säkring.




Tryck "PROGRAM/MODE" knappen i ca 22 sekunder till följande visas. Det ska stå **P.1**, **P.2** eller **P.3** Välj **P.3** för trefas.



Därefter tryck "UP eller "DOWN" knappen för att skriva in vilken säkring som används. Det motsvarar säkringen som elektrikern har installerat till spabadet. D.v.s **b.16** =16A

(Vid trefas kan man välja 1-16, vid tvåfas kan man välja mellan 1-20, samt vid enfas kan man välja mellan 1-32)

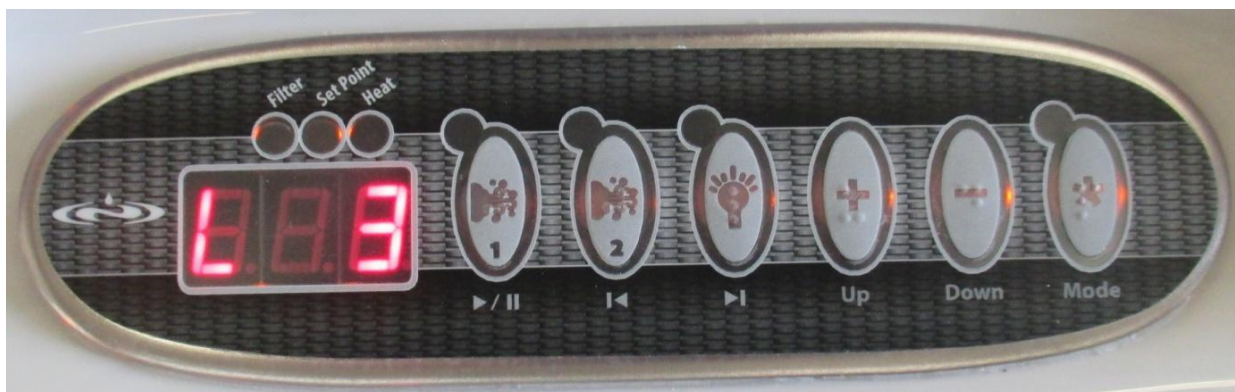

Nu behöver kontrollpanelen/spapacket veta vilken spabadsmodell den arbetar mot.

Tryck "PUMP 1" knappen i ca: 30sekunder till följande visas:

Det ska visas **L. 1, L. 2, L. 3 eller L. 4**

Tryck "UP" eller "DOWN" knappen till det visas konfigurationen som gäller till spabadet enligt tabell nedan:

Konfiguration	Spabadsmodell
2	Meridian, Latitude, Dream, Breeze
3	Sojorn, Wayfarer
4	Arena, Serenade, Cove, Journey

Tryck "PROGRAM/MODE" knappen för att gå ur inställningar.

Vid installation. Kontrollera unionen på pump och cirkulationspump så den inte sitter för löst. Dra åt vid behov.



Nu är badet klart för användning!