

Jet-Stream standard

Denna Jet-Stream kan monteras i gjuten pool eller i pool med plywood-väggar.

Jet-Stream armaturerna monteras lämpligen i en av poolens kortsidor. Erforderligt utrymme för pumpgrop är minst 100x80cm. djup minst 100 cm. Pumpgropen måste ha avlopp så att ev översvämning undviks. Gropen bör vara placerad högst 2 meter från väggarmaturerna. Elcentralen kan vara inomhus, dock högst tre meter från poolväggen (maxmått för det pneumatiska påslaget)

Installation i vägg

I poolväggen skall installeras:

1. Genomföring för pneumatiskt påslag (minst 5 cm över vattenytan) Håltagning i vägg 34 mm
2. Genomföring för Inloppshus (ca 20 cm under vattenytan). Håltagning i vägg 76 mm
3. Utlopp 2 st placeras så långt ifrån varandra som möjligt (minst 50 cm ifrån inloppshus). Håltagning i vägg 76 mm.

Är väggarna av betong finns ingjutningsrör som förlänger ovanstående detaljer. Tänk då på att genomföringsdetaljerna skall komma i liv med färdig poolvägg (inklusive eventuell puts, kakel e.d.)

Linerläggning

När vattennivån närmar sig nedre kanten av de olika detaljerna och linern har färdigsträckts, monteras motfläns med packning. Håll i linern tags, (se kapitel Liner)

Påslaget

Slang för påslag skall vara max 3 meter. Den levereras monterad i Jet-Stream centralen (5770) och ansluts till påslaget. Slangen monteras i en loop som går i nivå ovanför polvattenytan.

Pumpen

Jet-Stream pumpen bör placeras i iordningställd pumpgrop bakom poolväggen (under vattennivån) med så kort rördragning som möjligt. Avstängningsventiler monteras före och efter pumpen.

Elinstallation central

Centralen (nr. 5770) skall installeras av behörig elektriker enligt bifogat kopplingsschema. Tillse att elinstallatören förser pumpen med en europahandske/snabbkontakt för elkabeln för enkel hantering vid service och vinterstängning.


Vintervård

Vid pumpgrop utomhus skall pumpen plockas in, tömmas och förvaras torrt och skyddat. Vi rekommenderar att en s.k. Europahandske för elkabeln installeras för enkel hantering.

Säkerhet

Jet-Stream är ingen leksak för barn, användning ska alltid ske tillsammans med vuxen. I utloppen uppstår ett kraftigt sug när Jet-Stream används. Försök aldrig täcka eller hålla för utloppen pga. risk att sugas fast. Tillse att galler alltid är monterat i utloppen till Jet-Stream under badsäsongen. Om galler går sönder eller saknas måste Jet-Stream-pumpen kopplas ifrån elektriskt tills nya galler har monterats. Genom att koppla ur pumpen med snabbkontakten kan ni skydda er mot oplanerad användning. Jet-Streamen kopplas sedan in vid planerad användning.

Jet-Stream standard

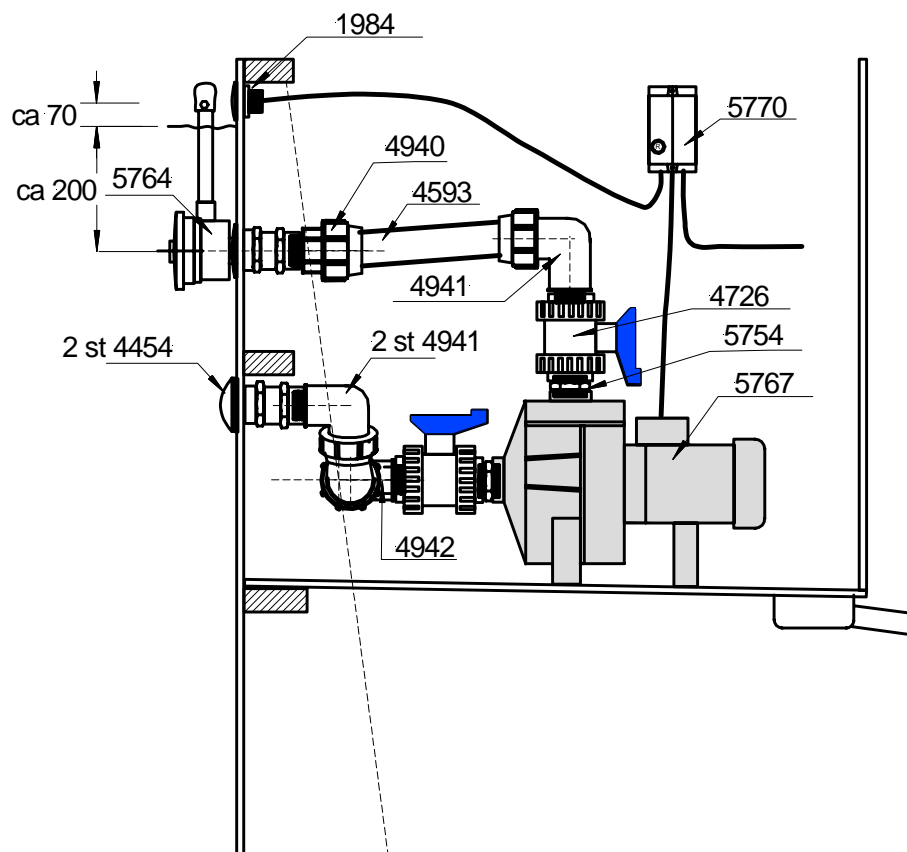

5776 Jet-stream std plywoodpool

4454	Utlopp jetstream std plywood	2
5764	Inlopp jetstream std plywood-pool	1
5767	Jetstream pump 3hk hayward	1
5787	Jet-stream std kopplingsats	1

5777 Jet-stream std murstenspool

4454	Utlopp jetstream std plywood	2
4490	Ingjutningsrör pvc2"inv x 2"utv	3
5764	Inlopp jetstream std plywood-pool	1
5767	Jetstream pump 3hk hayward	1
5787	Jet-stream std kopplingsats	1

5787 Jet-stream std kopplingsats

1984	Pneum.påslagmpt 3428	1
4593	Flexibel limslang 63 utv	2
4726	Ventil pvc 2" invändig gäng	2
4940	Klämkoppling rak 2" utv x 63	1
4941	Klämkoppling 90 2" utv x 63	3
4942	Klämkoppling T 63 x 2" utv x 63	1
5754	Nippel 2" utv gäng	2
575R	Instruktion,jet-stream	1
5770	Elbox för pneum.påslag jet-stream 3 hk	1

5764 Inlopp jetstream std plywood-pool

4441	Inlopp liner kropp+mutter	1
4448	Vinterplugg	1
4461	Borrad turbo-jet, jet-stream std.	1
6228	Muff pvc 2" inv	1
7291	Låsmutter 2" jet-stream std	1

4454 Utlopp jetstream std plywood

4441	Inlopp liner kropp+mutter	2
4448	Vinterplugg	2
4453	Galler till sidoutlopp	2
6228	Muff pvc 2" inv	2
7291	Låsmutter 2" jet-stream std	2