

# ROBO-KLEEN™



## Innehåll

Viktiga säkerhetsföreskrifter.....	2
Inledning.....	3
Installation.....	4
Användning.....	5
Rengöringsmönster .....	5
Automatisk avstängning och borttagning.....	6
Underhåll.....	6
Poolens säkerhetsområden.....	8



**VARNING:** För att reducera riskerna för brand, elstötar, personskador eller skador på din pool eller för de badande:



Använd inte rengöringsmaskinen om den är skadad på något sätt.



Använd bara rengöringsmaskinen till det den är avsedd för enligt beskrivningen i denna användarhandbok.



Maskinen måste vara helt nedsänkt i vatten för att kunna fungera korrekt.



Maximal omgivningstemperatur för strömförsörjningen är 40 °C.



Maximalt arbetsdjup är 2,5 m.



Vattnet kan förorenas av läckande smörjmedel.



När du inte använder rengöringsmaskinen ska du förvara den inomhus på en ren och torr plats. Lämna den inte i vattnet, i direkt solljus eller där den kan utsättas för extrema temperaturer.



Stäng av maskinen när du ska utföra underhåll på den.



Stäng av strömförsörjningen innan du tar upp rengöringsmaskinen ur vattnet.



Undvik risk för elstötar genom att aldrig doppa transformatorn i vatten eller någon annan vätska.



Undvik att skada transformatorn eller nätsladden genom att aldrig bära den i sladden eller genom att dra i sladden för att lossa kontakten från vägguttaget. Håll istället i själva kontakten när du ska lossa den. Dra aldrig sladden runt vassa hörn eller kanter.



Använd inte maskinen om sladden eller transformatorn är skadad. Använd den inte med skarvsladd.



Lossa nätsladden från vägguttaget när du inte använder rengöringsmaskinen.



Om rengöringsmaskinen inte fungerar som den ska, om du har tappat den eller om den är skadad på något sätt ska du kontakta Folkpools kundtjänst innan du använder den.

Grattis till ditt köp av **Robo-Kleen**. Du kommer att upptäcka att **Robo-Kleen** är en de effektivaste automatiska poolrengöringsmaskinerna på marknaden.

Till skillnad från vattendrivna rengöringsmaskiner, som kör all smuts och rester genom din befintliga poolpump och -filter har **Robo-Kleen** sin egen pump och sitt eget filtersystem. Detta spar både pengar och elkostnader, samtidigt som det förlänger livslängden på din befintliga poolutrustning.

Läs handboken noggrant innan du använder din **Robo-Kleen**

### Nätdel och robot

Ansluts till 220 V  
jordat uttag

TILL/FRÅN-  
brytare



Ansluts till  
rengöringsmaskinen

Utlopp för  
filtrerat vatten


Ansluts till  
strömförsörjningen

Drivhjul


Sidohandtag

Styrhjul

Vattenutloppslucka

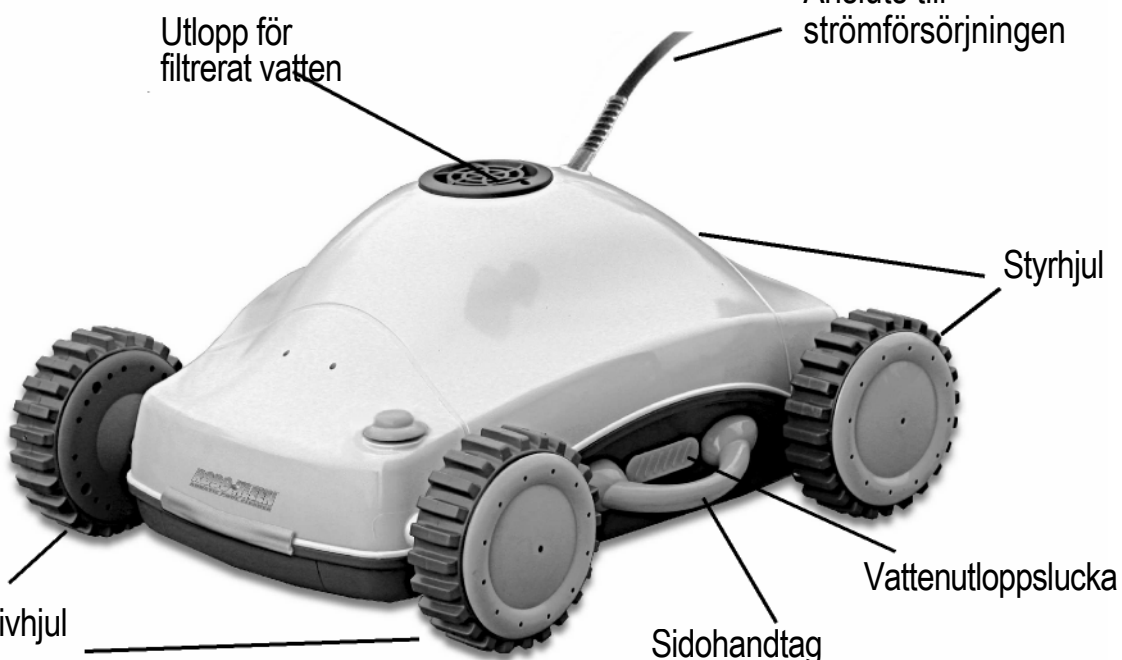

## Rengöringsmaskinens undersida

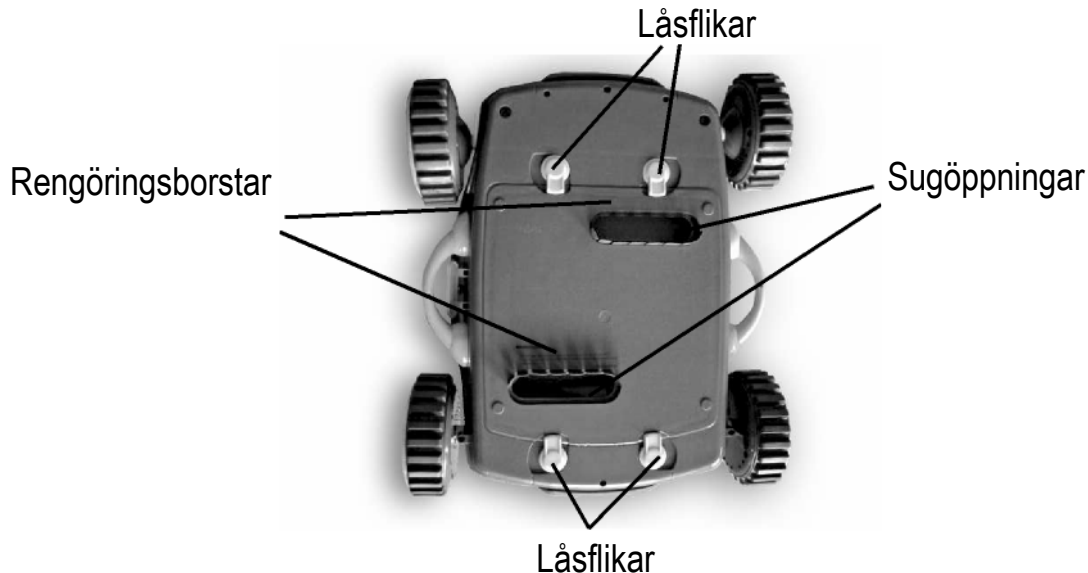

### Installation

Placera strömförsörjningen så att Robo-Kleen kan nå alla väggar i poolen, dock minst 3 m från poolkanten.

**OBS! ANVÄND ENDAST 220 V-UTTAG SOM SKYDDAS AV EN JORDFELSBRYTARE. I ANNAT FALL RISKERAR DU DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA.**

INSTALLATIONEN AV UTRUSTNINGEN SKA UTFÖRAS ENLIGT GÄLLANDE NATIONELLA ELSÄKERHETS- OCH ELINSTALLATIONSFÖRESKRIFTER.



RENGÖRINGSMASKINEN SKA PLACERAS I POOLENS ZON 0. STRÖMFÖRSÖRJNINGEN SKA PLACERAS UTANFÖR ZON 1. SE BILDEN PÅ SIDAN 8.



STRÖMFÖRSÖRJNINGEN SKA PLACERAS SÅ ATT RENGÖRINGSMASKINEN NÅR ALLA VÄGGAR I POOLEN.



STRÖMFÖRSÖRJNINGEN SKA PLACERAS MINST 3 M FRÅN POOLKANTEN



När du ska ansluta Robo-Kleen till strömförsörjningen ska du ta bort locket på transformatorns utgångskontakt. Anslut Robo-Kleen-sladden till kontakten. Observera att sladd- och utgångskontaktarna är indexerade.

Dra åt den gängade kontakthylsan så att sladden sitter fast ordentligt.

## Användning



ANVÄND INTE POOLEN MEDAN ROBO-KLEEN ARBETAR! DU KAN FASTNA I SLADDEN!

- Anslut sladden till strömförsörjningen.
- Lyft rengöringsmaskinen i ett sidohandtag och placera Robo-Kleen i poolen.
- Ruska maskinen framåt, bakåt och sidlängs för att släppa ut eventuella luffickor, tills maskinen långsamt sjunker ner till poolens botten.
- Starta maskinen i 90° vinkel mot väggen. OBS! KONTROLLERA ATT VÄGGUTTAGET SKYDDAS AV EN JORDFELSBRYTARE. I ANNAT FALL RISKERAR DU DÖDSFALL ELLER ALLVARLIGA PERSONSKADOR!
- Tryck in TILL/FRÅN-brytaren på strömförsörjningen genom den transparenta skyddskåpan. Robo-Kleen börjar med att undersöka kretskortet i 10 sekunder och att nollställa minnet. När denna initialisering är avslutad pumpas filtrerat vatten ut genom toppen, och maskinen börjar röra sig.

OBS! Använd inte Robo-Kleen utanför poolen. Detta kan skada motorns packningar och sätta garantin ur spel. Optimal vattentemperatur för användning av Robo-Kleen är 18 °C till 29 °C. Använd inte Robo-Kleen om vattentemperaturen överstiger 32 °C.

## Rengöringsmönster



Robo-Kleen har en exklusiv funktion som kallas **styrd tandem**, som får styrhjulen att röra sig tillsammans utan att låsas i ett enskilt läge. Denna funktion, tillsammans med programmets intervallstyrning, som slumpmässigt ändrar Robo-Kleens körriktning, förbättrar rörelserna i poolen ytterligare.

Detta eliminerar "fram-och-tillbaka"-mönstret som kan förekomma om hjulen låses i ett enda läge med fasta, tidsinställda körningar. Robo-Kleens förmåga att lätt och ofta ändra körriktning ger snabb täckning av hela poolen.

En annan fördel med funktionen styrd tandem är att rengöringsmaskinen inte hela tiden rör sig i samma riktning runt poolen. Detta minimerar vridningen av sladden.



I runda pooler är den från fabriken förinställda vinkeln bäst.

I ovala bassänger ska du ta bort begränsnings-skraven så att tandemhjulen får en större vinkel.



## Automatisk avstängning och borttagning

Robo-Kleen stänger automatiskt av sig efter ett arbetspass på ca 3 timmar. Stäng av strömförsörjningen i minst 30 sekunder innan du startar maskinen igen.

**STÄNG ALLTID AV STRÖMFÖRSÖRJNINGEN INNAN DU TAR UPP ROBO-KLEEN FRÅN POOLEN.**

Ta upp Robo-Kleen ur poolen genom att **LÅNGSAMT OCH FÖRSIKTIGT** dra i sladden. **NÄR ROBO-KLEEN NÅR YTAN SKA DU LYFTA UPP DEN I HANDTAGET – INTE MED KABELN.** För att undvika att skröp faller tillbaka i poolen när rengöringsmaskinen når ytan **SKA DU SNABBT TA TAG I ETT HANDTAG OCH VÄNDA MASKINEN UPPOCHNER PÅ POOLKANTEN. LÅT ALLT VATTEN RINNA UT GENOM DET ÖVRE UTLOPPET.** Linda upp sladden försiktigt. Förvara Robo-Kleen på en torr och skuggig plats i en temperatur mellan 5 och 32 °C.



## Underhåll

- ▲ OM STRÖMFÖRSÖRJNINGSSLADDEN ÄR SKADAD SKA DEN BYTAS AV TILLVERKAREN, AV DENNES SERVICEREPRESENTANT ELLER AV EN ANNAN KVALIFICERAD PERSON.
- ▲ STÄNG AV STRÖMBRYTAREN INNAN DU GÖR UNDERHÅLLSARBETE PÅ MASKINEN.
- ▲ STÄNG AV STRÖMFÖRSÖRJNINGEN INNAN DU TAR UPP RENGÖRINGS-MASKINEN UR VATTNET.


## Underhåll

### 1) Linda upp sladden


Om sladden har vridits ska du lossa den från uttaget på strömförsörjningen och vrida tillbaka den manuellt. Manuell tillbakavridning är mest effektivt efter att du har låtit sladden ligga i solen så att den är mjuk.

### 2) Rengöra filterpåsen

a. Lägg Robo-Kleen uppochner. Tryck låsflikarna åt sidan så att bottenlocket frigörs. Ta bort bottenlocket med den vidhängande filterpåsen.

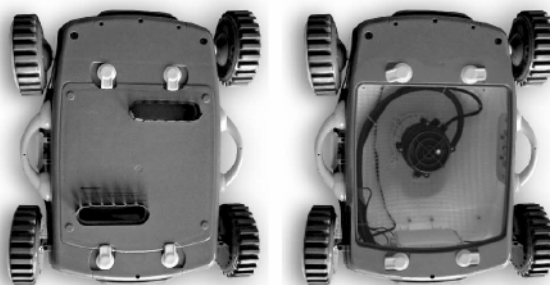


b. Dra ut en av de fyra röda flikarna och ta bort filterpåsen från bottenlocket. Spola ren påsen ordentligt med en vattenslang. Du bör rengöra filterpåsen regelbundet.

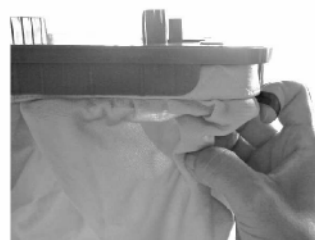

c. Rengör bottenlockets delar och bottenborstarna.

d. Montera tillbaka filterpåsen med den fluffiga sidan inåt. Börja från ett hörn och passa in en av de röda flikarna med hörnet. För försiktigt in filtrets sydda kant i de dubbla väggarna (spåret) i bottenlocket och arbeta dig runt.

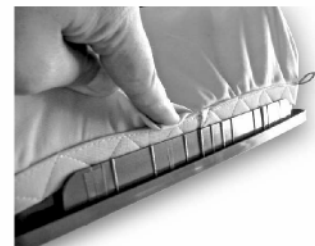

e. Montera tillbaka bottenlocket i maskinkroppen och lås det på plats.



### 3) Impeller

Ibland kan det fastna hår eller annat i impellern. Om det inträffar ska du demontera toppgallret genom att skruva bort de två skruvarna på ovasidan. **KONTROLLERA ATT STRÖMFÖRSÖRJNINGEN INTE ÄR ANSLUTEN TILL NÄTET!** Ta bort skräpet. Montera tillbaka toppgallret och dra åt de två skruvarna.

### 4) Främre drivhjulen och bakre löphjulen

Ta bort skräp eller löv som har fastnat i axellagret. OBS! Vrid inte drivhjulen med kraft. Detta kan skada drivningens växellåda.

### 5) Vinterförvaring

Ta alltid upp rengöringsmaskinen för vinterförvaring. Förvara inte Robo-Kleen där temperaturen kan sjunka under 5 °C. Frystemperaturer kan skada packningar och smörjmedel som används i mekanismen.

## Poolens säkerhetszoner

### Zonmått för ovanjordpooler

OBS – De uppmätta zonmåtten begränsas av väggar och fasta avbalkningar.

