


# Manual Anslutningssteg vänster Relax

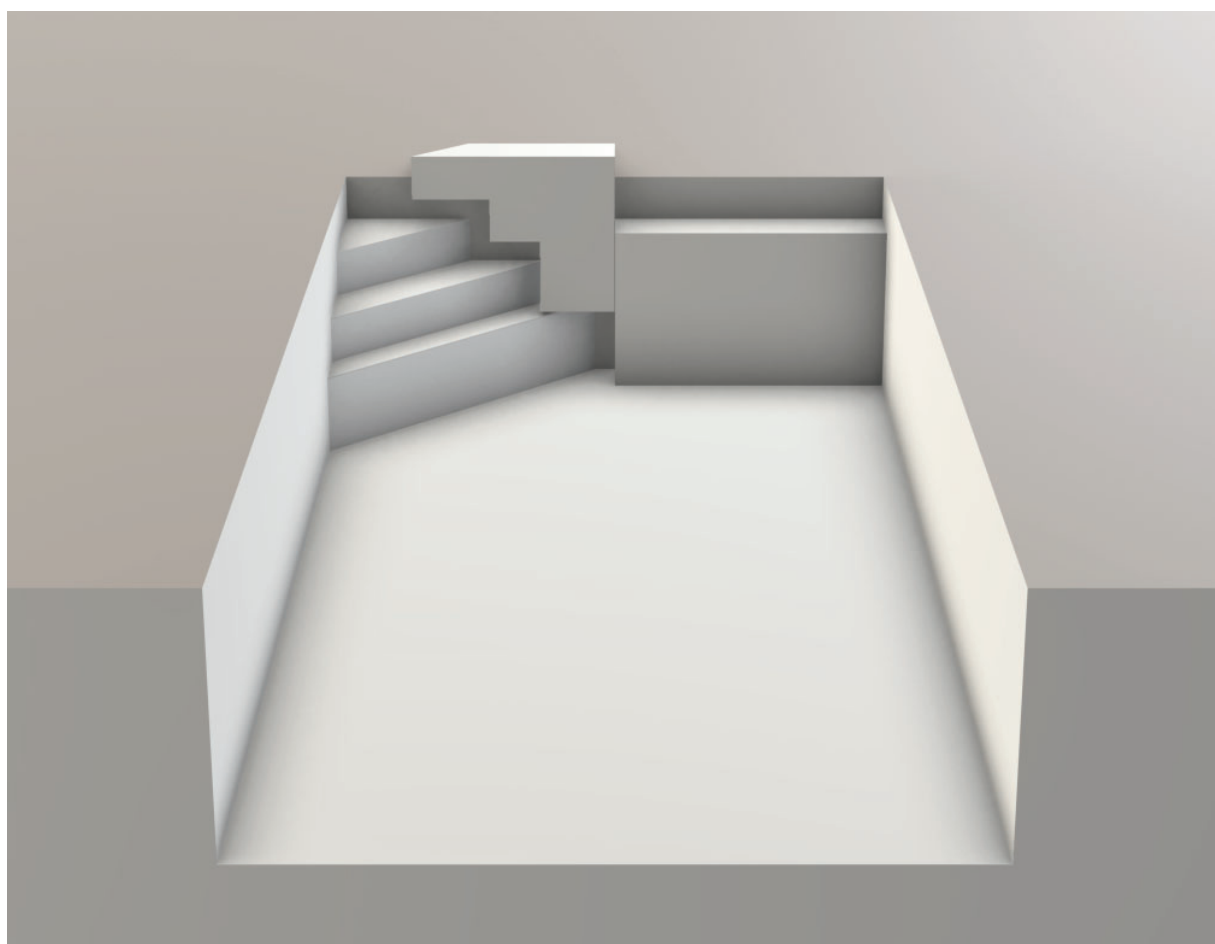

***Folkpool.***<sup>®</sup>

# Introduktion



Innan installation, läs noggrant igenom samtliga anvisningar och förvissa dig om att du förstår innehållet.




## Allmän information


Produkten är anpassade för att monteras i Folkpools Quadra och Thermopool. Anslutningssteget används för att koppla ihop hörntrappa Relax och sittbänk Relax.

**OBS!** Invägning och färdigställande av stomresning av poolen ska ske innan montering av trapplösningen påbörjas.


# Rekommenderade verktyg och hjälpmedel

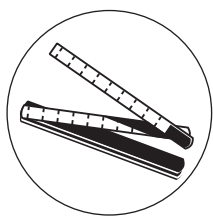


Tumstock

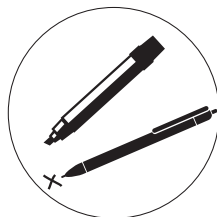


Penna

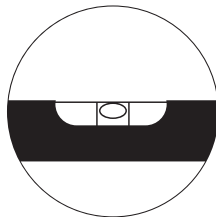


Vattenpass

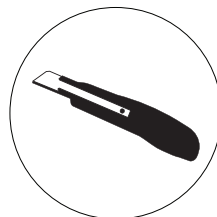


Kniv

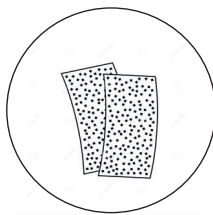


Sandpapper

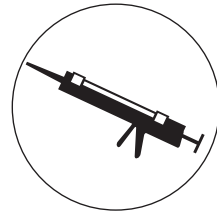

Patronspruta

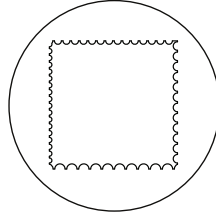

Tandspackel

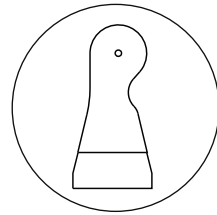

Bredspackel  
(underlagsmatta)






VID FRÅGOR,  
KONTAKTA DIN  
ÅTERFÖRSÄLJARE

För kontaktinformation  
till din återförsäljare,  
[www.folkpool.se](http://www.folkpool.se)  
eller skanna QR-koden

## Medföljande vid leverans

| Pos. | Art.nr. | Benämning                              |
|------|---------|--|
| 1    | 2357713 | Anslutningssteg bassteg                |
| 2    | 2357712 | Anslutningssteg mellansteg             |
| 3    | 2357711 | Anslutningssteg toppsteg               |
| 4    | 2357615 | Underskiva.anslutningssteg vänster     |
| 5    | 2357617 | Toppskiva anslutningssteg vänster      |
| 6    | 2357619 | Toppskiva.anslutningsteg höger/vänster |
| 7    | 5650170 | Montagelim                             |
| 8    |         | Underlagsmatta (fiberduk)              |
|      |         |  |

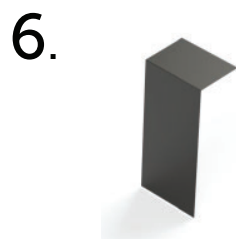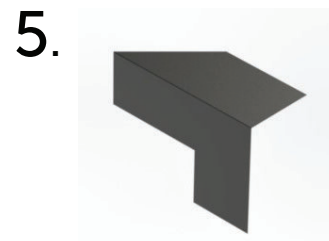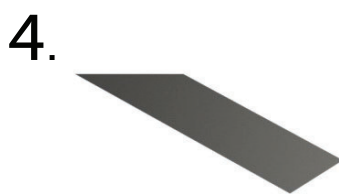

## Rekommenderad säkerhetsutrustning



Skyddshandskar



Skyddsskläder



Hörselskydd




Skyddsglasögon



Skyddsskor


# Montering Anslutningsteg Relax

1.

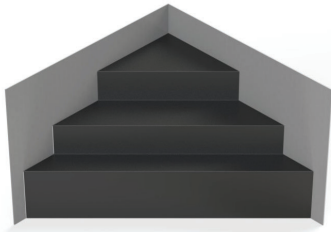


Bygg först färdigt hörntrappen. Vänta med skyddsmattan

2.

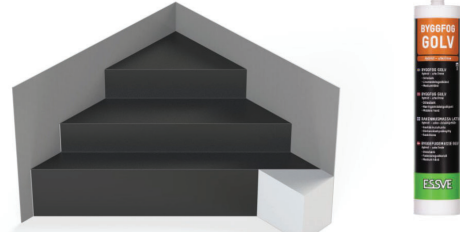


Limma fast det minsta blockets vinklade sida mot trappen

3.

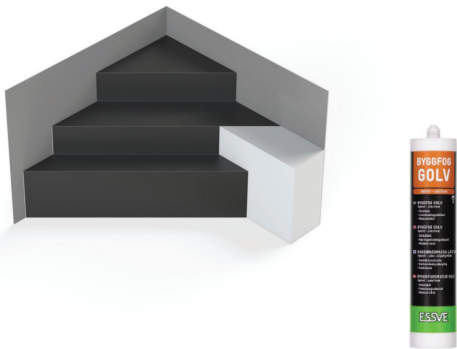


Fortsätt med nästa block. Limma det både mot det nedersta blocket och mot trappen

4.

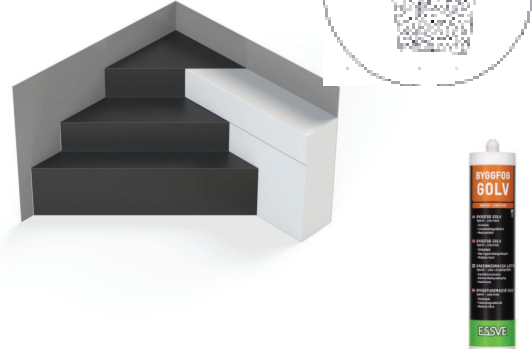


Avsluta med det översta blocket. Alla skarvar mellan blocken jämnas av med sandpapper

5.

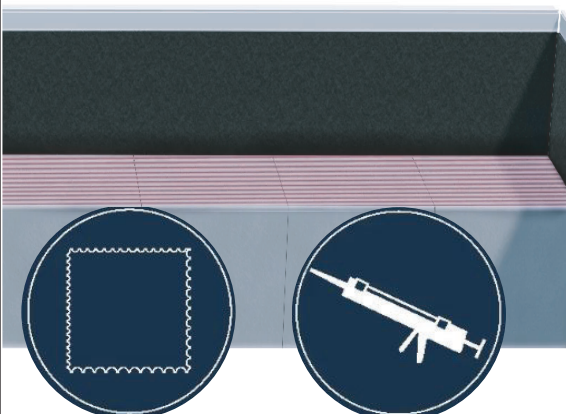

Sprid ut limmet över hela bänken med en tandspackel.


6.

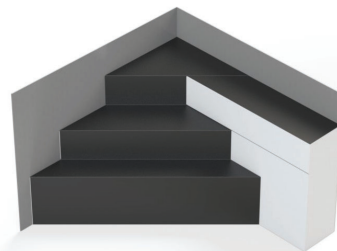

Börja med underskivan. Blanka sidan på skivorna ska vara nedvänd

## Montering Anslutningssteg Relax

7.

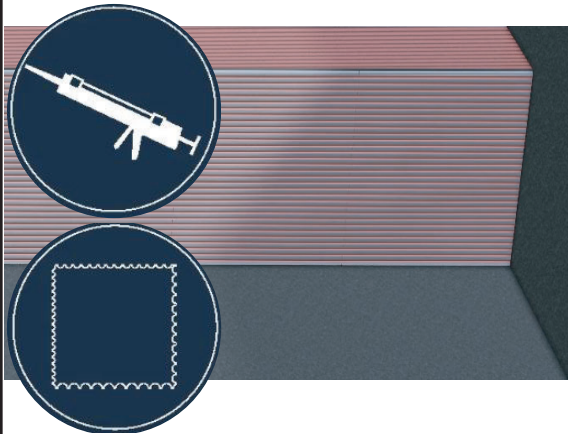

Sprid ut limmet över hela bänken med en tandspackel

8.




Börja med toppskivan närmast trappen.

9.




Limma dit den sista skivan. Fortsätt sen med sittbänken.  
Tänk på att varma dagar med starkt solsken är det bra att skydda toppskivorna som är av svart polykarbonat. Monteras trappans underlagsmatta direkt så har du ett bra skydd.

10.

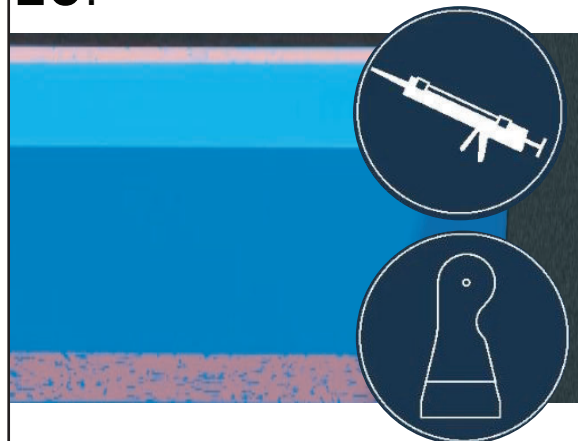

Sprid ut limmet med bredspackel.  
Limma fast underlagsmattan (fiberduk)

11.

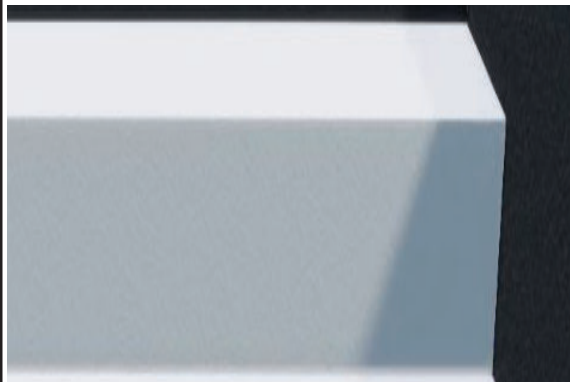

Innan linerläggning påbörjas ska limmet torka. Torktid se limmets förpackning