

# Montering och skötsel av RIB-Cover

Börja med att lägga ut rullen vid den fasta kortsidan (bak)  
Centrera duken på kortsidan, kolla dukens längd mot poolens  
mått, ytterkant sarg.

Justera överhäng och montera bultarna som försänks i trall  
alternativt sten. Haka fästena över popup-bulten.




Dra ut duken över poolen med dragbandet, kontrollera att duken är centrerad så att det  
är lika mycket duk på vardera långsida.

Koppla ihop spännarens krok med överdragets ögla.

Användning:

Spänn alltid fast RIB-Cover ordentligt när poolen täcks så  
att den är spännd och sträckt. Om den inte spänns så finns  
mer utrymme för vind att få tag i duken med risk för att  
den kan slitas bortvid hård blåst eller kastvind. Vid utsatta  
lägen så ska extra vindsäkring användas. Finns som separat  
tillbehör.

Spännarna ger stor kraft, överspänn inte då det frestar  
materialet i önodan. Det räcker att den är fastspännd och  
sträckt.

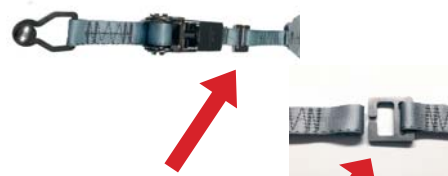


Lossa spännaren och trä  
sedan ur C-spännet ur ögla

Justera längden och montera infällda stropphållarna på lämpligt avstånd  
från överdraget. Borra med lämplig borrh för popup-bulten.



Skjut in tappen på veven i rörets fyrkantshål  
och veva av överdraget.

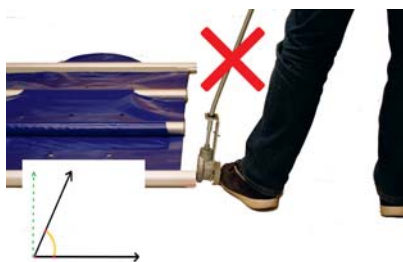

Vid invevning av poolskyddet  
är det viktigt att veven hålls  
vinkelrätt, 90 grader,  
mot underlaget.

I annat fall riskerar veven  
att gå av och garantin  
upphävs.

OBS! Detta poolskydd är inte avsett att användas  
som vintertäckning. Skador som uppkommer på  
grund av detta omfattas inte av garantin.

Skötsel: Förvara alltid veven torrt! Duken skall vara torr om  
den skall förvaras hoprullad en längre tid.

## RIBcover poolöverdrag

### Flik till trappa

Om poolen är försedd med trappa på ena kortsidan kan överdraget kompletteras med en flik som täcker trappan. Fliken fästes runt trappan med gummifjongar i plastfästen (nedfällbara fästen i rostfritt stål finns att köpa till).

Fliken medlevereras lös och skall monteras på byggplatsen. När RIBcover är helt överdragen passas fliken in, så att den täcker halva sargen på trappan. Ovanpå fliken läggs sedan aluminiumlister med färdigborrade hål. Märk ut hålen, ta bort fliken och förborra sedan med 3,5 mm borr på de uppmärkta ställena genom duk och frontrör. Läggs sedan tillbaka fliken och aluminiumlisten och fästen fliken med skruv (RXS 4,2 x 9,5) och bricka (20 x 5 x 1) se ritning 3115. Sätt sedan i gummifjongarna i fliken och skruva fast fjongfästen på lämpliga ställen. Nedfällbara fästen i rostfritt stål finns att specialbeställa

