



# Installation hörntrappa 185 x185 under liner i Classic Original

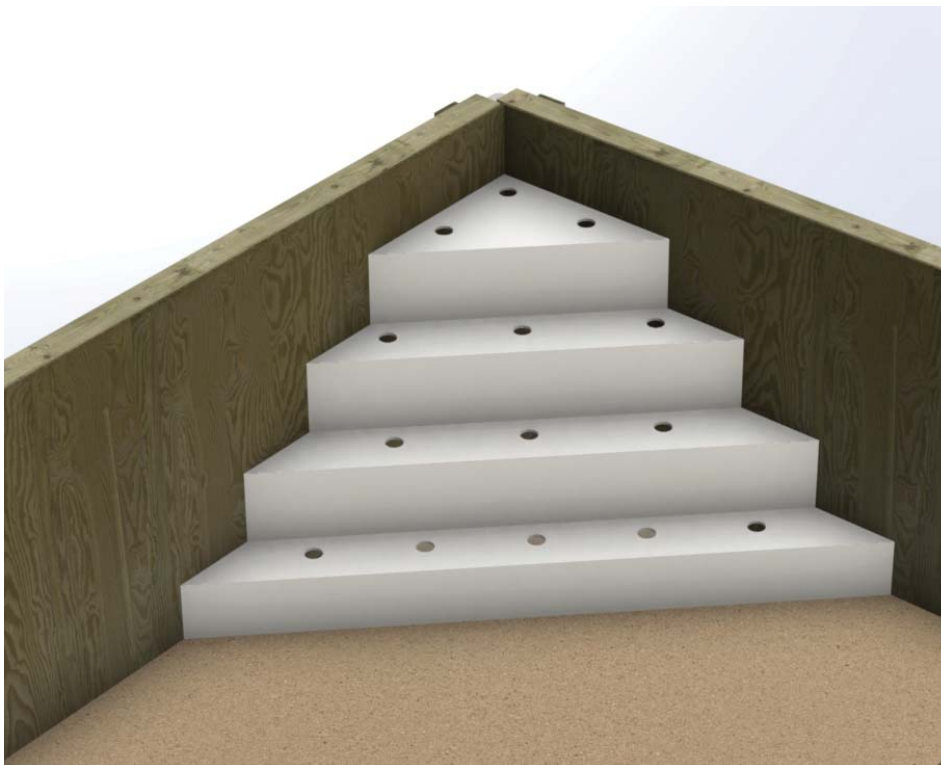


***Folkpool***<sup>®</sup>

## Viktiga mått

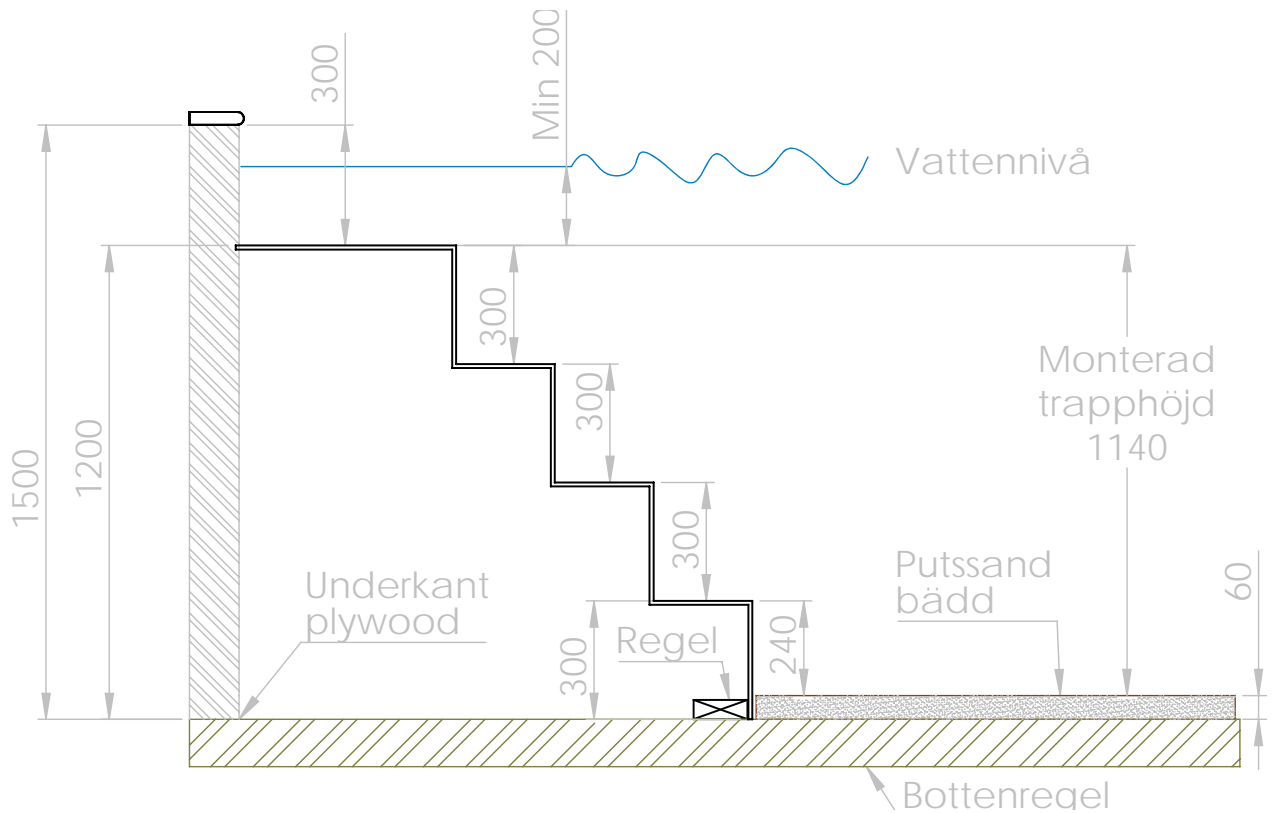

HÖRNTRAPPAN SETT OVANIFRÅN

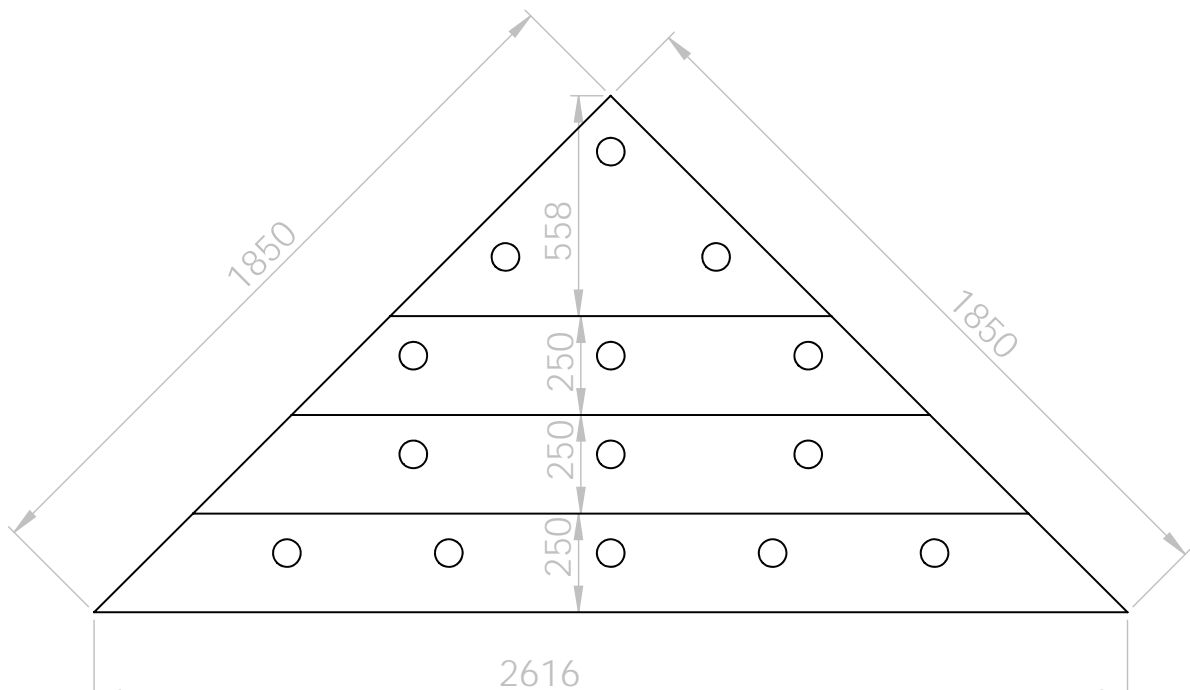


**OBS!**

*Poolen ska vara invägd innan montering av trappan.*

# Steg-för-steg montering

Alternativ A

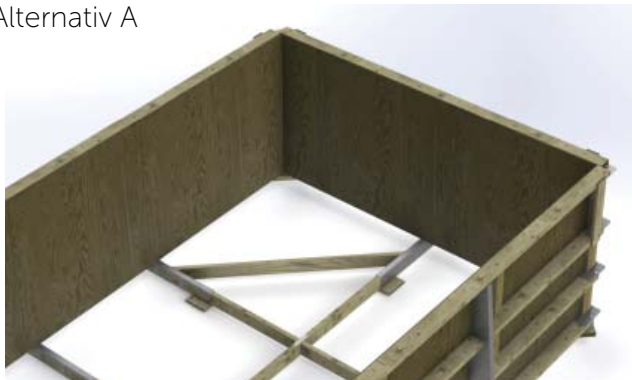

Alternativ A



1. Trappan ska stå på en gjuten platta (alt.A) eller på betong plattor (alt.B).
2. Alternativ A: Formsätt med en regel på tvären i det fack med bottenreglar där trappan ska stå. Regeln ska vara i nivå med underkant plywood skivan. Använd armeringsnät T6150 alt T8200. Betong kvalite IIC25/30,S3.
3. Alternativ B: Betongplattorna (40x40) läggs ut på ett välpackat plant bärlager.
4. Montera stödbenen på pooltrappan
5. Placera trappan i hörnet där den slutligen skall stå.
6. Gör en markering i betongplattan utmed trappans nederkant.
7. Ta bort trappan, mät tjockleken ..... på trappans nederkant.
8. Rita ett nytt märke i betongplattan. Första märket + Trappan tjocklek = Nya märket
9. Montera regel 45 x 120 mm i betongplattan längs andra märket med spikplugg.
10. Ställ åter trappan i position och skruva fast trappans nederkant med skruv 4,2x55 c/c 200mm i regeln.
  - Obs! förborra och försänk för skruvarna.
11. Packa/vibrera betongen i rören. Lägg en kort regel över hålet. Knacka försiktigt på regeln.
12. Efter första gjutning brunnit i 24tim görs en toppgjutning med flytspackel (Ardex A45). Slipa ner ytan med fint sandpapper i nivå med trappan.
13. Lägg ut ut putssand bädden enligt instruktion för markarbeten
14. Vi rekommenderar att planstegen kläs in med bottenmatta.

Alternativ B

