Instruktion

Pooltak Champion

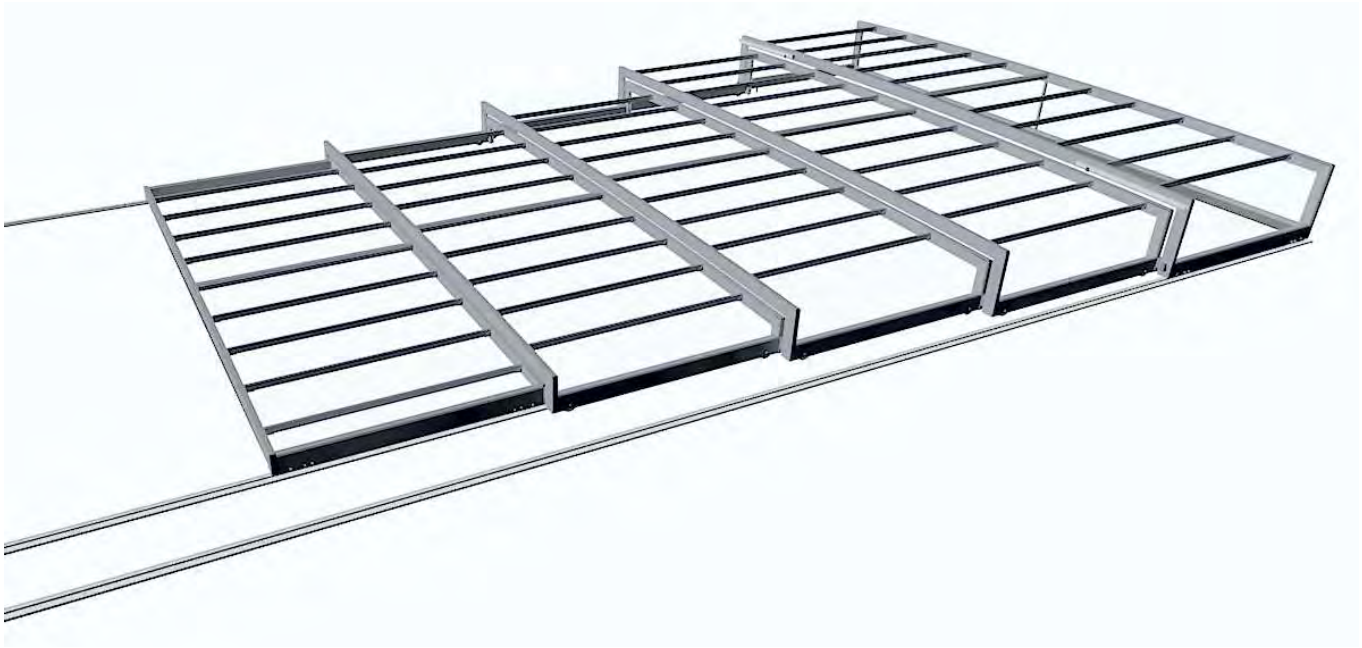

99.MP.0053.SE
revision: 2019.06.30

Folkpool®

Innehåll

Innehåll:

- Sid 1 Innehåll
- Sid 2 Introduktion
- Sid 3 Transport och förpackning
- Sid 4-7 Ingående delar
- Sid 8-10 Förbered montering
- Sid 11-14 Mått
- Sid 15-20 Montering skenor
- Sid 21-22 Byte av placering av den långa skenan
- Sid 23-25 Montera taksektionerna
- Sid 26-28 Slutföra montering av skenor
- Sid 29-32 Spärra taksektionerna
- Sid 33-34 Sidospärrar
- Sid 35-36 Spärr på framsidan
- Sid 37 Slutförande

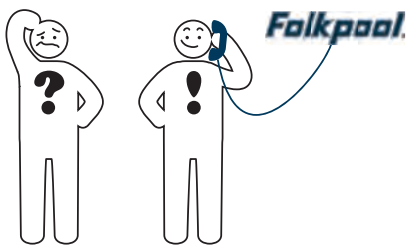

VID FRÅGOR,
KONTAKTA DIN
ÅTERFÖRSÄLJARE

För kontaktinformation till din återförsäljare, se **www.folkpool.se** *eller skanna QR-koden*

VIKTIGT

- Vänligen läs noggrant dessa instruktioner innan du börjar montera ditt pooltak.
- Vänligen utför stegen i den ordning som anges i dessa instruktioner.
- Förvara dessa instruktioner på ett säkert ställe för framtida referens.
- Se till att kolla din lokala byggnad och zonindelningskrav för installationen. Avvikelse från rekommenderade anvisningar sker under eget ansvar.

SÄKERTHETSRÅD

- Användning av arbetshandskar och skyddsglasögon under montering krävs.
- Försök inte att montera pooltaket vid blåsiga eller våta förhållanden.
- Rör inte vid hängande strömkablar (om sådana finns) med aluminiumprofilerna.
- Bär alltid skor och skyddsglasögon vid arbete med strängpressat aluminium.
- Kassera alla plastpåsar på ett säkert sätt - håll dem utom räckhåll för små barn.
- Pooltaket måste placeras och fästas på en plan, jämn yta.
- Luta dig inte mot eller tryck inte på pooltaket under montering.
- Håll barn borta från monteringsområdet.
- Placera inte ditt pooltak i ett område som utsätts för överdriven vind eller överhängande trädgrenar.
- Försök inte att montera pooltaket om du är trött, har tagit droger eller alkohol eller om du är benägen för yrsel.
- Se till att du följer tillverkarens säkerhetsanvisningar om du använder en trappstege eller elverktyg.

UNDERLAG INSTALLATION

En platt, jämn yta krävs; något av följande är godtagbart:

- 3,5" tjock platta av armerad betong
- Marksten i betong
- Altandäck i trä eller komposit

VERKTYG OCH UTRUSTNING SOM KRÄVS

- Mer information om rekommenderade verktyg finns i denna monteringsanvisning

RENGÖRING

Polykarbonatskivor kan lätt rengöras genom spolning med kallt rent vatten eller genom att använda en mjuk trasa gjord av 100% bomull tillsammans med en mild diskmedelslösning samt sköljning med kallt vatten.
ANVÄND INTE aceton, slipande rengöringsmedel eller andra speciella rengöringsmedel för att rengöra skivorna. Detta upphäver garantin!

DIREKT BORTTAGANDE AV SKYDDSFOLIE FRÅN POLYKARBONATSKIVOR

Polyetenfolien måste avlägsnas omedelbart från polykarbonatskivorna under eller direkt efter installationen. Polyetenfolien täcker skivorna för att skydda dem under hantering, frakt, lagring och installation. Om de tas bort vid ett senare tillfälle, kan det vara mycket svårt, om inte omöjligt, att ta bort dem eftersom de kommer att hålla sig fast vid skivan. I varma klimat, kan det vara för sent att ta bort dem även 24 timmar efter det att installationen är klar.

Transport och förpackning

TRANSPORT AV POOLTAK TILL KUNDEN

Pooltaket levereras i trätransportlåda till kunden.

Denna trätransportlåda måste säkras på en lastbil för att undvika rörelse, deformation och skador på pooltaket under transporten till en klient och även för att hålla det säkert för lastning och avlastning.

TRANSPORT AV POOLTAKET

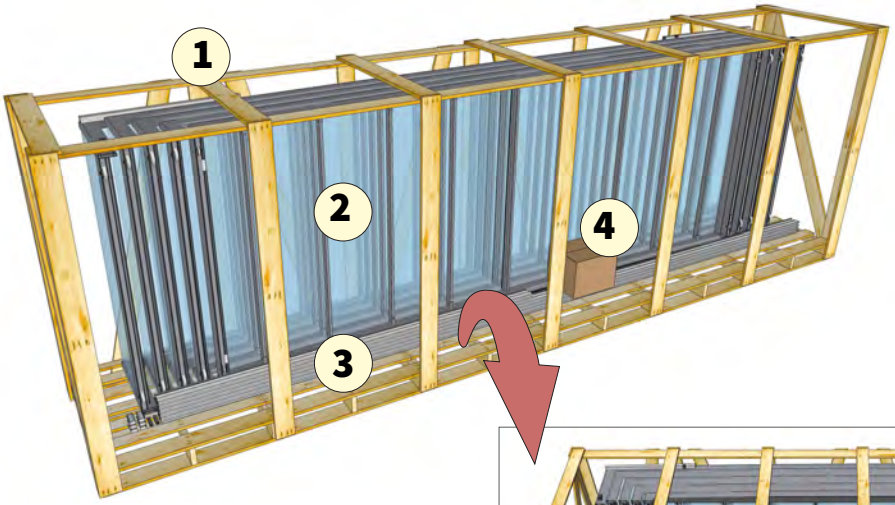

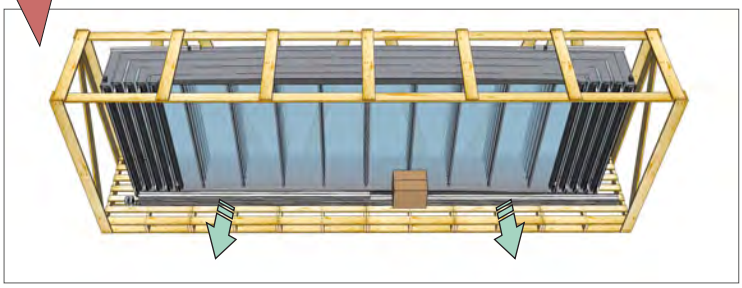

01	Trätransportlåda
02	Taksektioner (paket)
03	Skenor (paket)
04	Mindre delar (kartong)

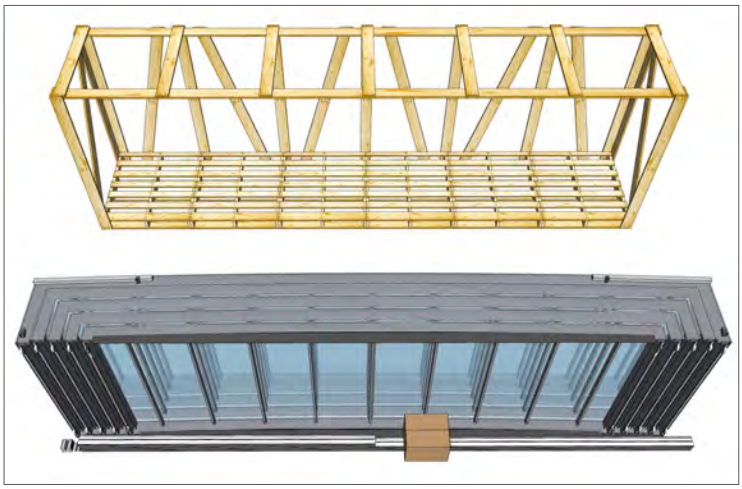

CHAMPION

Pooltaken har aluminiumskenor med fast bredd 38 mm.
Höjden av aluminiumskenorna är olika beroende på tre typer av modellen CHAMPION.

Det innebär att för den grundläggande bärande profilen, CHAMPION har tre typer av designhöjden:

CHAMPION 80

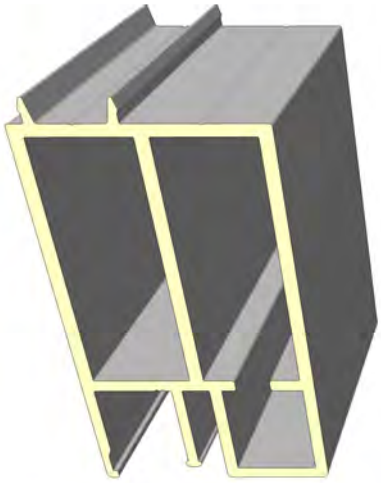

Pooltak storlekar:
3x6
3,5x6,5

CHAMPION 100

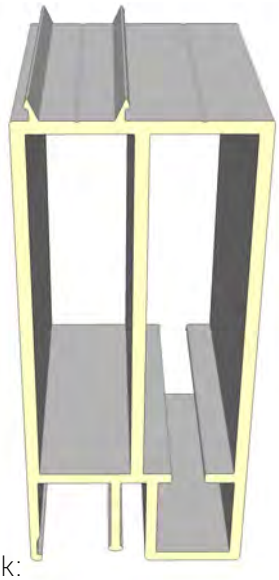

Pooltak:
4x8
4x10
5x10

CHAMPION 120

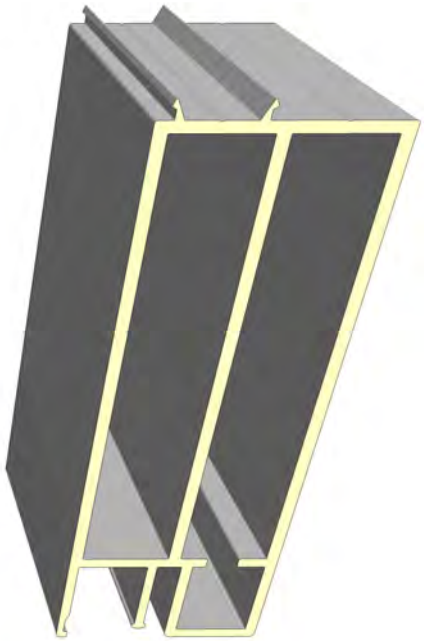

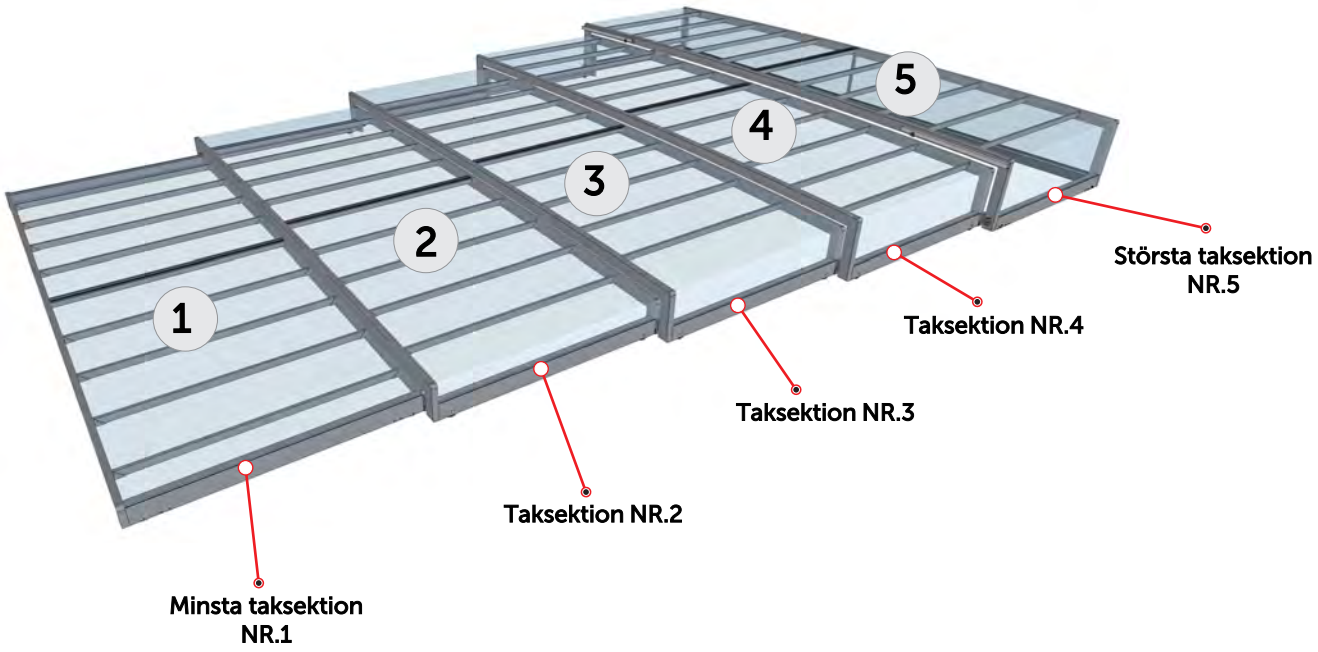

Ingående delar

STANDARDDELAR TILL POOLTAKET

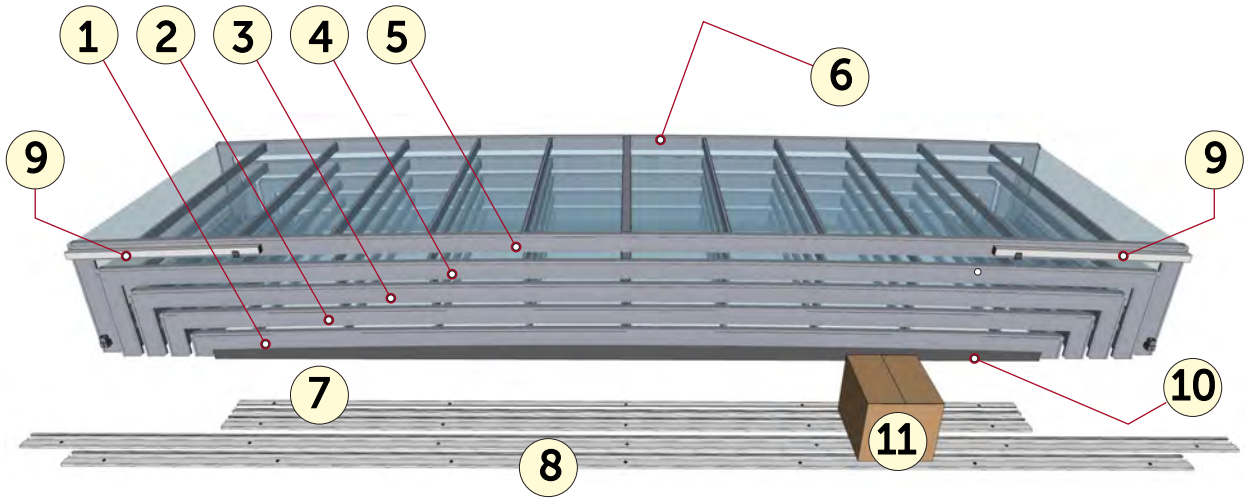

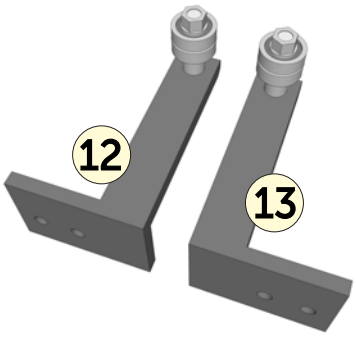

01	Taksektion 1 (Lilla)
02	Taksektion 2
03	Taksektion 3
04	Taksektion 4
05	Taksektion 5 (största)
06	Inner fast sida på det största taksektionen
07	De korta skenorna till minsta taksektionen
08	Den längsta skenan till största taksektionen
09	Stöd för förflyttning med taksektion
10	Folie/EPDM istället för den minsta sidan
11	Kartong (Innehåller mindre delar)
12	Fäste - vänster/höger
13	Fäste - vänster/höger
14	Konsol med distansrulle i plast + lock
15	Sidospärr för inre taksektioner
16	Spärrstift för största taksektionen
17	Spärrlås för största taksektionen
18	Spärrstiftets/spärrlåsets hylsa
19	Sidospärrar (på framsida)

Kartongens - Innehåll

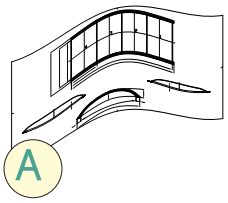

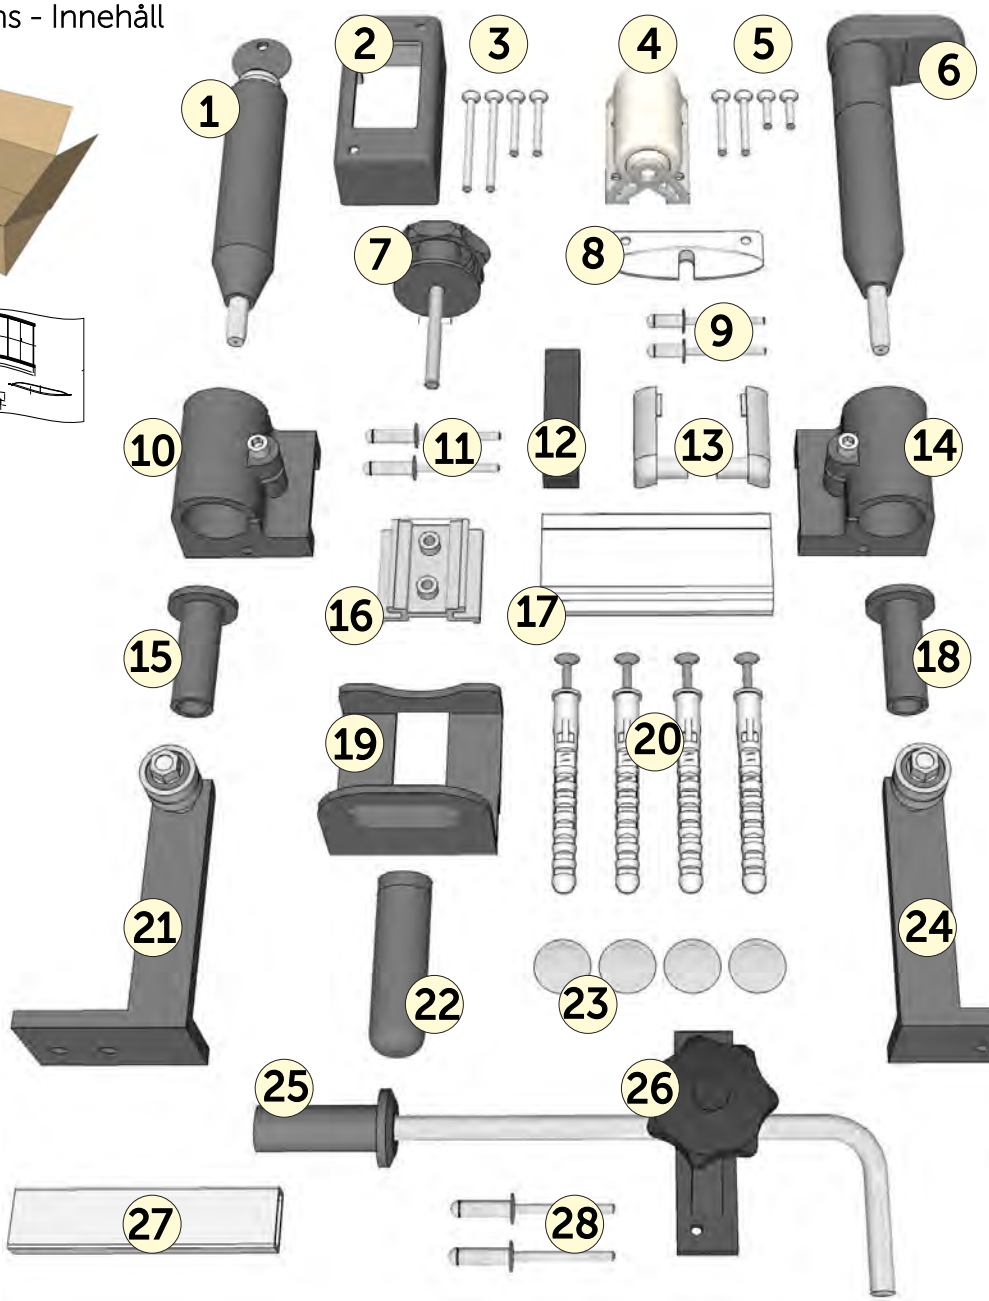

A	Teknisk ritning av pooltak
01	Spärrlås för största taksektionen
02	Lock för distansrulle i plast
03	Skruvar till distansrullens lock
04	Konsol med distansrulle i plast
05	Skruvar till distansrullens konsol
06	Spärrstift för största taksektionen
07	Sidospärr för taksektion
08	Stopp (spärr för taksektion)
09	Nitar

10	Spärrlåsets hållare
11	Nitar
12	Stopp i plast
13	Skenans ände i plast
14	Spärrstiftets hållare
15	Insats för golvbeläggning - sidlås
16	Bas för förankringsplatta - sidospärr
17	Skenans ände
18	Insats för golvbeläggning - spärrstift
19	Förankringsplatta för sidospärr

20	Spik - plugg
21	Positioneringsrulle - vänster/höger
22	Insats för golvbeläggning - sidospärr
23	Plastlock till skena
24	Positioneringsrulle- vänster/höger
25	Insats för golvbeläggning - sidospärrstift
26	Framsidospärr för största sida
27	Skarvdel bottenskena
28	Nitar

Identifiering av ingående komponenter

SKRUV

POS.	MÅTT	HUVUDFORM	ANVÄNDS FÖR MONTERING AV ...
A1	4,2 x 38 mm	FÖRSÄNKT	fixera locket av distansrullen i plast till balkprofilen
	4,2 x 38 mm	FÖRSÄNKT	fixera konsolen med distansrullen i plast till balkprofilens spår
B1	4,2 x 60 mm	FÖRSÄNKT	fixera plastdistansrullens lock till balkprofilens spår
C1	4,2 x 16 mm	FÖRSÄNKT	fixera konsolen med distansrullen i plast till balkprofilen

NIT

POS.	MÅTT	TYP	ANVÄNDS FÖR MONTERING AV ...
A2	4 x 10 mm		stopp för skenor PROGRES 95/105, hanskena
	4 x 10 mm		backspärr i plast, skenände
B2	4 x 16 mm		bas för förankringsplatta - sidospärr
	4 x 16 mm		framsidospärrets bas

PLASTLOCK

POS.	MÅTT	TYP	ANVÄNDS FÖR MONTERING AV ...
A3	Ø 15 mm	färg per skena	lock till förborrade hål i markskenor

GUMMIRING

POS.	MÅTT	TYP	ANVÄNDS FÖR MONTERING AV ...
A5		svart	säkerställa hylsan (taksektionsspärr)

FIXERA SKENORNA TILL UNDERLAG
(typ av fästelement beror på underlag)

POS.	MÅTT	HUVUDFORM	ANVÄNDS FÖR MONTERING I...
A6	6,3 x 32 mm	KULLRIG	fixera till trämaterial - standard
B6	8 x 60 mm	vanlig plugg	fixera till betong - standard

MONTERINGSVERKTYG - REKOMMENDERADE

01	Dammsugare
02	Förlängningssladd
03	Slagborrmaskin
04	Betongborr (Ø 8mm, Ø 15mm)
05	Cirkelsåg
06	Borste
07	Bits till skruvdragare
08	Skruvdragare
09	Borr(Ø 4mm; Ø 5mm; Ø 6,2mm; Ø 7mm)
10	Lång måttband
11	Bågfil
12	Gummiklubba
13	Hammare
14	Måttband
15	Polygrip
16	Plattänger
17	Spetstång
18	Nittång
19	Insexnycklar
20	Spårskruvmejsel (liten / stor)
21	Phillips skruvmejsel (liten / stor)
22	Kniv
23	Sax för klippning av gummitätning
24	Fil (rund/platt)

FÖRBERED MONTERINGSPLATSEN

CA. TID FÖR MONTERING

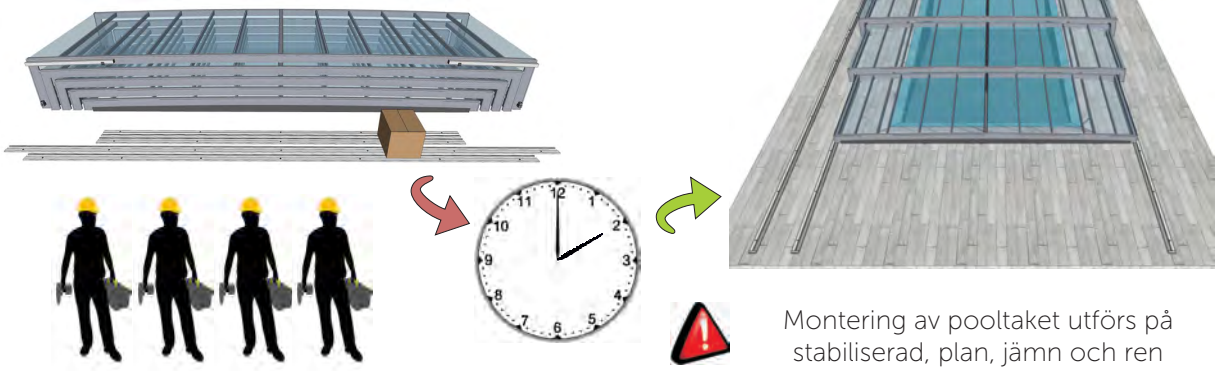

Montering av pooltaket utförs på stabiliserad, plan, jämn och ren yta!

RENGÖRING AV MONTERINGSPLATSEN

Rengör ytan runt poolen, i synnerhet de platser där skenan ska fixeras.

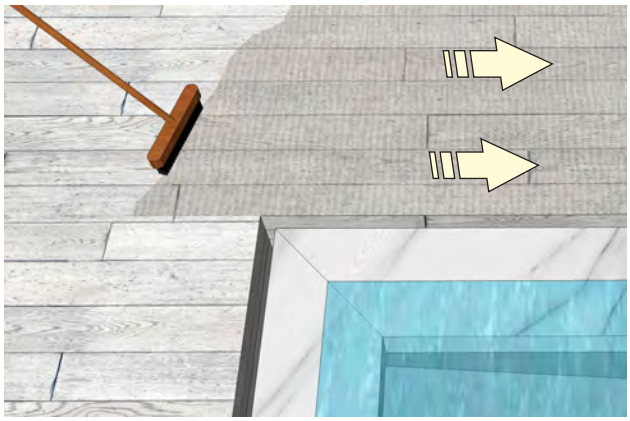

FÖRBEREDELSE AV SKENORNA PÅ MONTERINGSPLATSEN

Förbered skenan för skarvning av skendelarna längs hela längden på skenan.

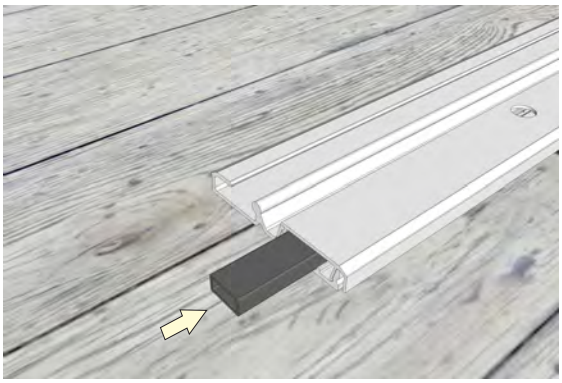

Placera skarvdelen in i skenans kammare så att skarvdelen sticker ut med en halva längd av skarvdelen.

FÖRBEREDELSE AV SKENORNA PÅ MONTERINGSPLATSEN

INFORMATION

VARJE SKARVDEL måste sticka ut med en halv längd av skarvdelen. Nita fastkopplingen - på samma sätt för vänster och höger skena.

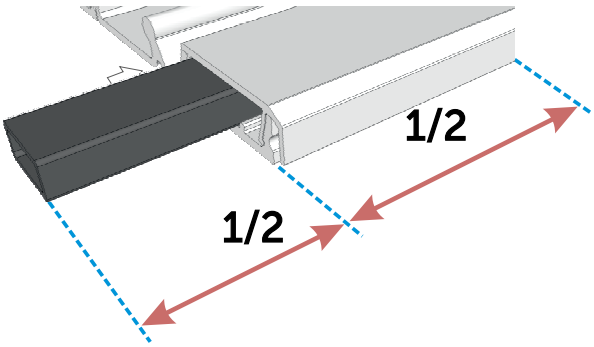

NITAR

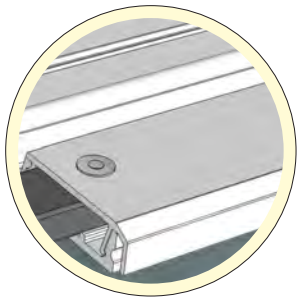

NIT 4x10 mm A2

(1 Skarvdel= 1 st nit för att nita fast skarvdelen till skenan)

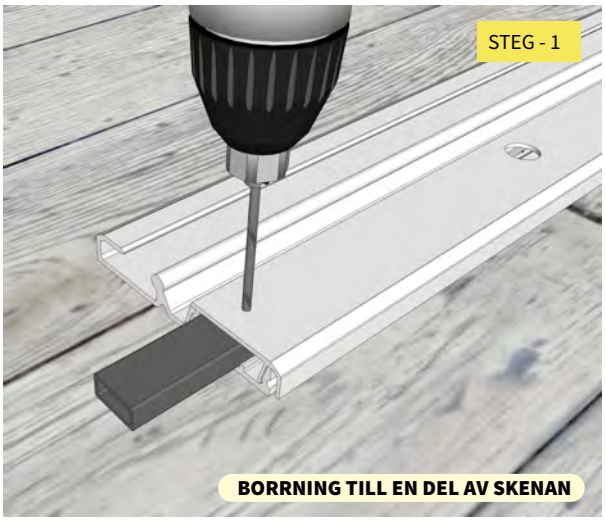

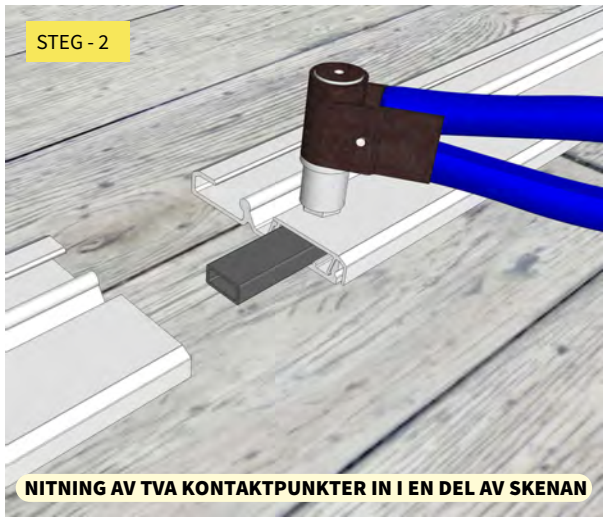

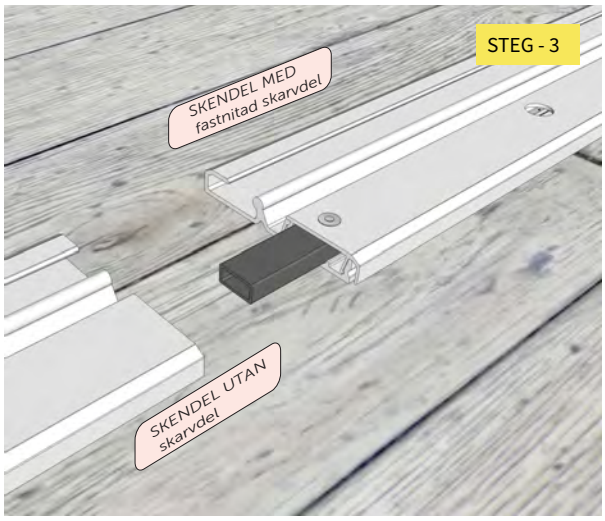

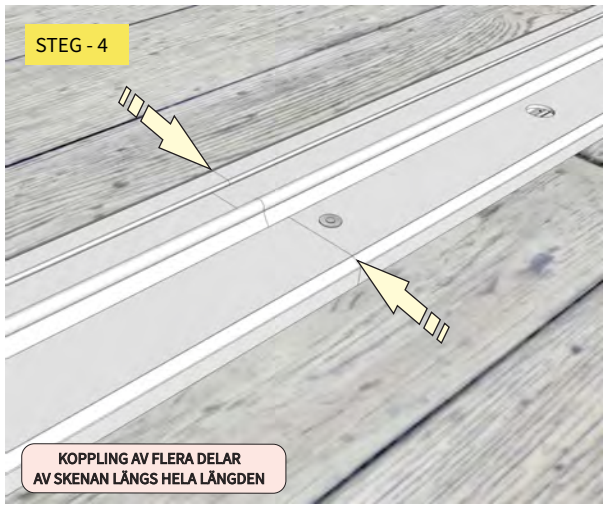

Mått

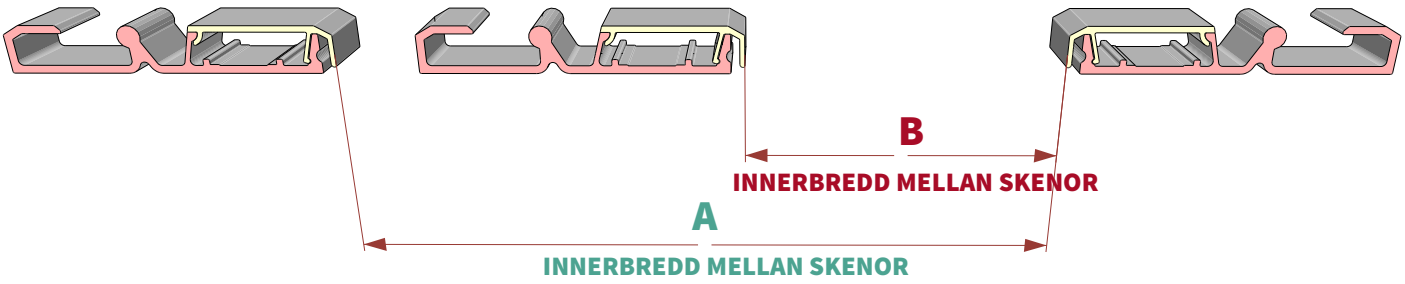

FÖRKLARING FÖR TEKNISK DOKUMENTATION / MÅTT

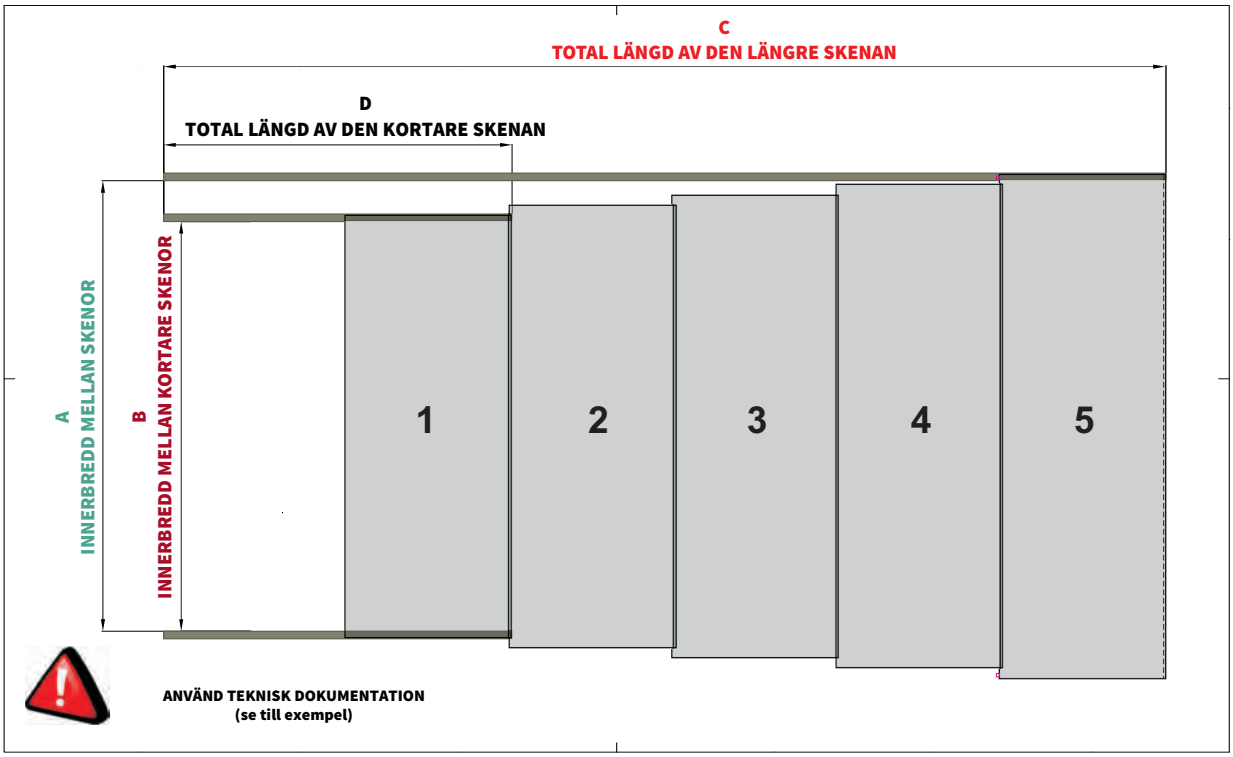

DIMENSIONER AV POOLEN – P

Dessa yttre dimensioner av poolen är för bedömning av minimalt avstånd från poolens ytterkant.

INNERBREDD MELLAN SKENOR – A

Denna inre bredd av pooltaket är summan av innerbredd mellan skenor och utrymme mellan de längre och kortare skenorna på en sida av pooltaket.

INNERBREDD MELLAN KORTARE SKENOR – B

Denna inre bredd av pooltaket är vanligtvis medelpunkt i förhållande till poolen, och är också summan av poolens bredd med minimalt tillräckligt avstånd från poolens ytterkant.

AVSTÅND – ! G !

Detta avstånd är utrymmet mellan inre kanter av de längre och kortare skenorna på en sida av pooltaket.

AVSTÅND – G

Detta avstånd är utrymmet mellan poolens yttre kant och innerkanten av den **kortare / längre** skenan eller största ytan av pooltaket..

TOTAL LÄNGD AV DEN LÄNGRE SKENAN – C

Denna längre skena läggs till för bättre stöd av segmentets rörelse. Vanligtvis är denna längre skena endast på ena sidan av pooltaket.

TOTAL LÄNGD AV DE KORTARE SKENORNA – D

Denna totala längd av kortare skenor är dubbelt så lång än vanligtvis längden på det minsta segmentet.

INNER LÄNGD AV POOLTAKET – L

Denna totala längd av skenor är summan av en längd av poolen och några avstånd mellan pool och ytor.

DIAGONAL - DG

Det är nödvändigt att även

mäta diagonaler mellan skenor – båda diagonaler måste ha samma proportioner !

Efter varje rörelse eller justering, kontrollera skenorna igen och mät dessa markerade dimensioner. **Skenorna är fortfarande placerade i den sista positionen!**
När du är säker, markera positionen för skenorna, säkra skenorna mot förskjutning och börja förankra dem till marken.

FYRA GRUNDLÄGGANDE STEG FÖR RÄTT BREDDMÅTT

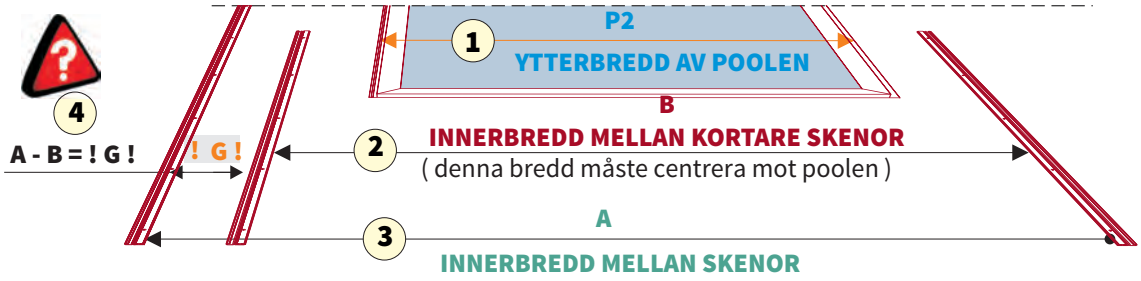

ANVÄND TEKNISK DOKUMENTATION

POSITION = KORTARE SKENOR

P : 2 = POOLENS AXEL

B : 2 = CENTER AV KORTARE SKENA
MOT POOLENS AXEL

B = P1 + (G3 + G4)
G3 = G4

POSITION = LÄNGRE SKENA

! G ! = A - B
G1 = G2

A = P1 + (G2 + G4)
A = P2 + (G1 + G4)

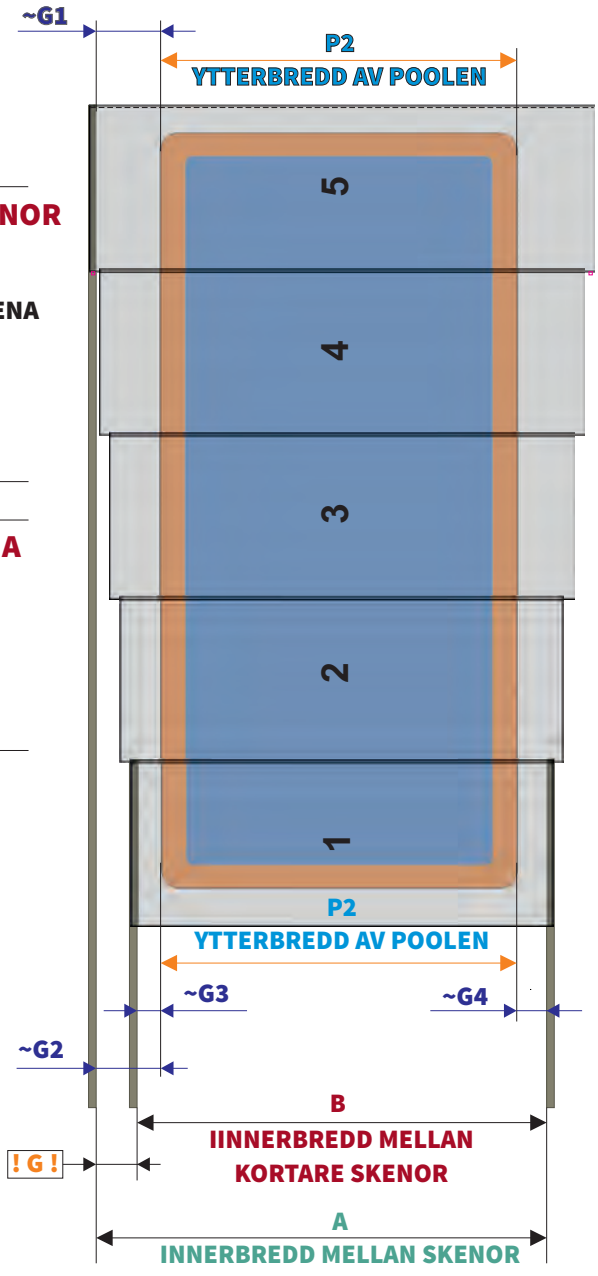

rörelseriktning med taksektionerna utanför poolen

GRUNDLÄGGANDE LAYOUT FÖR RÄTT LÄNGDMÄTTNING

ANVÄND TEKNISK DOKUMENTATION

L = P3 + (G5+ G6)

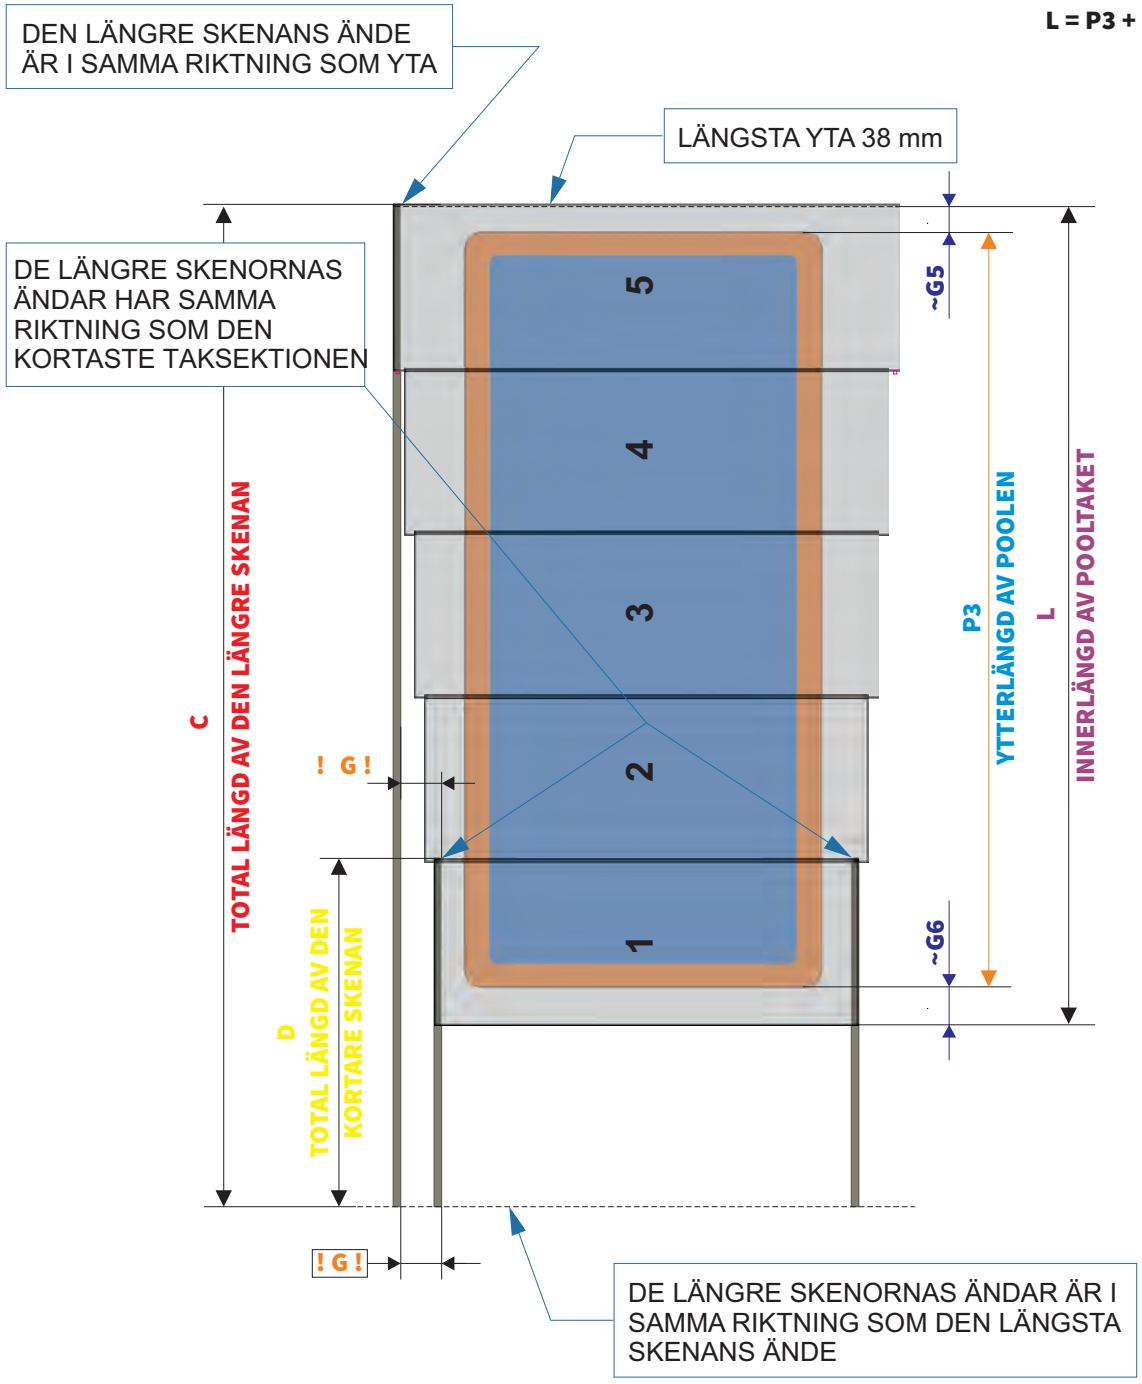

DIAGONAL - DG

Om alla skenor är inriktade, då är det nödvändigt att även **mäta diagonaler mellan kortare skenor – båda diagonaler måste ha samma proportioner – se på nästa sida!**

SISTA KONTROLL AV BREDDMÅTT

NOGGRANN KONTROLL AV SKENORNAS AXELBREDD

SISTA KONTROLL AV LÄNGDMÅTT

NOGGRANN KONTROLL AV DIAGONALERNA

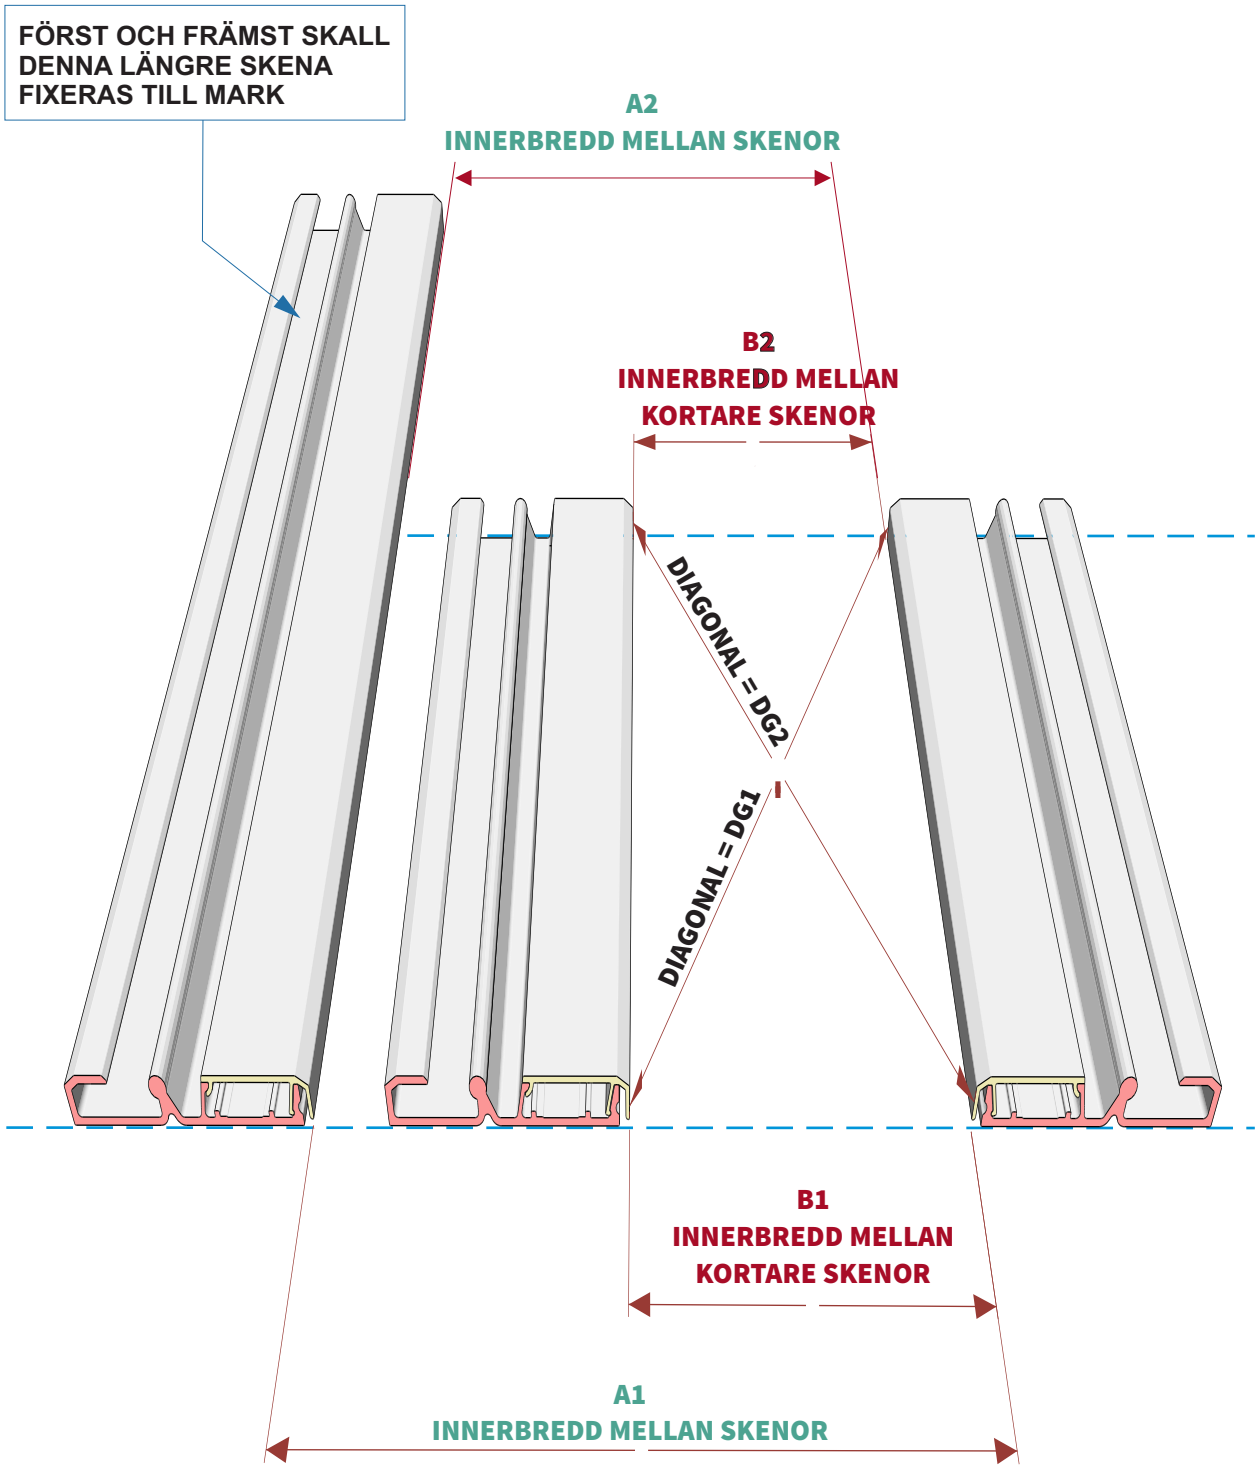

FIXERING AV SKENAN – LÄNGRE SKENA

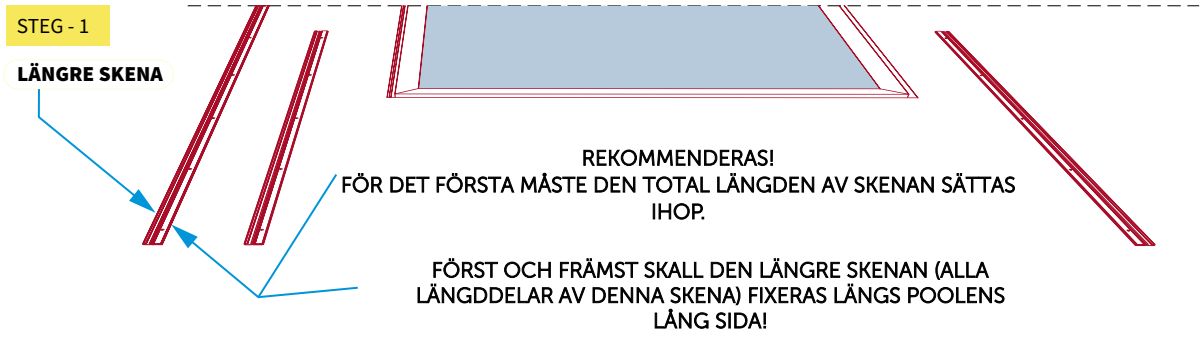

FÖRE BORRNING GÖR VISUELL KONTROLL PÅ HELA SKENAN LIGGER LÄNGS SAMMA LINJE!

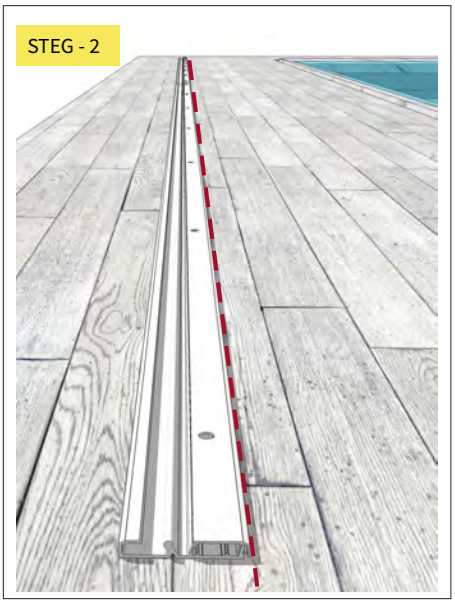

UPPREPA KONTROLL AV MÅTT FRÅN POOLENS YTTERKANT; DET HÄR ÄR BRA INNAN BORRNING.

Standardskenor levereras förrborrade från fabriken; vanligtvis fixeras skenorna till marksten eller altandäck med hjälp av plastpluggar av ø8mm – använd borr av ø8mm

Antal pluggar beror på skenornas längd och speciellt på specifikationen av markytan. Använd spiraltyp för trätrall.

PLASTLOCK

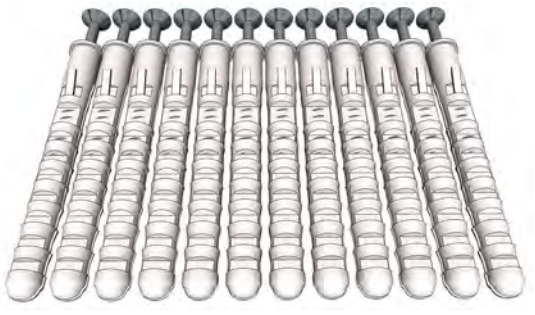

PLASTPLUGGAR Ø8MM

Montering skenor

STEG - 5

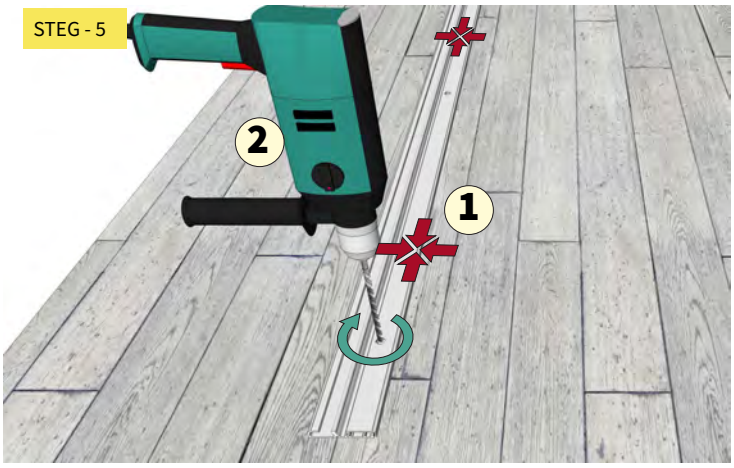

REKOMMENDERAS ATT FIXERA ENDAST PÅ BÅDA ÄNDAR AV SKENAN!

1.) Under borrningen, säkra skenan mot skiftningen, först för att borra skenan i ena änden, en andra borrning i en annan ände av skenan.

2.) Håll borrmaskinen vinkelrätt mot skenan under borrningen.

STEG - 6

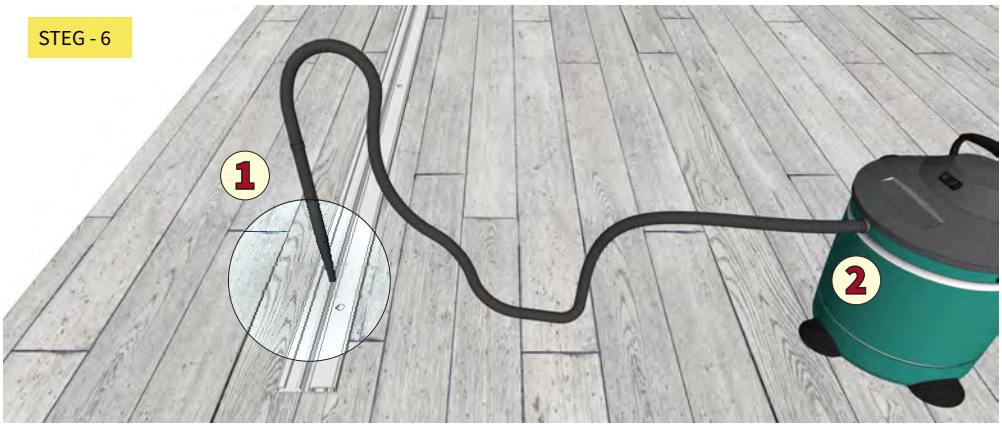

2.) Flytta skenan åt sidan, glöm inte att rengöra smuts från borrhål under skenorna - använd dammsugaren!

1.) Det är viktigt att rengöra skenorna från smuts, det bästa sättet är att använda dammsugare och svepa försiktigt.

STEG - 7

ATT INTE RENGÖRA ORDENTLIGT I BORRHÅLET KAN ORSAKA MINSKAD HÅLLFASTHET FÖR DENNA NITNING!

STEG - 8

STEG - 9

DEN LÄNGRE SKENAN SKRUVAS MOT MARKBELÄGGNINGEN

FIXERING AV SKENAN – KORTARE SKENA BREDVID LÄNGRE SKENA

När den längre skenan är fastsatt, fortsätt med fastsättningen av de kortare skenorna – detta sätt är liknande fixeringen av den längre skenan. Glöm inte att rengöra skenorna och borrhålen!

STEG - 10

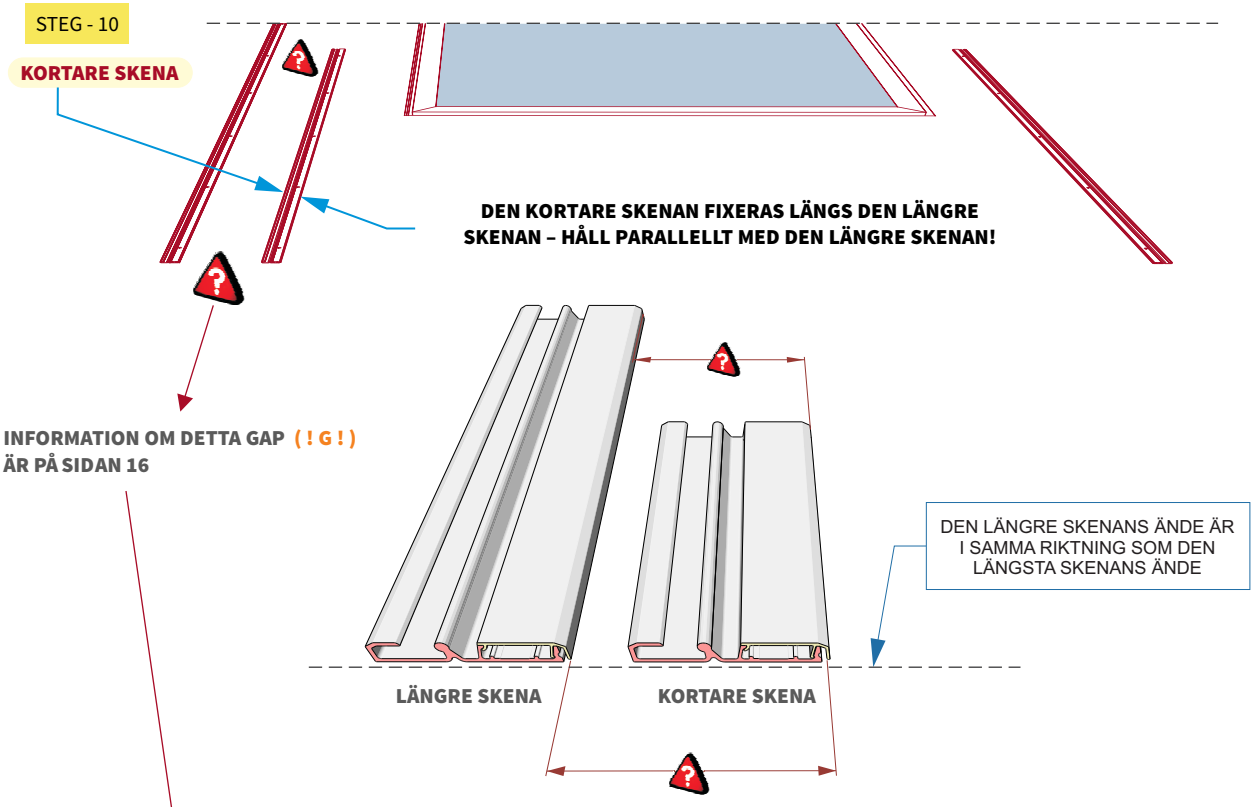

(A INNERBREDD MELLAN SKENOR) – (B INNERBREDD MELLAN KORTARE SKENOR) = ! G !

STEG - 11

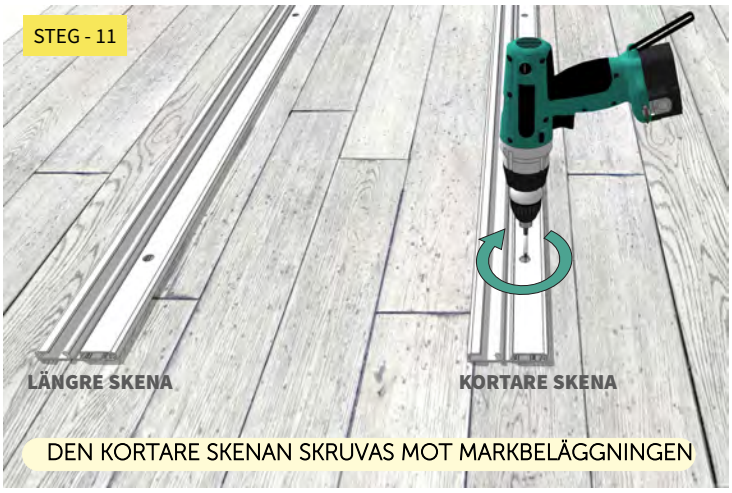

Montera skenan på den motsatta sidan av poolen .

FIXERING AV SKENAN – KORTARE SKENA PÅ MOTSATT SIDA AV POOLEN

När den kortare skenan är fastsatt bredvid den längre skenan, fortsätt då med fastsättningen av den andra skenan – motsatt sida av poolen. Det här sättet att fixera liknar fixeringen av den tidigare kortare skenan. Glöm inte att rengöra skenorna och borrhålen!

STEG - 12

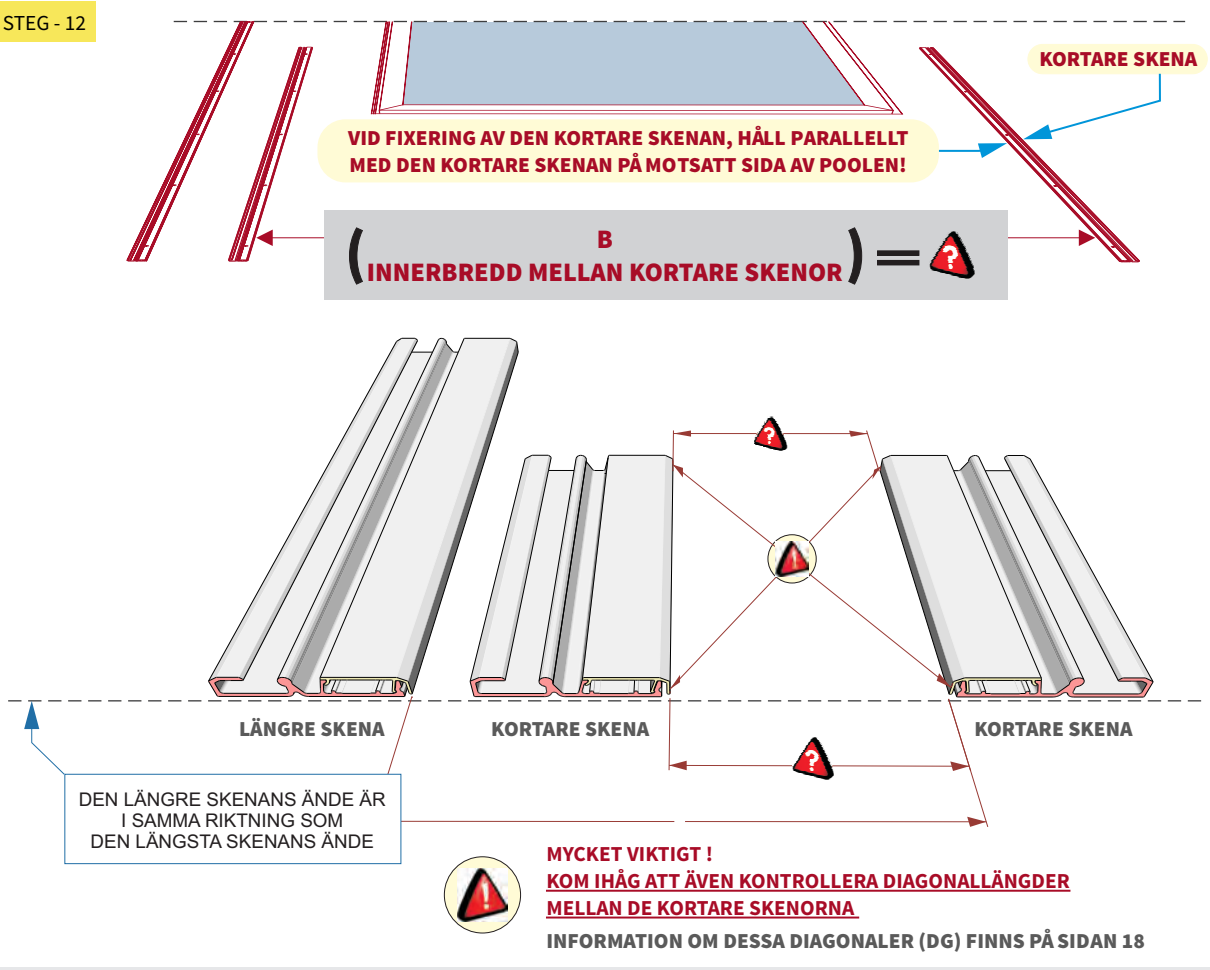

MYCKET VIKTIGT !
KOM IHÅG ATT ÄVEN KONTROLLERA DIAGONALLÄNGDER MELLAN DE KORTARE SKENORNA

INFORMATION OM DESSA DIAGONALER (DG) FINNS PÅ SIDAN 18

RENGÖRING AV SKENORNA

EFTER EN KOMPLETT OCH RÄTT FIXERING AV SKENAN TILL MARKEN, FORTSÄTT MED ...

ATT INTE RENGÖRA SKENORNA OCH TA BORT SMUTS KAN ORSAKA SKADOR AV ANODISERINGSBELÄGGNING!

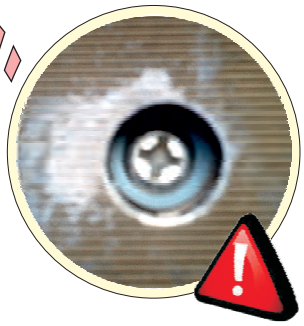

RENGÖR SKENORNA FRÅN SMUTS, det bästa sättet är att:

1.) använd en sopborste
2.) använd en dammsugare
3.) tvätta dem med vattenslang

ATT SÄTTA PLASTLOCKEN PÅ SKENORNA

EFTER ATT HA RENGÖRT SKENORNA FRÅN SMUTSEN, använd plastlock för att för att dölja de förborrade hålen i skenorna:

1.) förborra hål i skenan
2.) ta plastlock
3.) sätt plastlock i hål
4.) slå i dem lätt med en gummihammare
5.) plastlock är monterat

PLASTLOCK

Sätt plastlock på alla hål (färg på lock en beror på skenans färg)

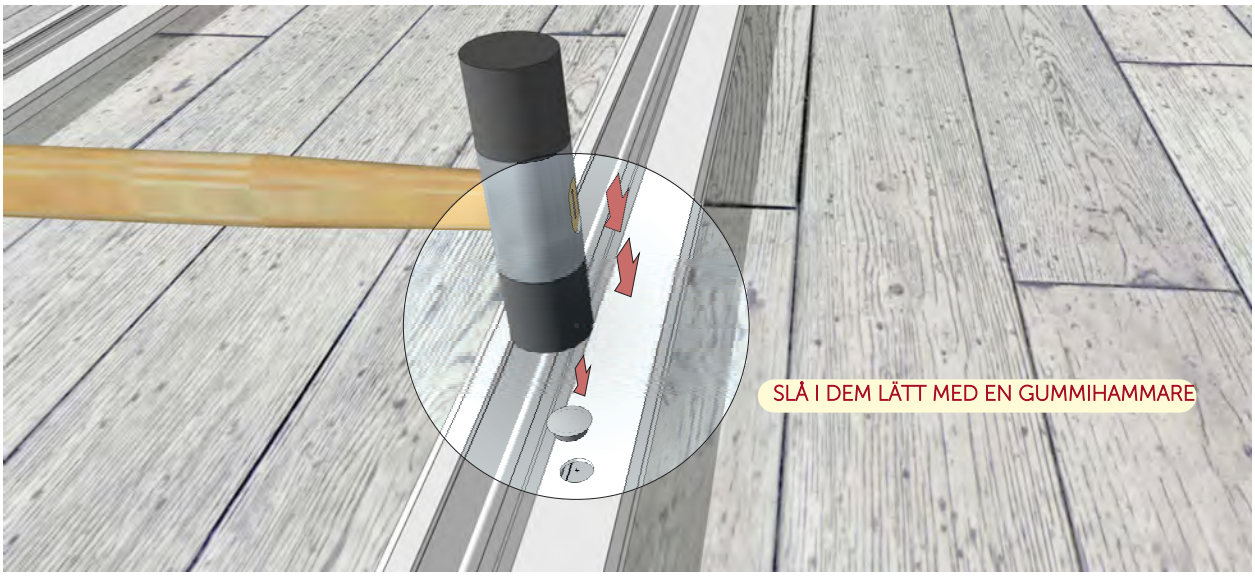

Byta placering av den längre skenan

BYT PLATS PÅ DEN LÄNGRE SKENAN TILL MOTSATT SIDA

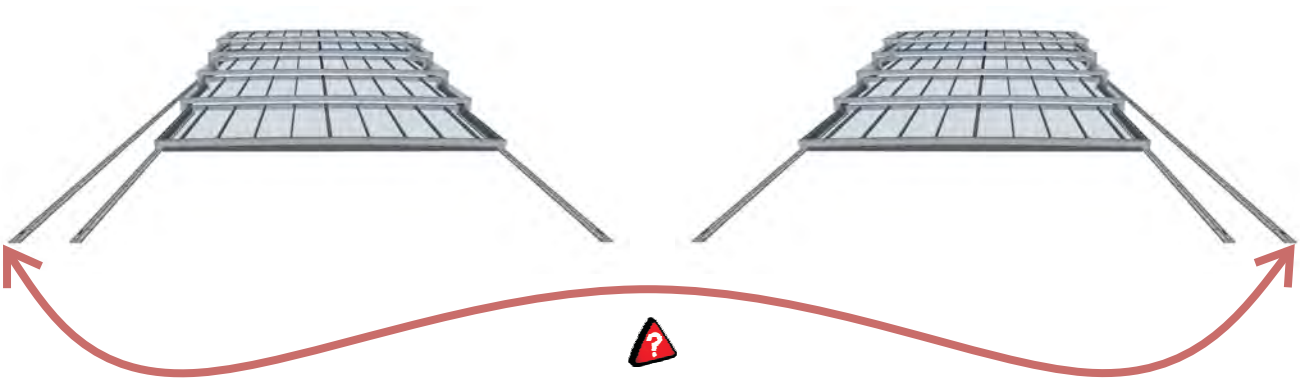

DU KAN BYTA PLATS PÅ DEN LÄNGRE SKENAN TILL DEN MOTSATT SIDA (OM DET BEHÖVS).
MEN DÅ MÅSTE DU BYTA PLATS PÅ HJULEN I DEN STÖRSTA TAKSEKTIONEN!

MARKERADE HÅL ÄR TILL FÖR:

A	SPÄRRPLATTA
B	GUMMIHJUL
C	HJUL FÖR FRAMFLYTTNING AV SKENA
+ PLASTLOCK FÖR HÅL BEROENDE PÅ DEL	

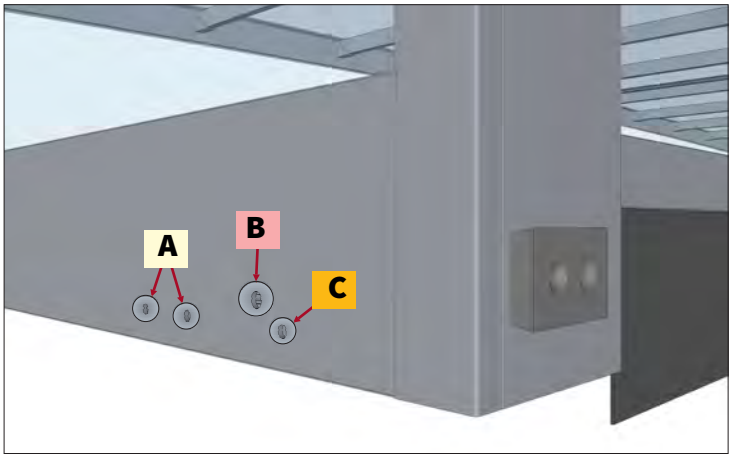

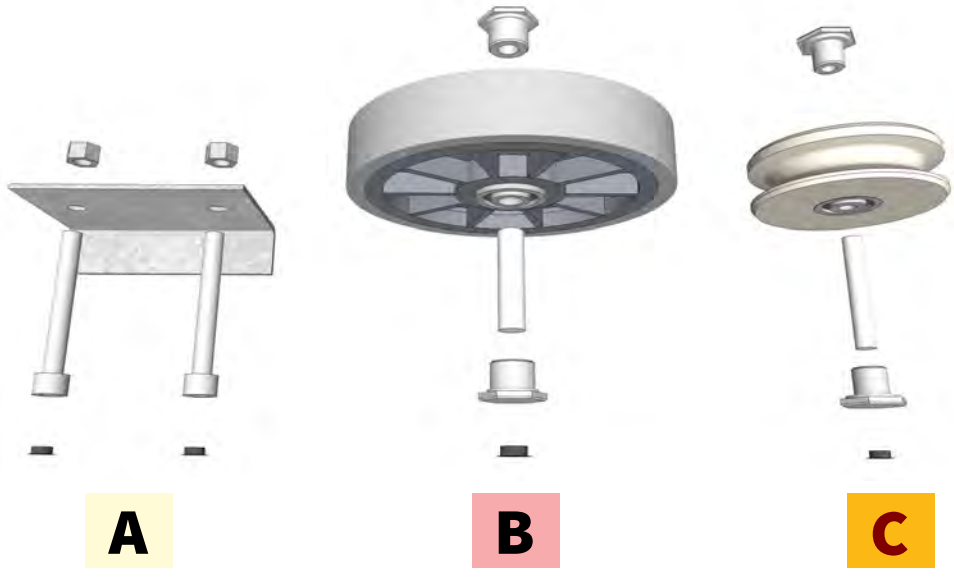

A B C

BYTE AV HJULEN

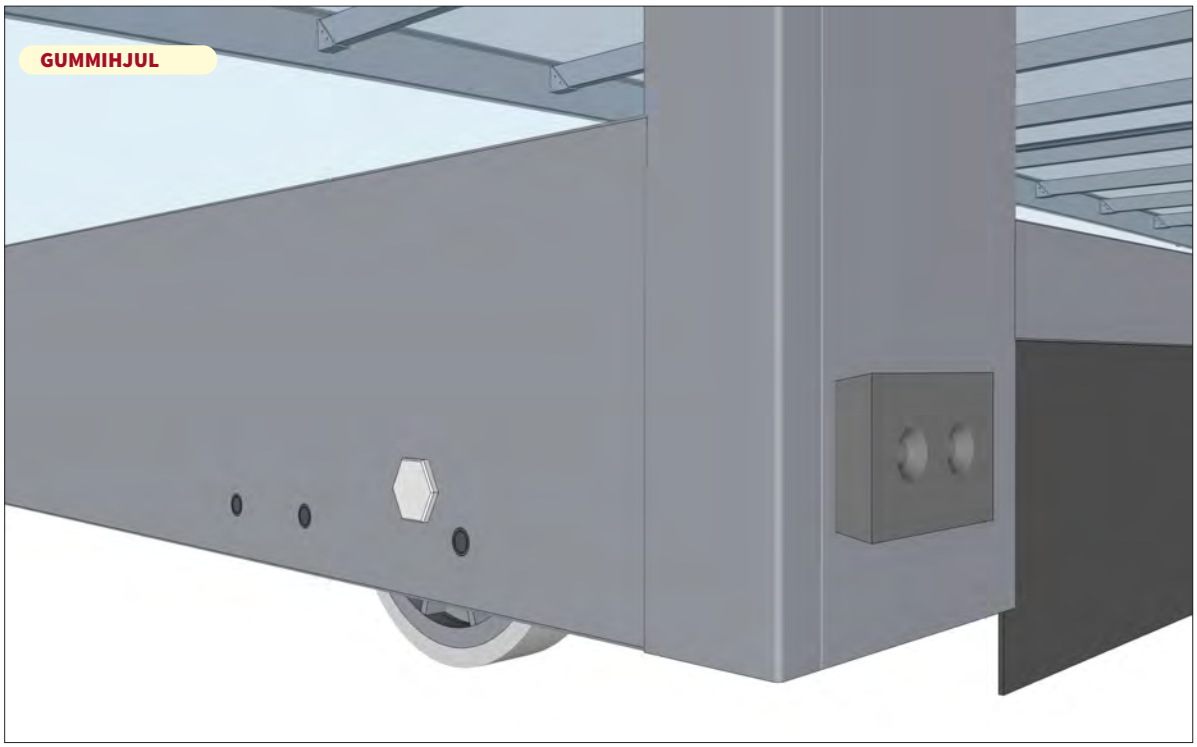

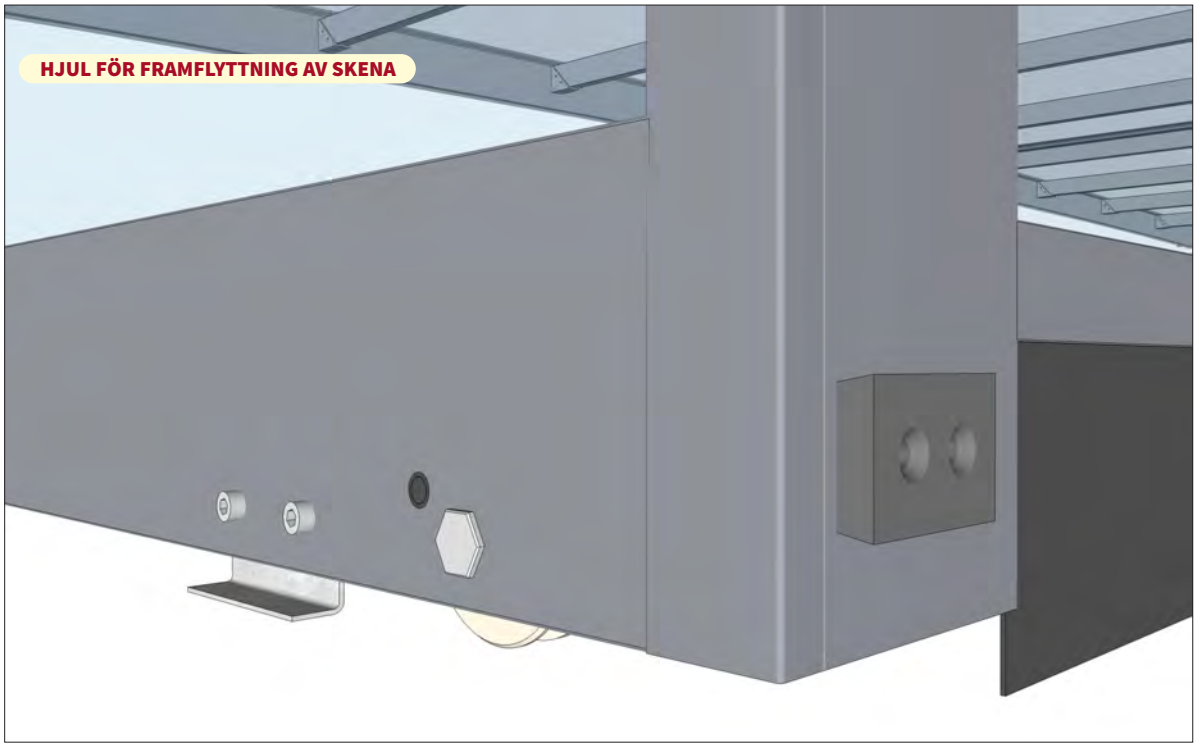

Montering av taksektionerna

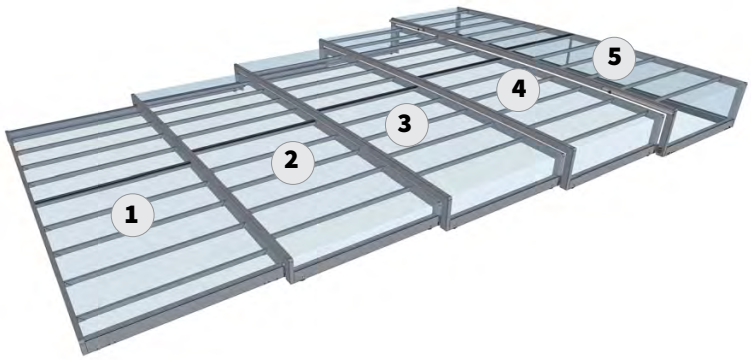

Konsol med distansrulle i plast + lock

Konsol + lock finns i paketet

1 st komplett konsol är endast för taksektion = nr 2 / 3 / 4 / 5.

Fixera på innerkant av balkprofil.

Fäste - vänster/höger

Fäste finns i paketet

1 st fäste är endast till taksektion = nr 2 / 3 / 4 / 5.

Fixera på ytterkant av balkprofil.

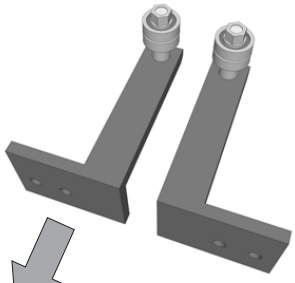

INSIDESVY PÅ POSITION AV KONSOLEN

Skruvar för fastsättning av konsolen (använd skruvarna från paketet)

4,2 x 16 mm	2 st för varje konsol
4,2 x 38 mm	2 st för varje konsol

Skruvar för fastsättning av locket (använd skruvarna från paketet)

4,2 x 38 mm	2 st för varje lock
4,2 x 60 mm	2 st för varje lock

UTSIDESVY PÅ POSITION AV FÄSTET

Skruvar för fixering av konsolen skruvas i förborrade hål från tillverkaren

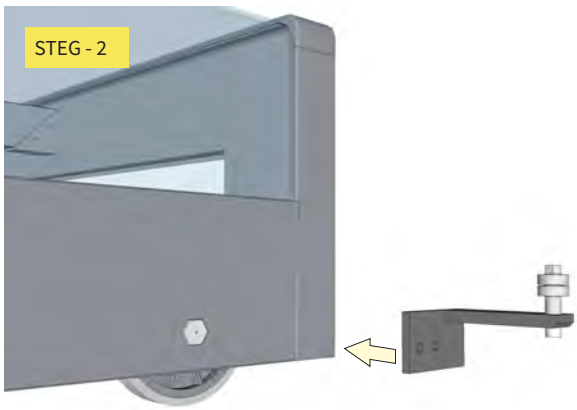

Skruvar för fixering av konsolen skruvas i förborrade hål från tillverkaren

ATT PLACERA DEN MINSTA TAKSEKTIONEN PÅ SKENORNA

TAKSEKTIONERNA KAN ÅKA UR SKENORNA EFTERSOM SKENORNA ÄNNU INTE HAR SINA STOPP MONTERADE

STEG - 1

BÖRJA MED ATT SÄTT I HJULET & SPÄRRPLATTA I SKENAN

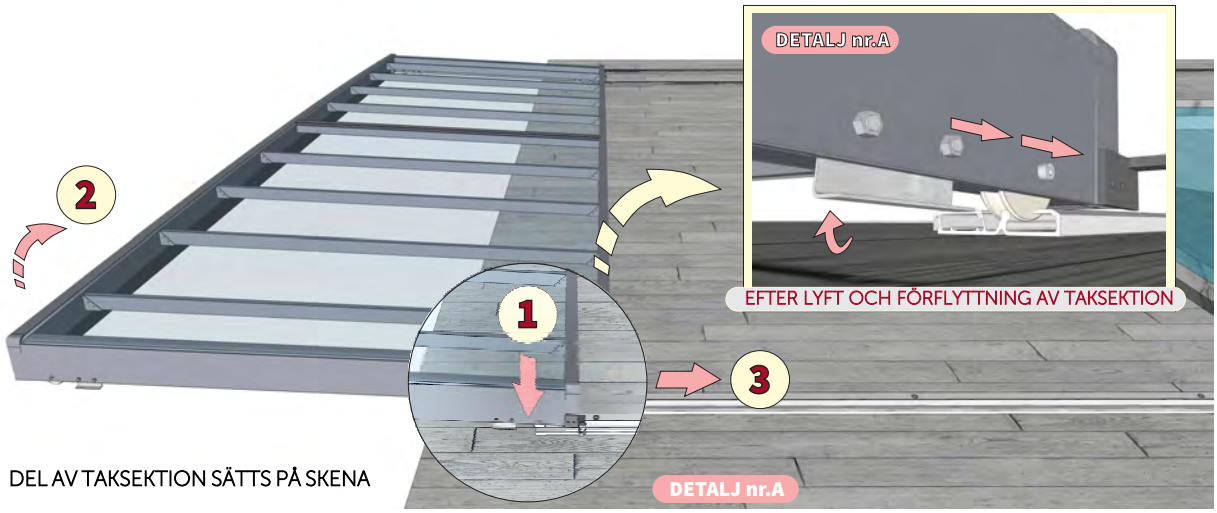

DEL AV TAKSEKTION SÄTTS PÅ SKENA

STEG - 2

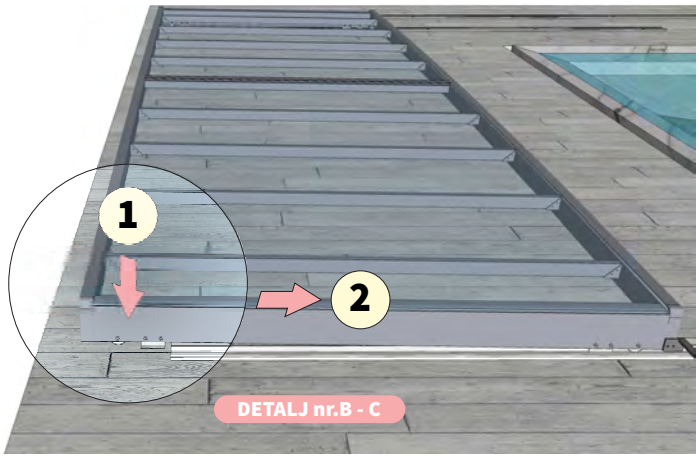

LYFT TAKSEKTIONEN OCH SÄTT DEN PÅ SKENAN

SE TILL ATT DET FINNS TILLRÄCKLIGT MED AVSTÅND MELLAN SPÄRRPLATTORNA OCH MARKBELÄGGNINGEN MEDAN DU PLACERAR TAKSEKTIONEN PÅ SKENORNA.
(RISK FÖR SKADA AV MARKBELÄGGNINGEN)

ATT PLACERA DE ANDRA TAKSEKTIONERNA PÅ SKENORNA

Placering av de andra taksektionerna

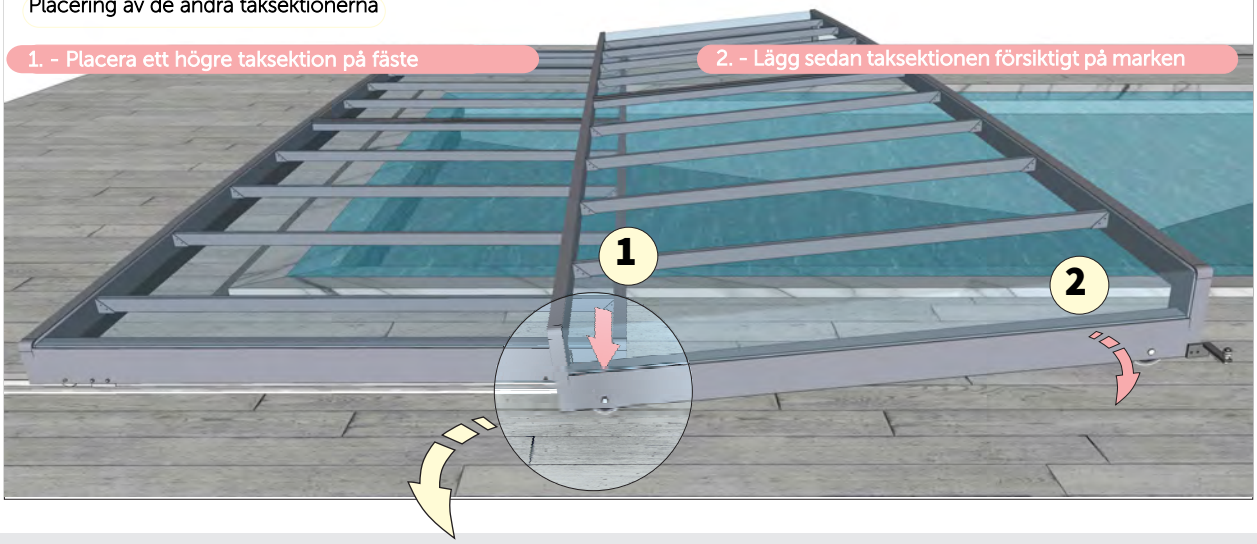

Toppvy Detalj - Överlappning mellan taksektioner

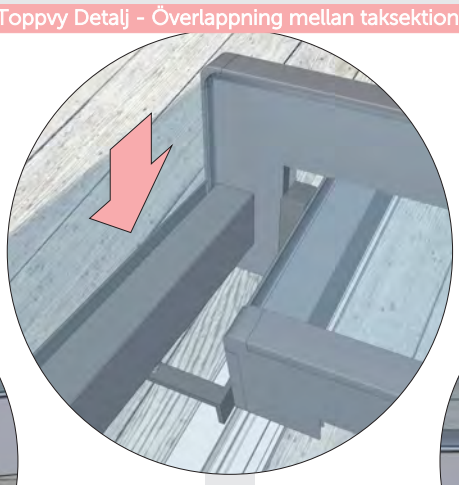

Ta taksektionen över fäste och lägg sedan taksektionen ...

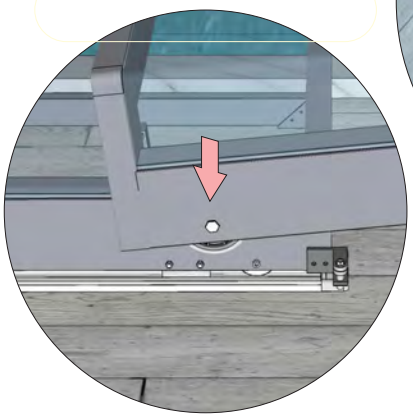

... FÄSTE ÄR DOLD I FRAMFLYTTNING AV BANA

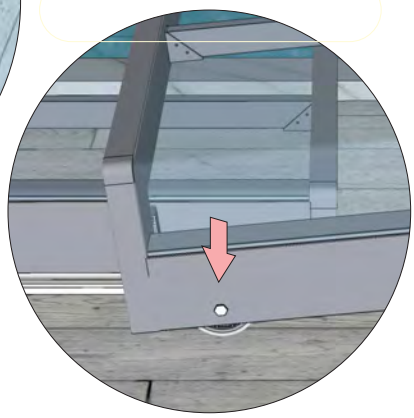

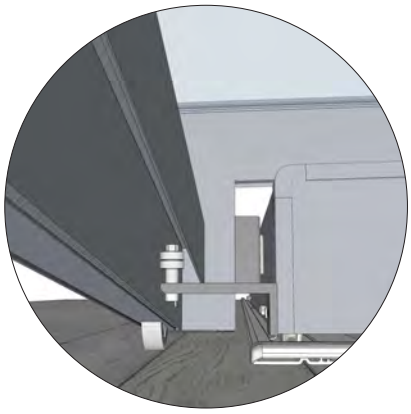

PLASTSTOPP TILL DEN MINSTA TAKSEKTIONEN

PLASTSTOPPEN förs in i skenan och nitas sen fast i den övre delen av skenan . Justeringen av plast stoppens läge måste vara så att taket nte stöter / träffar skenans ände!

Plaststoppens position beror även nu på spärriktningen av det minsta TAKSEKTIONEN!

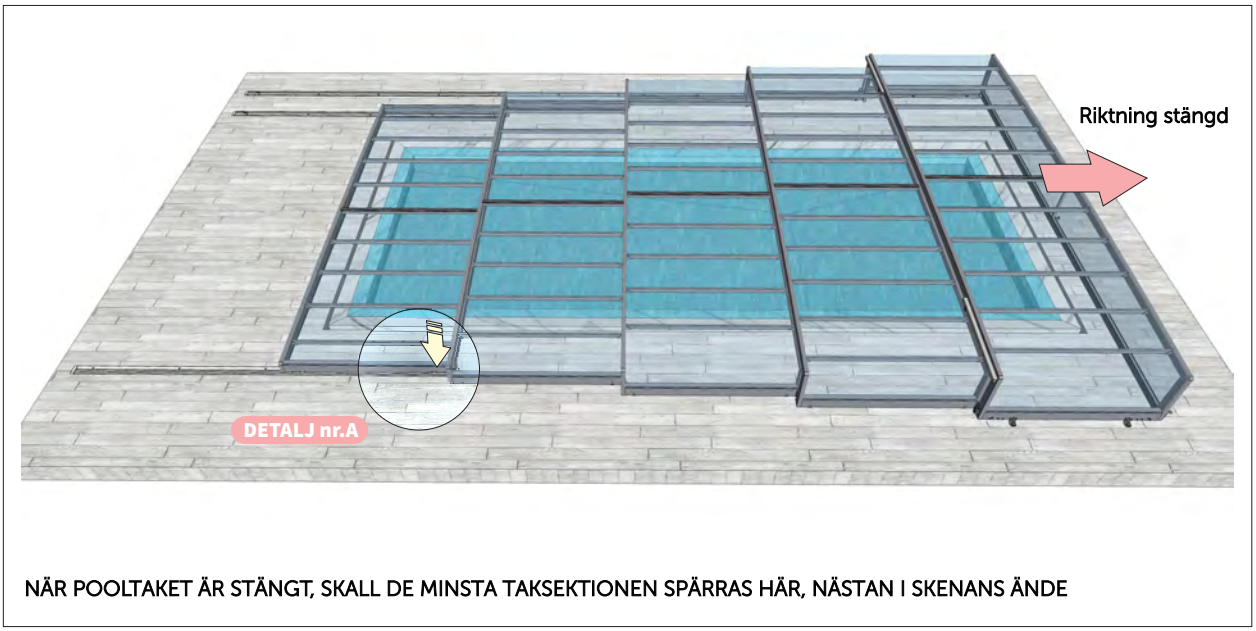

NÄR POOLTAKET ÄR STÄNGT, SKALL DE MINSTA TAKSEKTIONEN SPÄRRAS HÄR, NÄSTAN I SKENANS ÄNDE

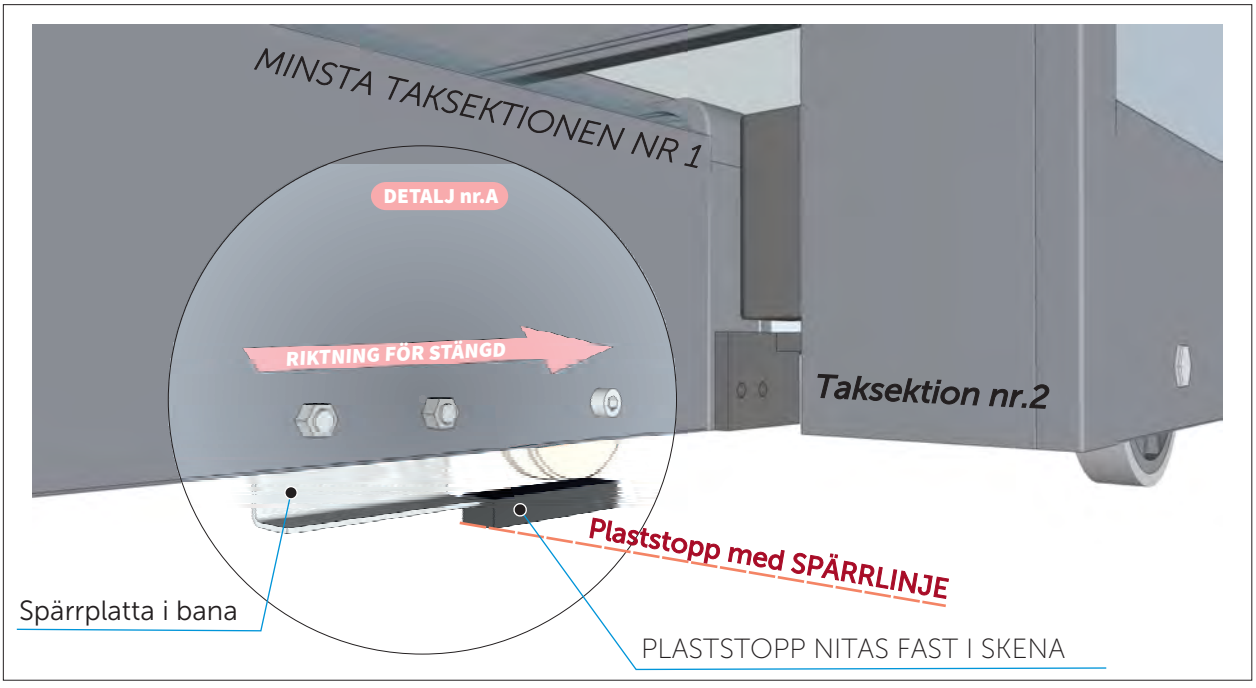

Slutföra skenmontering

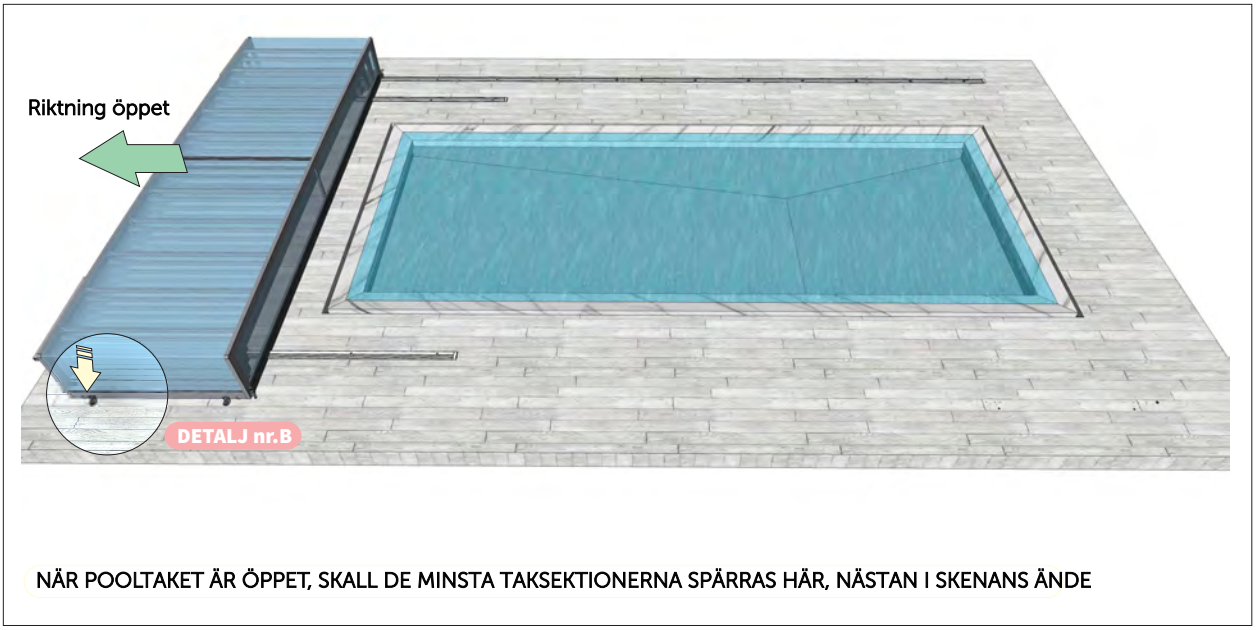

NÄR POOLTAKET ÄR ÖPPET, SKALL DE MINSTA TAKSEKTIONERNA SPÄRRAS HÄR, NÄSTAN I SKENANS ÄNDE

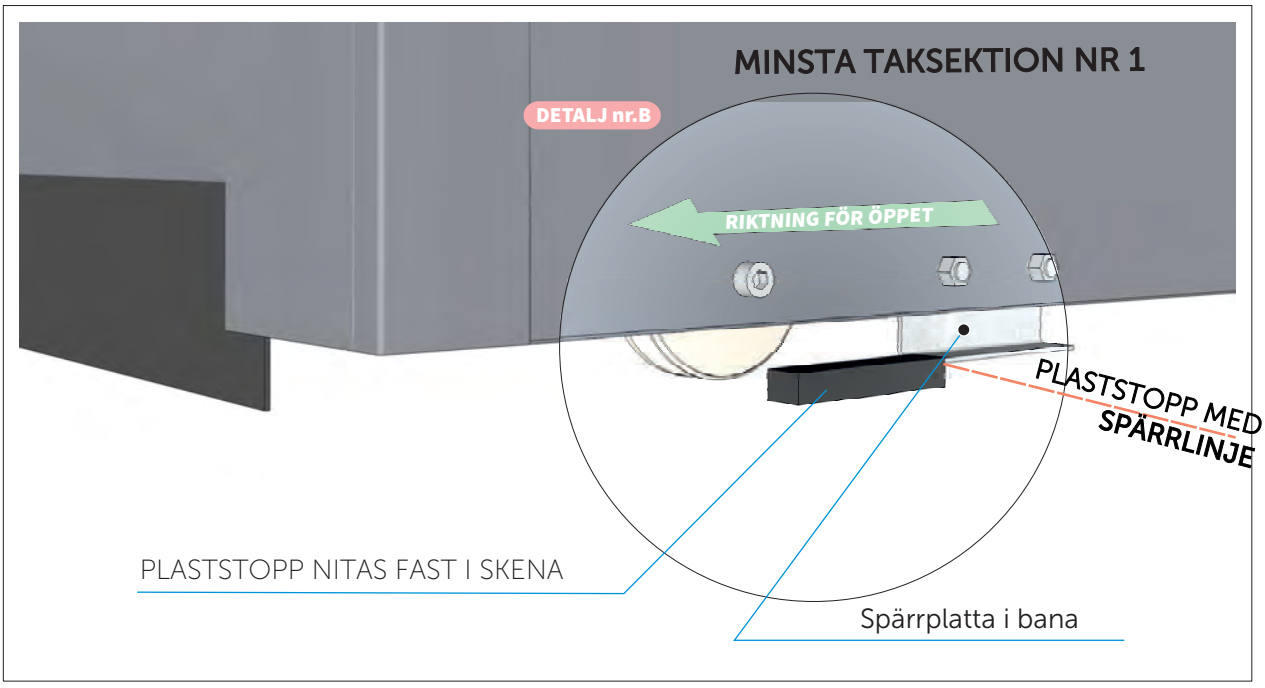

ALLMÄN INSTRUKTION - PLASTSTOPP FÖR DET STÖRSTA TAKSEKTIONEN

PLASTSTOPP förs in i skenan och nitas sen fast i den övre delen av skenan. Justering av plaststoppens läge måste vara så att taket inte stöter / träffar skenans ände!

Plaststoppens position beror även nu på spärriktningen av det största TAKSEKTIONEN!

PLASTSTOPP TILL CHAMPION POOLTAK PÅ SKENA

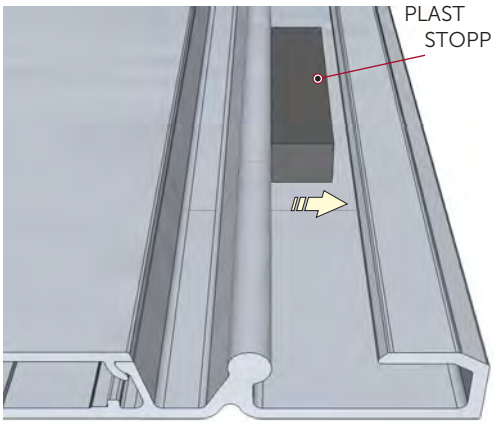

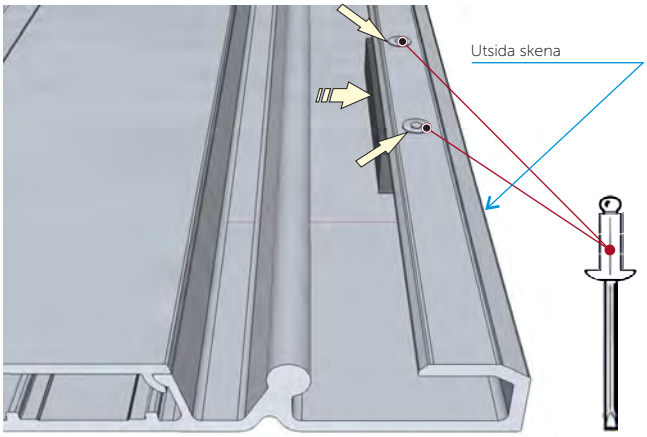

NIT 4x10 mm A2

(1 st Plaststopp= 2 st för att nita en enkel skena av varje taksektion.)

EXEMPEL - PLASTSTOPP I SKENAN

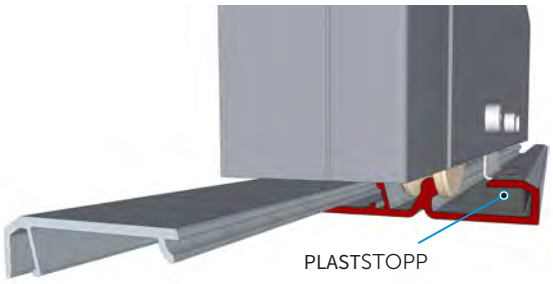

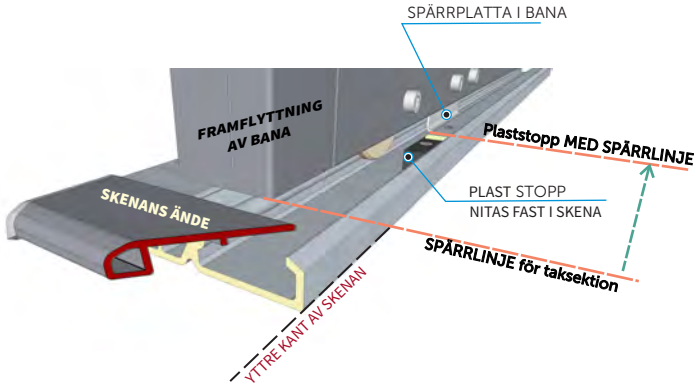

<u>DRA FRAM TILL EN PLASTSTOPP AV TAKSEKTIONEN</u>
där en spärrplatta i bana måste spärras vid detta plaststopp!

ATT SLUTFÖRA SKENMONTERINGEN - SKENORNAS ÄNDAR

DENNA SKENAS ÄNDE NITAS FAST TILL DEN ÖVRE DELEN AV SKENA

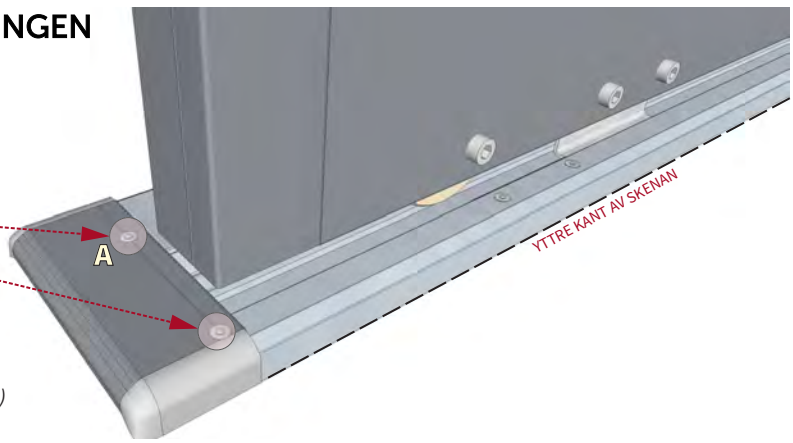

NIT 4x10 mm A2

(1 st SKENÄNDE = 1 st för att nita en enkel skena (A)

EFTER ATT HA SATT ELEMENTEN IN, fortsätt med montering – fixera en skenände.
Dessa ändar av skenan förhindrar att förflytta elementen från skenorna.

Spärra taksektionerna

HANTERING AV TAKSEKTIONERNA MED HJÄLP AV HANDTAG

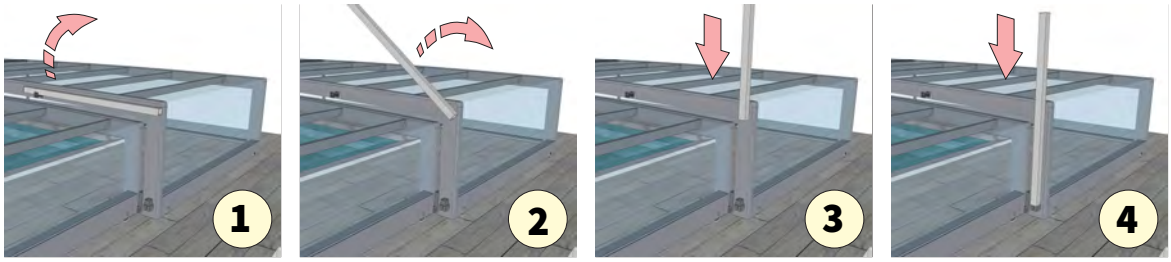

HANDTAGET FINNS PA DET STÖRSTA TAKSEKTIONEN LIKSOM STÖDET FÖR EN LÄTTARE SKIFTNING MED TAKSEKTIONEN

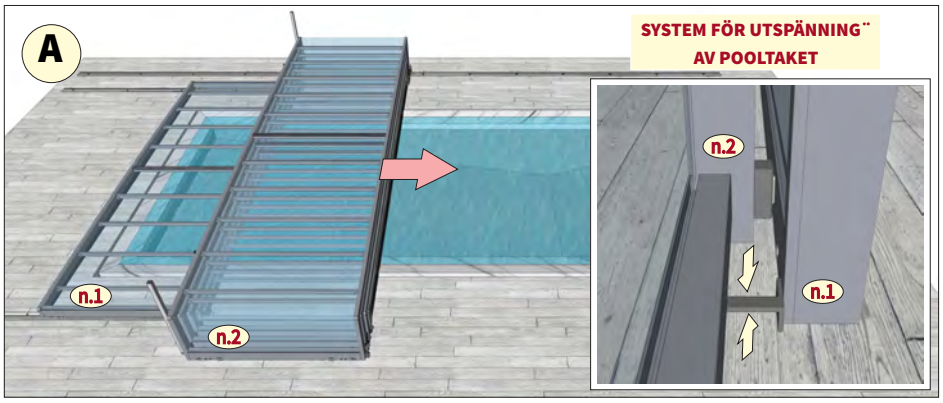

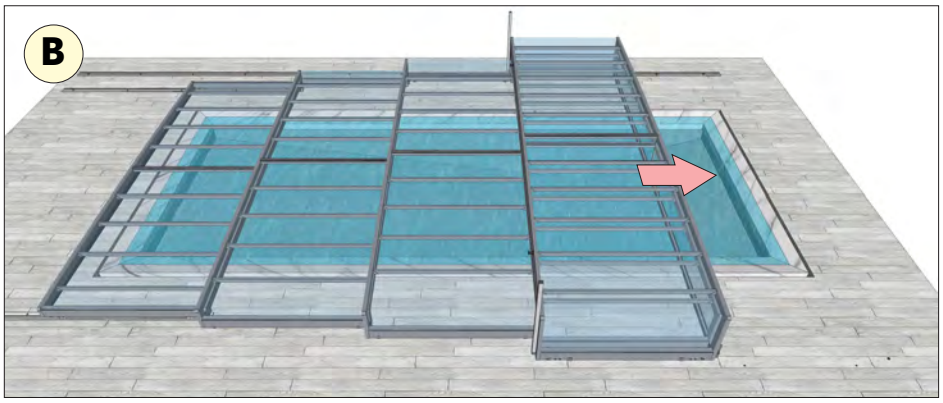

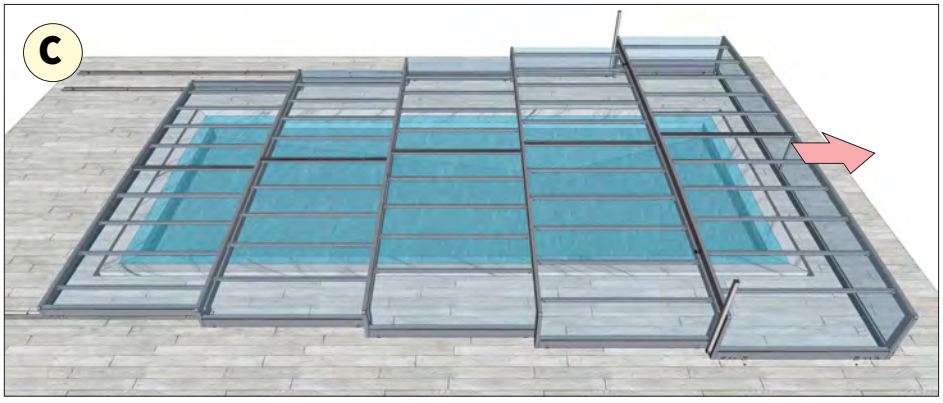

PARKERINGSZON - MINSTA TAKSEKTIONERNA

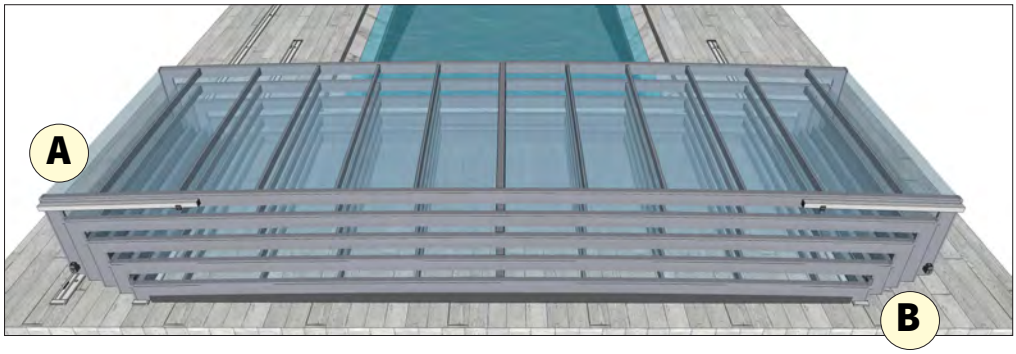

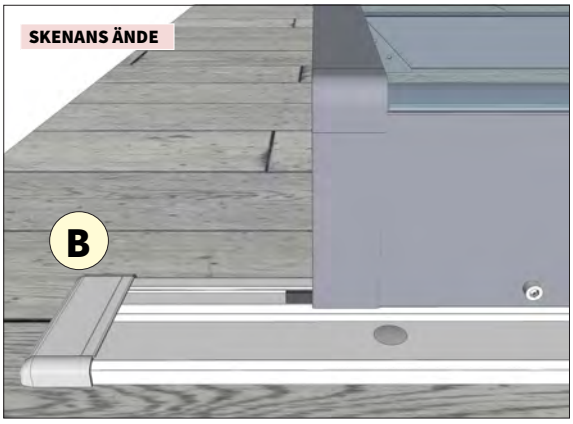

SPÄRREN PÅ DEN STÖRSTA TAKSEKTIONEN

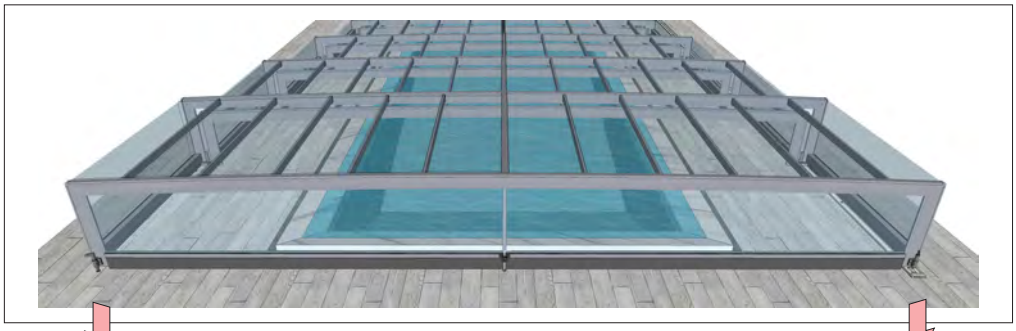

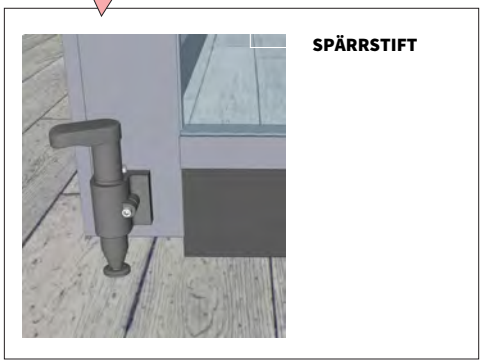

Spärra taksektionerna

EXEMPEL - FIXERING AV SPÄRRSTOPPER

NIT 4x10 mm A2
(1 st STOPPER FÖR SPÄRRNING,
= 2 st nitar för varje spärr)

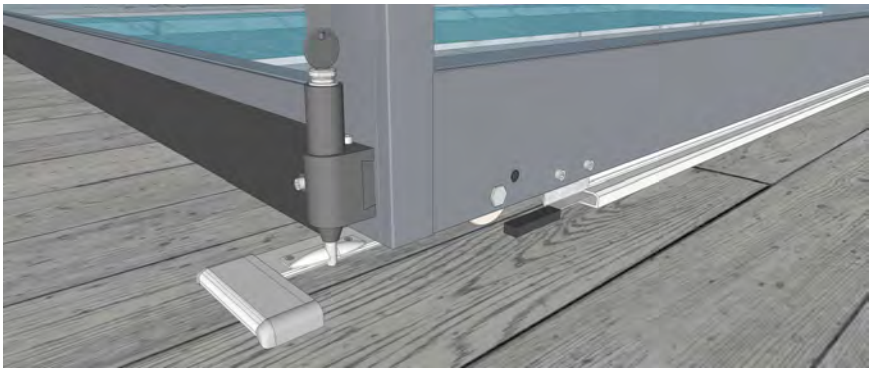

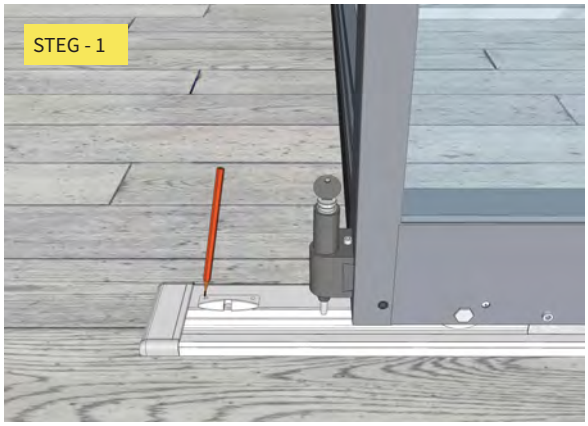

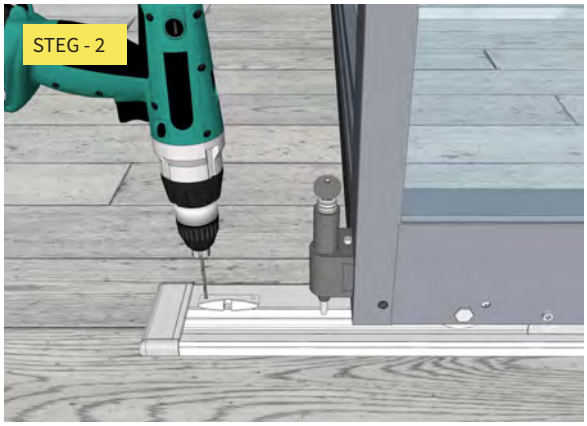

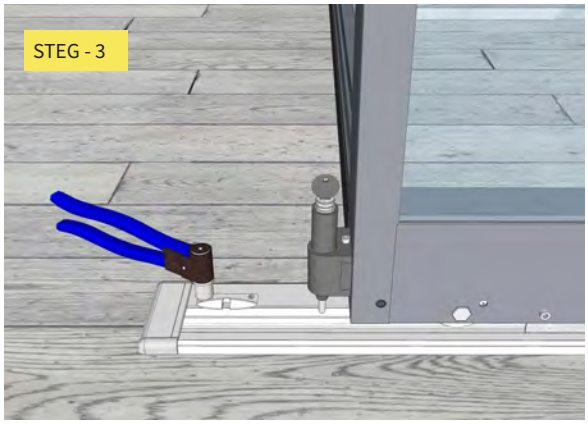

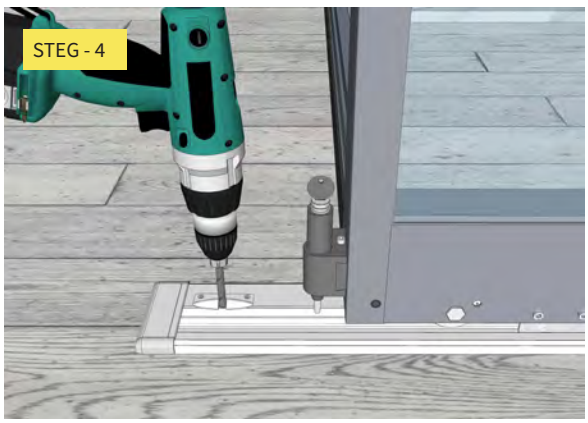

SPÄRR AV TAKSEKTION – BORRNING AV HÅLET FÖR SPÄRRPINNEN SOM SKA FÖRAS GENOM SKENAN

BORR Ø 8mm

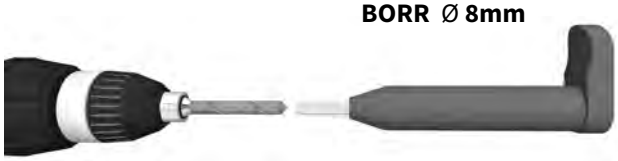

Diameter av borr = 8 mm enligt spärrpinnen.

INSTÄLLNING FÖR SPÄRR STIFT direkt i hylsan

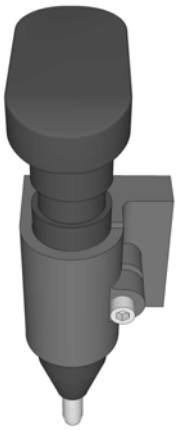

Att sätta **fast en spärr – STIFT** i läget **”AUTOMATISKT”** direkt i hylsan med påf örhand avgränsat **gap av 1,5 mm från t opp av skenan**

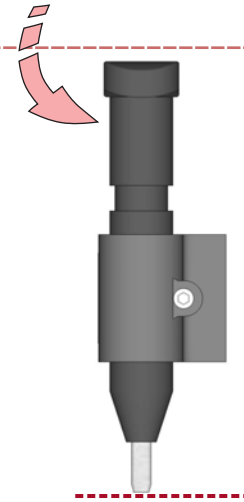

SPÄRR – STIFT

AVSTÅND FRÅN TOPP AV GOLVBELÄGGNING

tl. 1,5mm

INSTÄLLNING FÖR SPÄRR LÅS direkt i hylsan

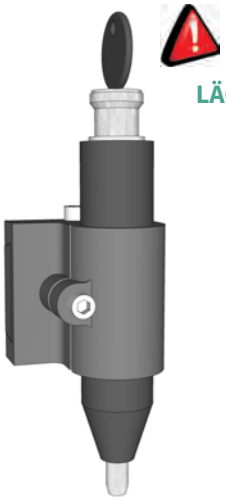

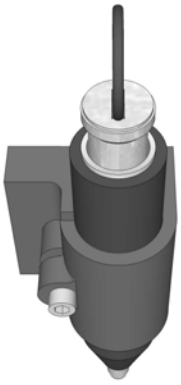

Att sätta **fast en spärr – LÅS** i läget **”OLÅST”** direkt i hylsan med påf örhand avgränsat **gap av 1,5 mm från t opp av stoppern**

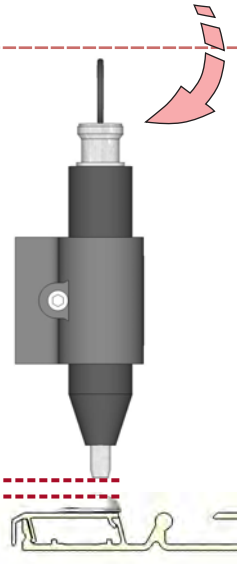

SPÄRR – LÅS

AVSTÅND FRÅN TOPP AV STOPPERN

tl. 1,5mm

SIDOSPÄRRAR

POOLTAKET BÖR VARA I STÄNGT LÄGE FÖR MONTERING AV SIDOSPÄRRAR !

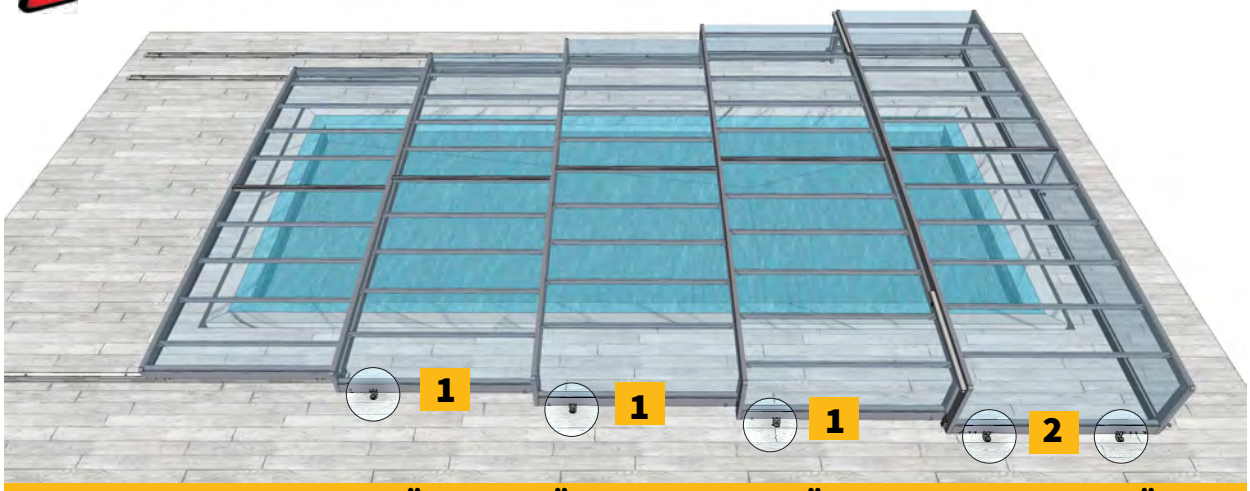

DENNA SIDA AV POOLTAKET ÄR UTAN LÄNGRE SKENA - HÄR SKA FINNAS SIDOSPÄRRAR !

ANTALET SIDOSPÄRRAR ÄR SAMMA ANTAL SOM TAKSEKTIONER, det bästa sättet är att:

1.) Montering av 2 st sidospärrar påden längsta segmentet (mätta 300 mm från varje sektions ände)

2.) Montering av 1 st sidospärrar på varje sektion under den längsta taksektionen (mätta 300 mm från sektions ände = position som i den övre bilden)

3.) ANVÄND INTE DENNA SIDOSPÄRR FÖR DEN MINSTA TAKSEKTIONEN!

4.) ALLA SIDOSPÄRRAR SKALL FASTSÄTTAS PÅ SIDAN AV POOLTAKET DÄR DET INTE FINNS LÄNGRE SKENA!

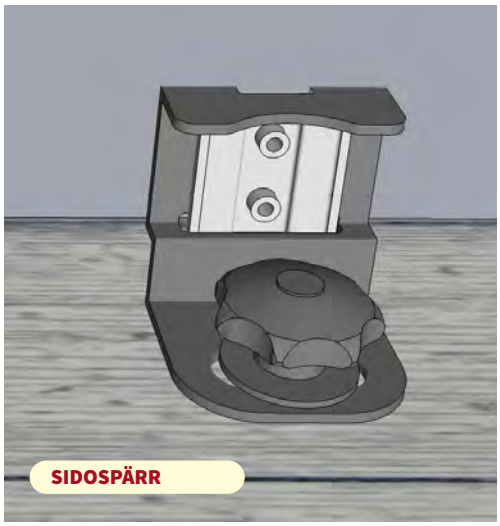

NIT 4x16 mm A2

(1 st SIDOSPÄRR = 2 st nitar för varje spärr)

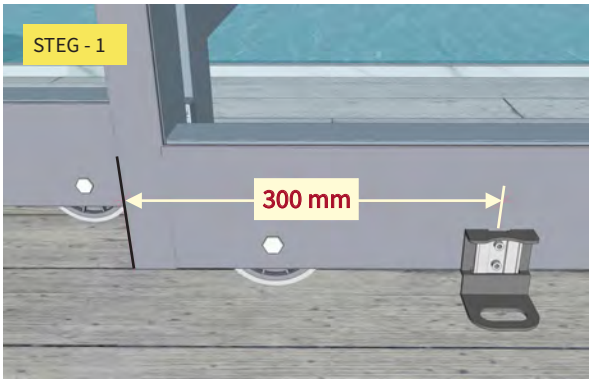

MÅTT 330 MM FRÅN ÄNDE AV SEKTIONEN TILL MITTPUNKT AV SIDOSPÄRREN OCH ...

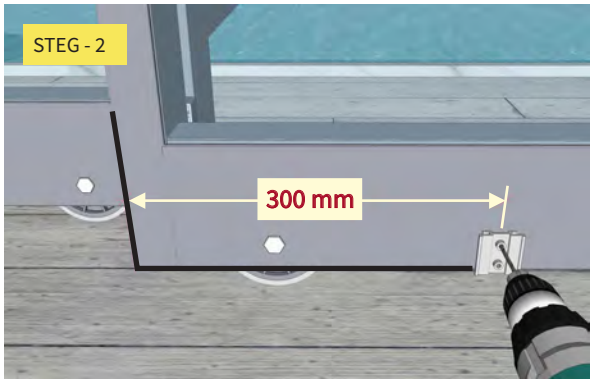

... NEDRE KANT AV SIDOSPÄRR INRIKTAD MED NEDRE KANT AV BANA OCH BORRNING !

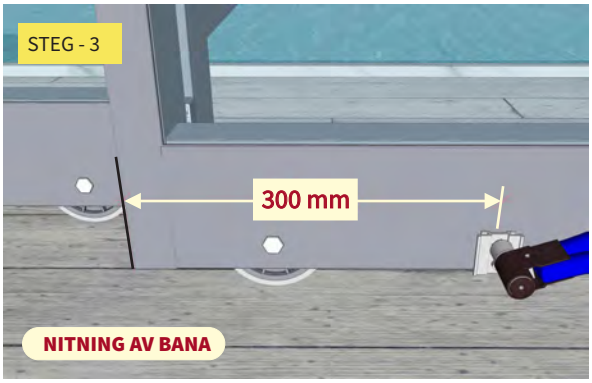

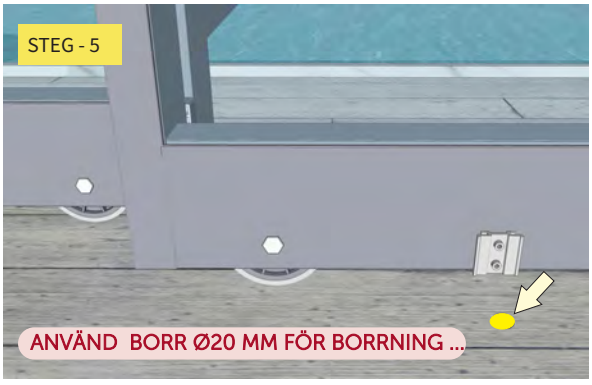

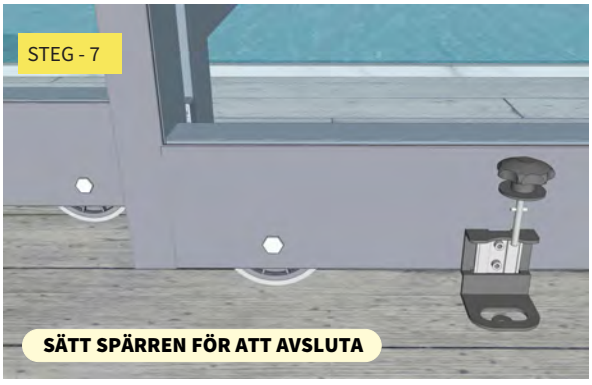

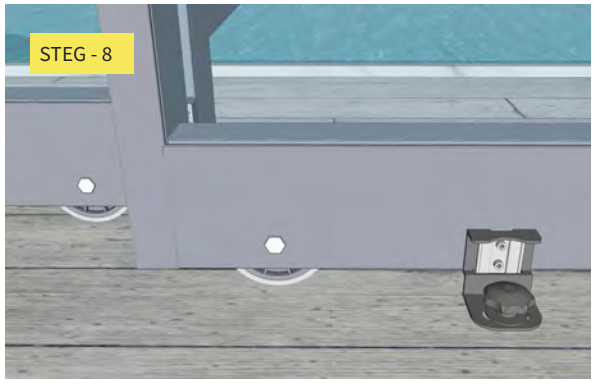

Spärr på framsidan

SPÄRR PÅ FRAMSIDA PÅ DET STÖRSTA TAKSEKTIONEN

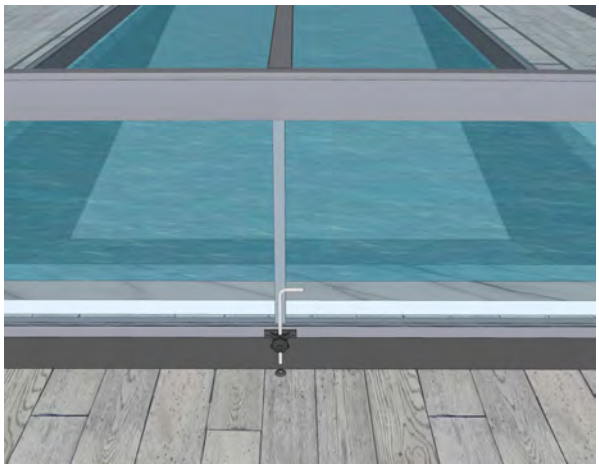

DENNA MONTERING AV FRAMSIDOSPÄRR GÄLLER ENDAST FÖR FRAMSIDOR MED STÄNGT TAK.

DETALJ nr.2 - KOMPONENTHÅL BÖR VARA NÄRA NEDERKANTEN AV DÖRRTRÖSKEL !

RISK FÖR SKADOR - SPRICKA I POLYKARBONAT SKIVANS FRAMSIDAN !!!

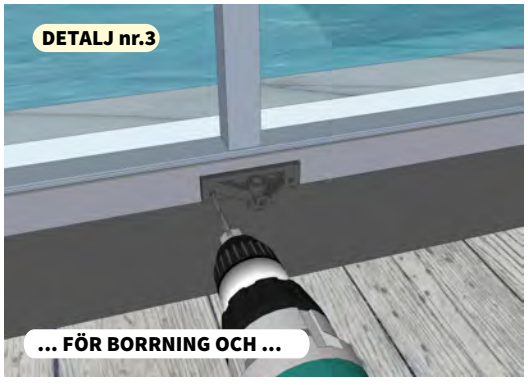

Borra i underlaget

DETALJ nr.2 - BORRNING i underlaget !

RISK FÖR SKADOR och sprickor !!!

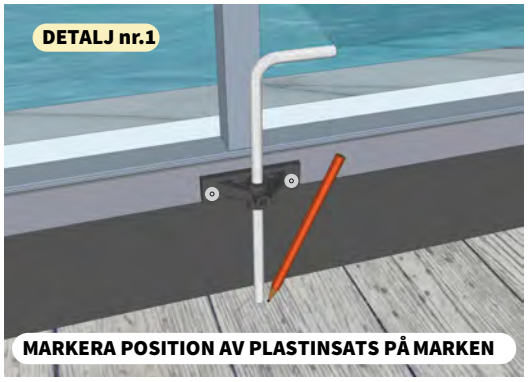

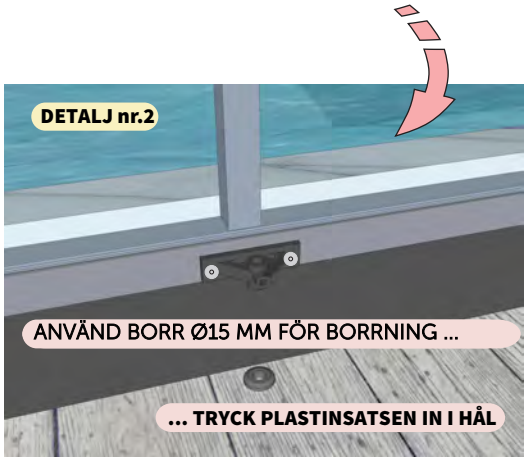

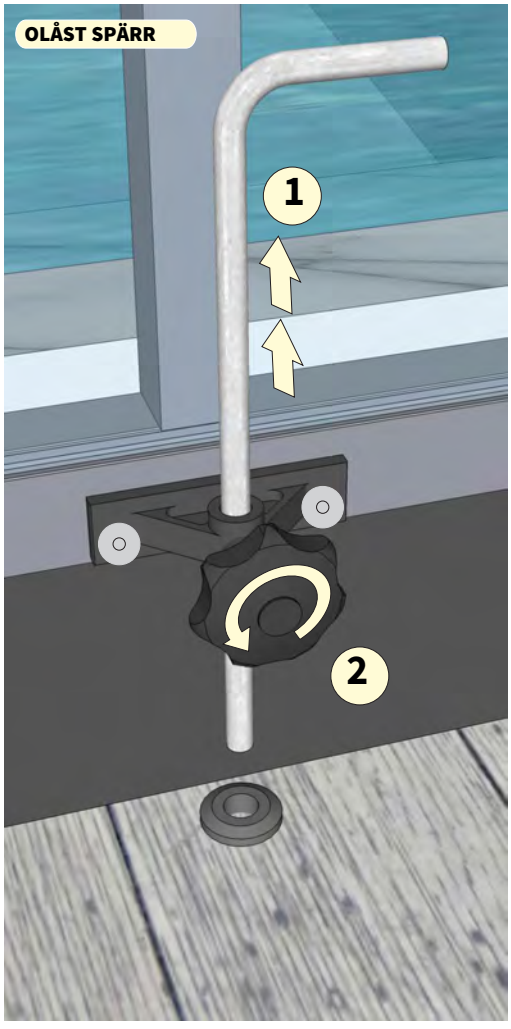

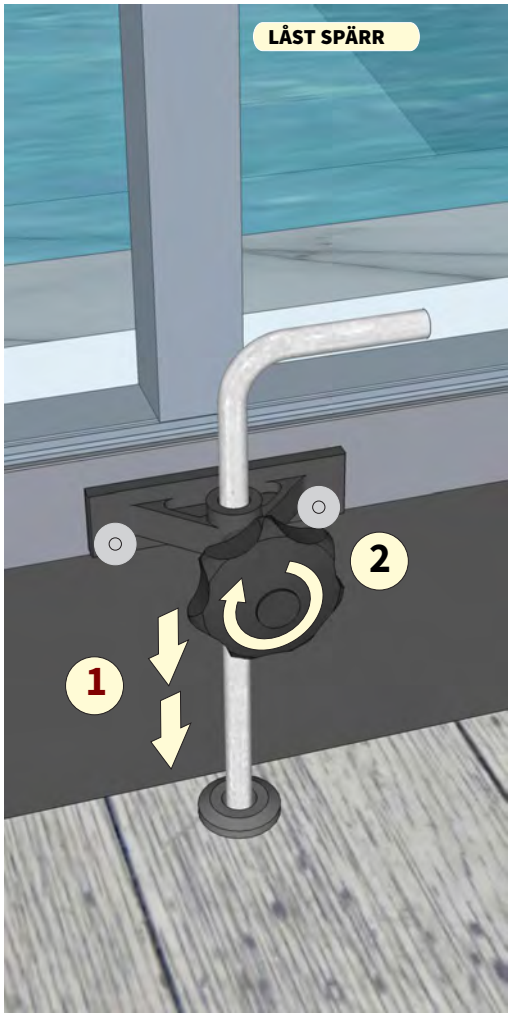

SLUTFÖRANDE AV MONTERING

Detalj nr.1 - Rengör alla delar av pooltaket, inklusive skenor.

Detalj nr.2 - Kontrollera funktionaliteten hos alla delar och hela pooltaket.

DETALJ nr.1

RENGÖR ALLT

RENGÖR MONTERINGSPLATSEN OCH ATERSTÄLL ALLT SOM HADE TAGITS BORT INNAN MONTERINGEN AV TAKSEKTIONERNA.

DETALJ nr.2

FLYTTBARA TAKSEKTIONER

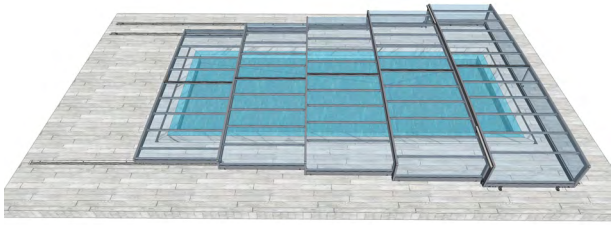

KONTROLLERA FUNKTIONALITETEN HOS ALLA DELAR

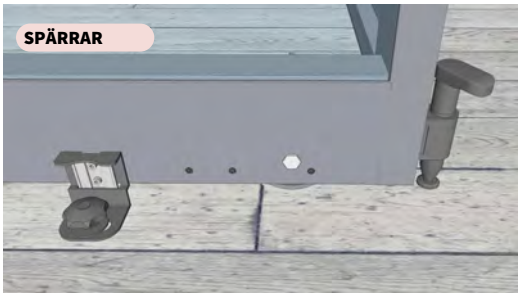

AVLÄGSNA ALL SKYDDSFOLIE FRÅN POLYKARBONAT SKIVORNA

DIREKT BORTTAGANDE AV SKYDDSFOLIE FRÅN POLYKARBONATSKIVOR

Polyetenfolien måste avlägsnas omedelbart från polykarbonatskivorna under eller direkt efter installationen. Polyetenfolien täcker skivorna för att skydda dem under hantering, frakt, lagring och installation. Om de tas bort vid ett senare tillfälle, kan det vara mycket svårt, om inte omöjligt, att ta bort dem eftersom de kommer att hålla sig fast vid skivan. I varma klimat, kan det vara för sent att ta bort dem även 24 timmar efter det att installationen är klar.