

Montering och skötsel av Rib-Cover


Börja med att lägga ut rullen vid den fasta kortsidan (bak)
Centrera duken på kortsidan, kolla dukens längd mot poolens
mått, ytterkant sarg.

Justera överhäng och montera bultarna som försänks i trall
alternativt sten. Haka fästena över popup-bulten.

Dra ut duken över poolen med dragbandet, kontrollera att duken är centrerad så att det
är lika mycket duk på vardera långsida.



Koppla ihop spännarens krok med överdragets ögla.
OBS! Spänn ej för hårt.

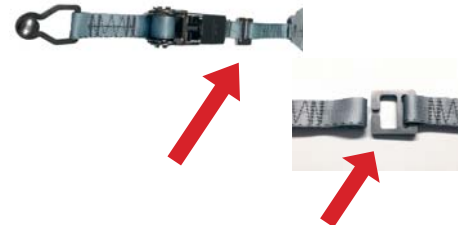

Lossa spännaren och trä
sedan ur C-spännnet ur öglan

Justera längden och montera infällda stropphållarna på lämpligt avstånd
från överdraget. Borra med lämplig borrh för popup-bulten.



Skjut in tappen på veven i rörets fyrkantshål
och veva av överdraget.



Vid invevning av poolskyddet
är det viktigt att veven hålls
vinkelrätt, 90 grader,
mot underlaget.

I annat fall riskerar veven
att gå av och garantin
upphävs.

OBS! Detta poolskydd är inte avsett att användas
som vintertäckning. Skador som uppkommer på
grund av detta omfattas inte av garantin.


Skötsel: Förvara alltid veven torrt! Duken skall vara torr om
den skall förvaras hoprullad en längre tid.

RIBcover poolöverdrag

Flik till trappa

Om poolen är försedd med trappa på ena kortsidan kan överdraget kompletteras med en flik som täcker trappan. Fliken fästes runt trappan med gummifjongar i plastfästen (nedfällbara fästen i rostfritt stål finns att köpa till).

Fliken medlevereras lös och skall monteras på byggplatsen. När RIBcover är helt överdragen passas fliken in, så att den täcker halva sargen på trappan. Ovanpå fliken läggs sedan aluminiumlister med färdigborrade hål. Märk ut hålen, ta bort fliken och förborra sedan med 3,5 mm borr på de uppmärkta ställena genom duk och frontrör. Läggs sedan tillbaka fliken och aluminiumlisten och fästen fliken med skruv (RXS 4,2 x 9,5) och bricka (20 x 5 x 1) se ritning 3115. Sätt sedan i gummifjongarna i fliken och skruva fast fjongfästen på lämpliga ställen. Nedfällbara fästen i rostfritt stål finns att specialbeställa

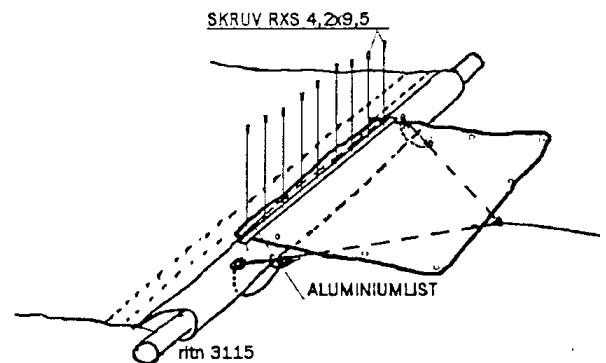

Underhåll

Gå inte ut på duken, den håller men skall inte frestas på i onödan.

Håll spåret i skenan rent, spola då och då rent från smuts med trädgårdsslang.

Vid behov användes medföljande teflonspray som glidmedel. Låt inte löv och smuts som kan missfärga duken ligga kvar för länge. Vintertid sköljs duken av med färskvatten, rullas upp på upprullningsanordningen och täckes med t.ex plastfolie. RIBcover är inget vinteröverdrag. Vintertäckningen måste lösas på ett annat sätt.