


Upprullning modell Pool-Safe

Den här upprullningsanordningen används till poolöverdrag typ solfolie. Den ingår även som delkomponent i Poolöverdrag Pool-Safe.

Montering

Kontrollera att alla delar är med i kartongen. Upprullningen består av 2 kartonger, stativ och rör. Börja med att iordningställa upprullningsröret för rätt breddmått. Röret görs något bredare (ca 50 mm) utanför skena på var sida. Kapa rören med mindre diameter för att uppnå önskad längd. Kapa med lite minustolerans för exakt justering. Skarvröret fixeras med medföljande stoppkloss i spåret. Montera ihop axlar, ratt och ben enl. skiss. Montera tillfälligt fotplattorna i stativbenen. Placera ut stativet i exakt läge och markera skruvhål för fotstöden, var noggrann. Förborra med lämplig borrhål 6 mm (10 mm för plugg som används i betong och sten). Lossa fotplattorna och skruva fast dem. Trä på benen och montera fast upprullningen med låsrattarna.

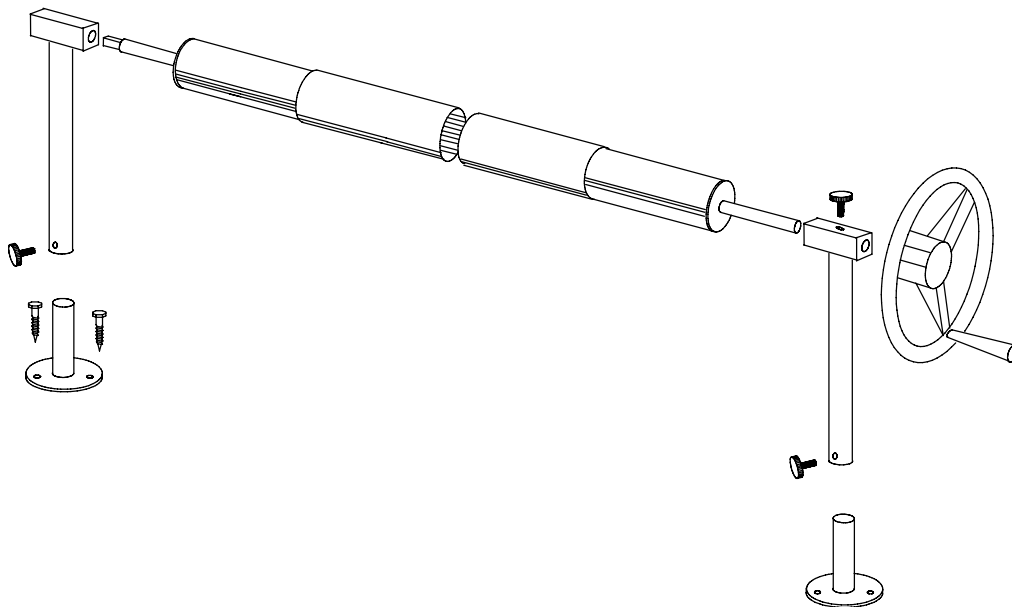

De elastiska fästband som följer med fördelas jämnt över rullen. Fäst dem i spåret på röret. Gör ett litet hål med syll eller liknande ca 4 cm in på solfolien. Trä igenom änden av elastiska fästbandet från ovansidan och låt folien löpa under rullen när den rullas upp. Vinkla ut stoppet på plastylsan och dra tillbaks fästbandet.