


Solbåge

Pooltält SOLBÅGE finns för poolbredder upp till 5 meter.

Verktögsbehov: normala handverktyg samt borrar 3,7, 8 och 10 mm.

1: MONTERING AV SARG

1:1 På befintlig pool (se ritning 3311)

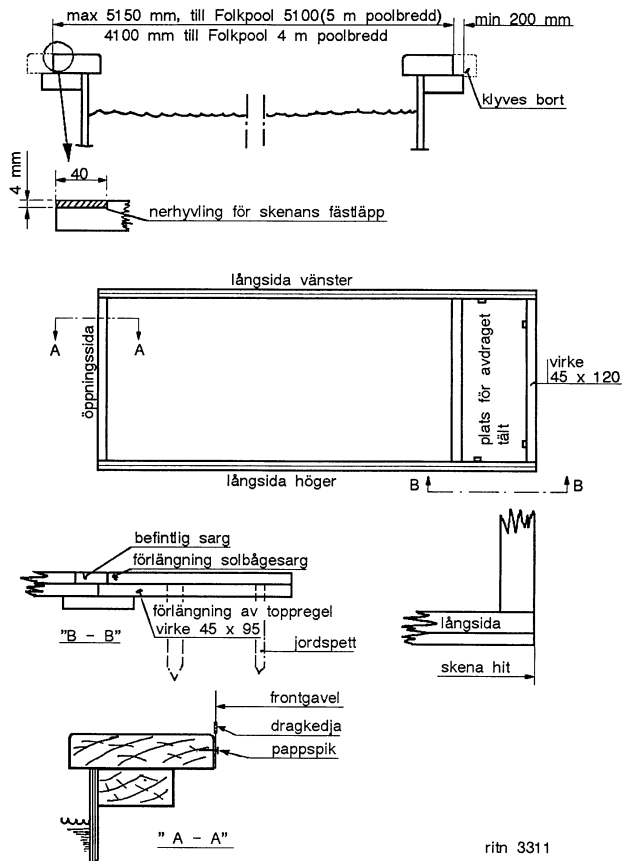

Max. bredd från sargytterkant till sargytterkant är 5150 mm för pooltält 285A. För Pooltält 283A är max bredd 4150 mm..

Detta innebär att på de flesta 4 meters pooler skall en remsa av sargen på båda sidor klyvas bort. Utföres enklast med handcirkelsåg. På en Folkpool typ Markpool blir breddmättet då 4100 mm, vilket ger en "hylla" om 20 mm på båda toppreglarna. Denna hylla är väsentlig, då aluminiumskenan måste vila på ett fast underlag.

Vid montering på andra pooltyper måste detta underlag på ett eller annat sätt skapas.

Före klyvning kolla att ytterkanterna blir parallella! Eventuellt räcker det med att i samband med klyvningen göra nödvändiga justeringar, eventuellt måste först sargbrädorna läggas om. Helst skall också sargens ovansida hyvlas ned motsvarande aluminiumskenas läpp. Utföres icke detta och skenan ligger för högt i förhållande till toppregeln måste skenan pallas upp med remsor av t ex härdad masonit.

För förenklat montage av Solbåge har Folkpool en specialsarg med fals för skenan.

Förlängning av sarg

I leveransen finns för en 8-meters pool 9 meter aluminiumskena. Vår tanke är att den extra metern läggs bakom poolen så att poolens yta blir nästan fri när tältet är avdraget. Ev. kan förlängningen läggas vid poolens öppningsgavel om så önskas.

Då aluminiumskenan måste fästas på sarg och vila på toppregeln skall långsidorna förlängas med virke som följer med i leveransen. Detta utföres enligt ritning 3311. Förankra på lämpliga ställen med "jordspett".

1:2 På ny pool i samband med byggnation



Här användes redan från början vår specialsarg och förlängning på långsidor utföres sammanhängande med sarg i övrigt. Mått som tidigare angivits gäller.



2: MONTERING AV SKENOR

Om tidigare arbeten utförts enligt anvisningarna kan nu skenorna läggas ut och skenornas fästläpp kommer att passa in i uthyvligen på sargens överkant. Saknas denna uthyvlning måste mellanrummet mellan skena och toppregel fyllas ut med remsor av härdad masonit ed.


Skall poolöverdraget nu inte vara 9 meter långt kapas skenorna till önskad längd. Se till att skenskarvar ligger dikt an. Ev. grader filas bort. Skenorna skruvas fast med medföljande skruv 5 x 70. Skruvavstånd, se nedanstående bild.

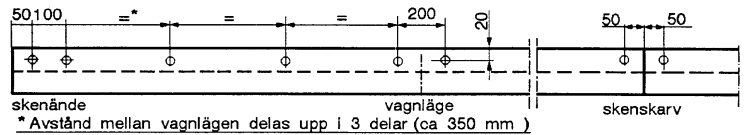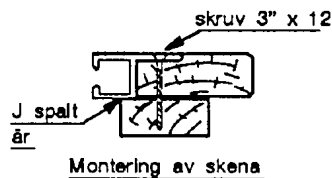


3: MONTERING AV VAGNAR OCH BÅGAR.

Definitioner:

Du har fått två olika vagnstyper: Ett antal mellanvagnar (12 st för ett 9 meters-tält) samt 2 st slutvagnar. Vagnkropparna är helt lika men slutvagnarna saknar hjul. Till öppningsvagnar medlevereras låssprint. För bågar finns följande material: 16 st båghalvor (för pooltält 9 meter) och 8 st mellanbågar. För andra tältlängder varierar antalet båghalvor och mellanbågar. I den följande texten kallar vi de färdigmonterade bågarne för frontbåge - slutbåge - mellanbåge.

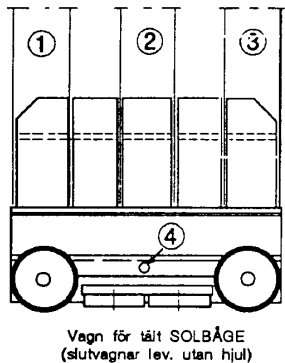


3:1 Skjut in ett tältvagnspar i skenorna och montera en båghalva på varje vagn. Montera sedan dit mellanbågen. Se till att den skjuts på lika mycket på de båda båghalvorna och att vagnarna står i ca 82-graders vinkel mot skenorna. Fäst mellanbågen med den självgående skruven, 2 på varje sida vid varje skarv, dvs totalt 8 skruvar. Förborra med 3,7 mm borrh.

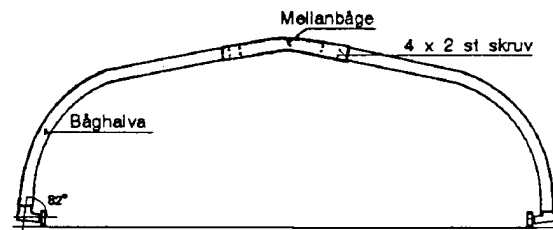

När en båge är monterad och "provdragits" med gott resultat monteras den ner och användes som mall för tillverkning av de övriga bågarne så att alla blir lika. Om poolen är smalare än 3900 mm måste ett lämpligt stycke på varje båghalva sågas bort.

3:2 Borra hål i skenan för frontvagnarnas låssprint med 10 mm borrh. Ev. måste också ett urtag göras i skenans överkant. Använd en rundfil och fila upp ett spår tills låsöglan går fri.

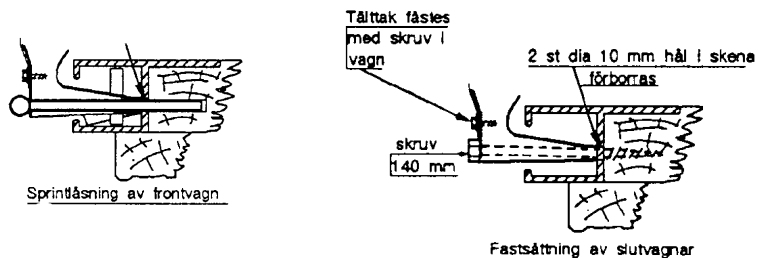


Solbåge

3:3 Fixera slutvagnarna genom att skruva fast dem med de 140 mm långa franska träskruvarna i skena/sarg. Gör detta när hela tältduken är monterad fixera, till att börja med, vagnarna temporärt med tvingar, ca 2 cm från skenans ände.

4: MONTERING AV TÄLTDUK


Definitioner: Du har fått tre st tältduksdelar. Slutgavel 1600 x 4400 mm, tak 6000 x 9200 mm och frontgavel (med dragkedjor) 1600 x 4400 mm (för tält 4x9 meter), i rulle med dubbelhäftande tejp samt ett antal 1 meter långa aluminiumlister. Detta är avsett för att räcka till 4 x 8 meters pooler av olika fabrikat (tyvärr varierar formaten något, det är orsaken till att vi inte kunnat tillverka en måttanpassad tältduk). Formatet räcker givetvis också till mindre poolstorlekar efter nedskärning.

4:1 Montering av slutgavel.

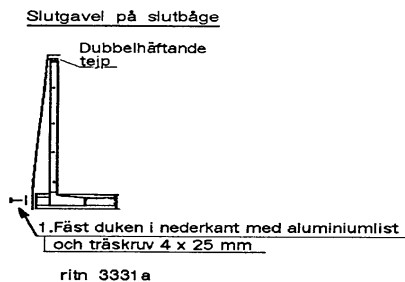


Fäst den dubbelhäftande tejp på ovansidan av aluminiumbågen. Fixera därefter nederkanten av slutgaveln med aluminiumlist och skruvar. Se till att tältgaveln ligger horisontellt. Ta bort skyddsfilm på tejp. Sträck plasten hårt och fäst den på tejp. Om gaveln kommer snett kan du lossa gaveln och på nytt sätta fast den. Klipp därefter bort överflödigt plastmaterial.

4:2 Montering av frontgavel

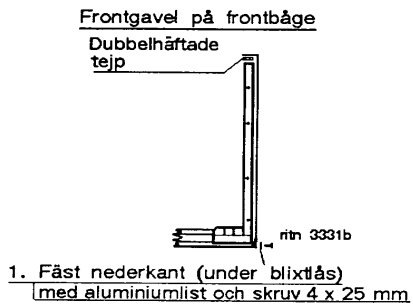


I princip lika som slutgavel. Fixera nederkanten (fliken under dragkedjorna) i poolsargens ytterkant med aluminiumlist och skruvar. Dragkedjorna skall vara stängda och plasten skall INTE sträckas så hårt att dragkedjorna inte går att öppna.

4:3 Montering av fästöglor för vinterstag

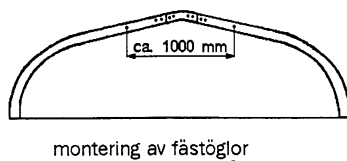

Borra 2 st 8,5 mm hål i front- och slutgavel (se ritning 3331c) och skruva fast medföljande öglor. I de två öglorna bör vintertid en lina knyts fast och sträckas mot kraftig tältpinne eller annat fast föremål (t ex träd) varigenom säckning" på grund av snölast försvåras.


PLACERING AV VAGNAR Ritn 3321d
 Angivna mått gäller från skenände till vagnmitt

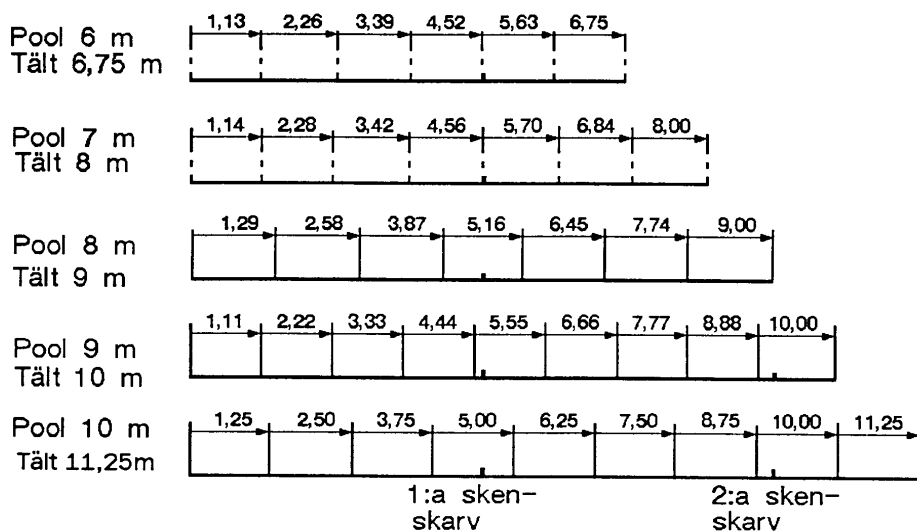


4:4 Montering av tälttak.

Placera ut mellanbågarna enligt schema på ritning 3321d och kila eventuellt tillfälligt fast dem med tex träbitar. Då risken är stor att de under pågående arbete kommer att rubbas, så markera på skenan deras idealläge med blyertspenna. Fäst ny dubbelhäftande tejp på båda gavlarna, ovanpå gavelplasten. Dra över tälttaket och se till att nederkanterna ligger horisontellt med skenorna på båda sidorna.

(VIKTIGT) Ett litet diagonalfel här kan innebära att plast kommer att fattas. Fäst tältduken på tejpens på en av gavlarna. Låt ca 2 cm av plasten sticka ut, den skall senare vikas in vid montering av aluminiumlisten. Spänn upp tältduken och fäst den på den andra gaveln (på tejpens). Justera nu duken så att den blir så slät som möjligt. När du är nöjd med tälttaket sker den slutliga fastsättningen. Vik in de 2 cm som du låtit sticka fram och lägg sedan dit aluminiumskenan. Förborra genom plast, tejp och aluminiumröret med 3,7 mm borrh. Dra sedan i skruvarna. Beroende på poolens bredd får du nu förmodligen ett överhäng på båda sidor. Klipp bort överflödigt plast.

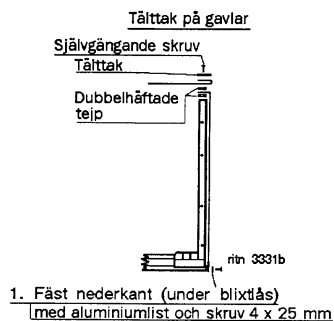


Fäst sedan tälttaket på mellanbågarna med 4 skruv på varje sida av bågarna och 1 skruv i tältvagnen. Se bild till vänster

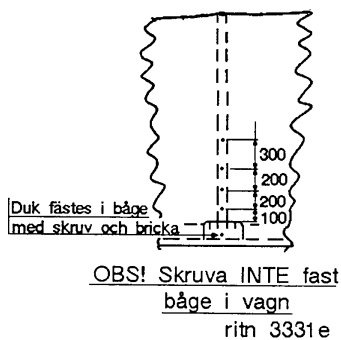

plåtskruv och bricka. Har du gjort enligt anvisningarna i punkt 3:2 har du fortfarande en möjlighet att senare spännen något vid slutgaveln.

Plasten kommer att tänja sig något med tiden.

Före FASTSÄTTNING i frontbåge tag bort alla tillfälliga kilar. STRÄCK MAXIMALT och skruva fast plasten på bågens utsida med plåtskruv. De aluminiumlister som är medlevererade skall läggas ovanpå slut- och öppningsgavlar och förhindra att skruvarna går genom plasten. Listerna är förborrade. I mellanbågarna skall duken fästas med

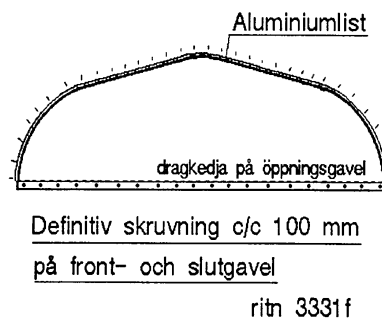

5: Underhåll.

Tältvagnarna och skenor utsätts för hög korrosionsrisk då poolvattnet är klorhaltigt (oxiderande). I många fall finns även salt i vattnet. Om dessutom vattnet missköts och blir surt (lågt Ph-värde) ökar korrosionsrisken. Det är därför mycket viktigt att underhållsreglerna följs.

5:1 Spola ren skenan från grus och sand en gång i veckan med trädgårdsslangen.

5:2 Hjulen (kapslade rostfria kullager) till tältvagn är insmorda med fett vid leverans. Spola av smuts från hjulen årligen.



5:3 Kolla emellanåt att skruvarna som håller plasten är väl idragna. Så länge brickan trycker mot plasten är det ingen risk för slitage.

5:4 Tvättning av plasten bör ske innan luftföroreningar gror in. Tvätta med Folkpools Plastrengörare. Algdräpare kan användas om du misstänker att det är alger som missfärgar plasten. Efter några års användning kan små hål uppstå i spetsen på vecken av materialet när tältet är hopskjutet. Det är en naturlig förslitnings skada och påverkar inte funktionen.

5:5 Vintertid bör tältet sträckas upp med linor enligt anvisningar i punkt 4:3

Efter varje kraftigt snöfall med blötsnö SKALL övre delen av taket snöröjas. Mycket enkelt med en lång raka - eller när poolen frusit till, gå in under taket och bulta ner snön.


ÅTGÄRDER FÖR VINTERN

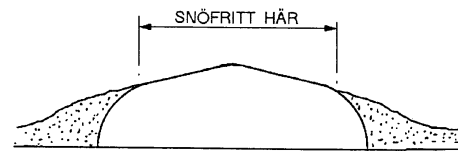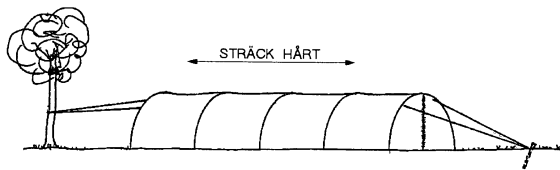

Solbågesele


Montering

Med denna draganordning underlättas av- och pådragande av pooltältet Solbåge. Anordningen består av 3 block med fästskruvar samt draglinor.

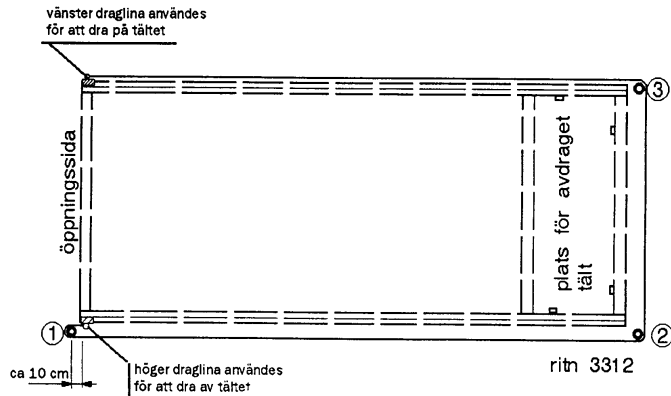

Placera de 3 blocken ritning 3312. Block nr 1 placeras ca 10 cm framför den högra frontvagnen. Blockets insida (mot poolen) bör ligga i höjd med frontvagnens mitt. Block nr 2 och 3 placeras i de bakre hörnen av tältet. Fäst sedan blocken med medföljande skruv. Underlaget för skruven skall vara stadigt då annars blocken kan lossna av den påfrestning som blir när tältet dras fram och tillbaka. Ha tältet stängt när Du gör monteringen. Fäst draglinan i den högra frontvagnen med låsblecken (se ritning 3313).

Förborra med 3,7 mm borrh för skruvarna. Låt 2 meter av linan hänga utanför som framtida draglina. Trä sedan linan igenom blocken runt om poolen och fäst det i den andra frontvagnen på samma sätt som i den första vagnen. Nu skall ca 2 meter av linan vara över. Den används som draglina. Montera de medlevererade trähandtagen på draglinorna så underlättar det på- och avdragningen av tältet.

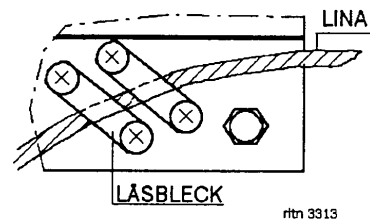

Provdra. Om tältet drar snett lossa låsskruvar på ena sidan och justera.. Du använder nu det högra draglinan när Du drar av tältet. När tältet dras på används den vänstra draglinan.