

Pooltrappa

Våra inbyggnadstrappor är försedda med motfläns och packning för liner. Så snart trappan levererats skall den kontrolleras. Eventuella transportskadador måste omedelbart anmälas till speditören.

Urschaktning

Urschaktning skall vara till poolbottennivå med hårdgjort bärlager som för poolstommen i övrigt, på vilket trappans stöd vilar.

Håltagning i poolvägg

Principen är att på trappans vertikala sidor skruvas en u-balk fast och hela trappan träs i ett uttag som görs i poolväggen.


Modell	Art.nr.	Material	Bredd	Höjd mm	Djup bakåt
122 cm	5190	Akryl	122,5 cm	100 cm	95 cm
150 cm	5205	Akryl	150,5 cm	100 cm	130 cm
244 cm	5238	Akryl	242,5 cm	100 cm	110 cm
300 cm	5235	Akryl	300,5 cm	101 cm	135 cm

Mät alltid den levererade trappan först, avvikelser kan förekomma, hålet skall vara trappans faktiska breddmått plus 5 mm.


Här angivna höjder utgår ifrån att trappan skall ligga i liv med poolens överkant, exklusive sarg, och att samma sarg som i övrigt används för poolen även täcker trappkanten. Önskar man istället att trappans överkant skall vara synlig minskar man höjdmåttet med tjockleken på den sarg som poolen förses med, så att sargen och trappans överkant kommer i liv. Vinkeln på trappan kan variera något. Fördela ev. differens mellan vertikal poolvägg och horisontella marknivån.

Placering av trappa i njurformade pooler.


Möjlig placering av trappa 5238

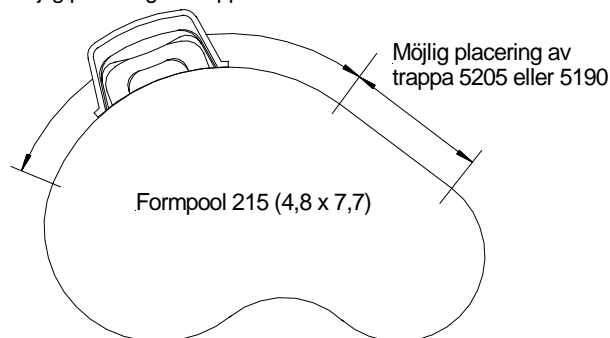

Möjlig placering av trappa 5238

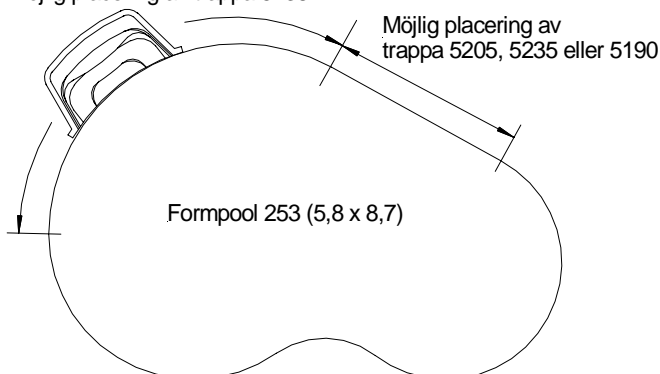

Montering av trappa 5238 bågformad.

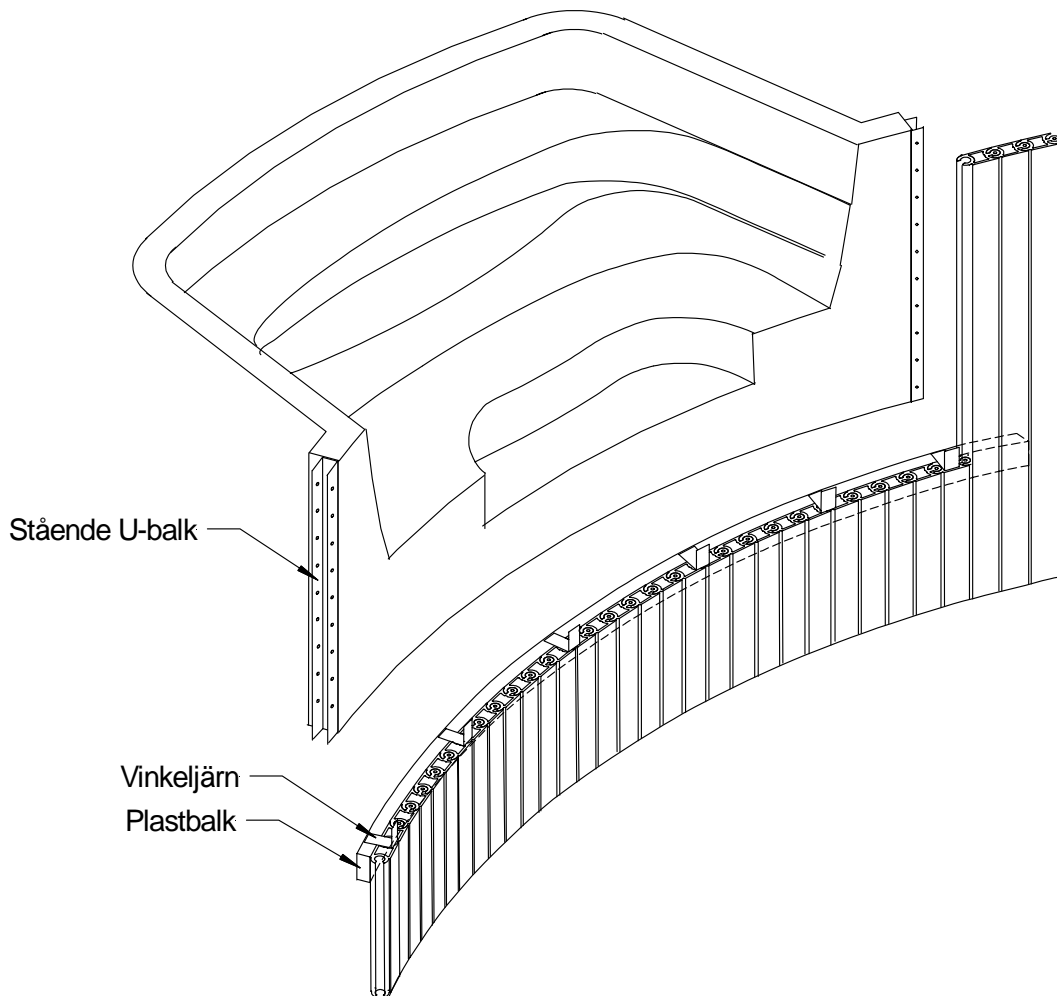


De stående U-balkarna skruvas fast i trappan i liv med framkant (Skruv 1602 Climate 4,5x25). Vid montering av den rundade trappan 5238 förstärks baksidan av poolen med en plastregel 30x90 mm i överkant på urkapet. I denna skruvas sedan vinkeljärn fast för att fästa trappan i underkant med. (Skruv 1602 Climate 4,5x25) Vinkeljärnen flyttas in från innerkant poolvägg lika mycket som tjockleken på trappans underkant. OBS De yttersta vinkeljärnen monteras ca 5 cm in från kanten av urkapet. Hela trappan träs sedan ner i urkapet. Därefter skruvas U-balkarna fast i plastplankorna från baksidan (Skruv 1602 Climate 4,5x25). Trappans underkant skruvas fast i vinkeljärnen från insidan med samma skruv som dock måste förborras för.

Pooltrappor formpool

Placering av trappa i Formpool Classic.

I Formpool classic kan alla trappor utan 5238 placeras valfritt, man bör dock se till att man har en konsol på varje sida om trappan.

Montering av raka trappor.

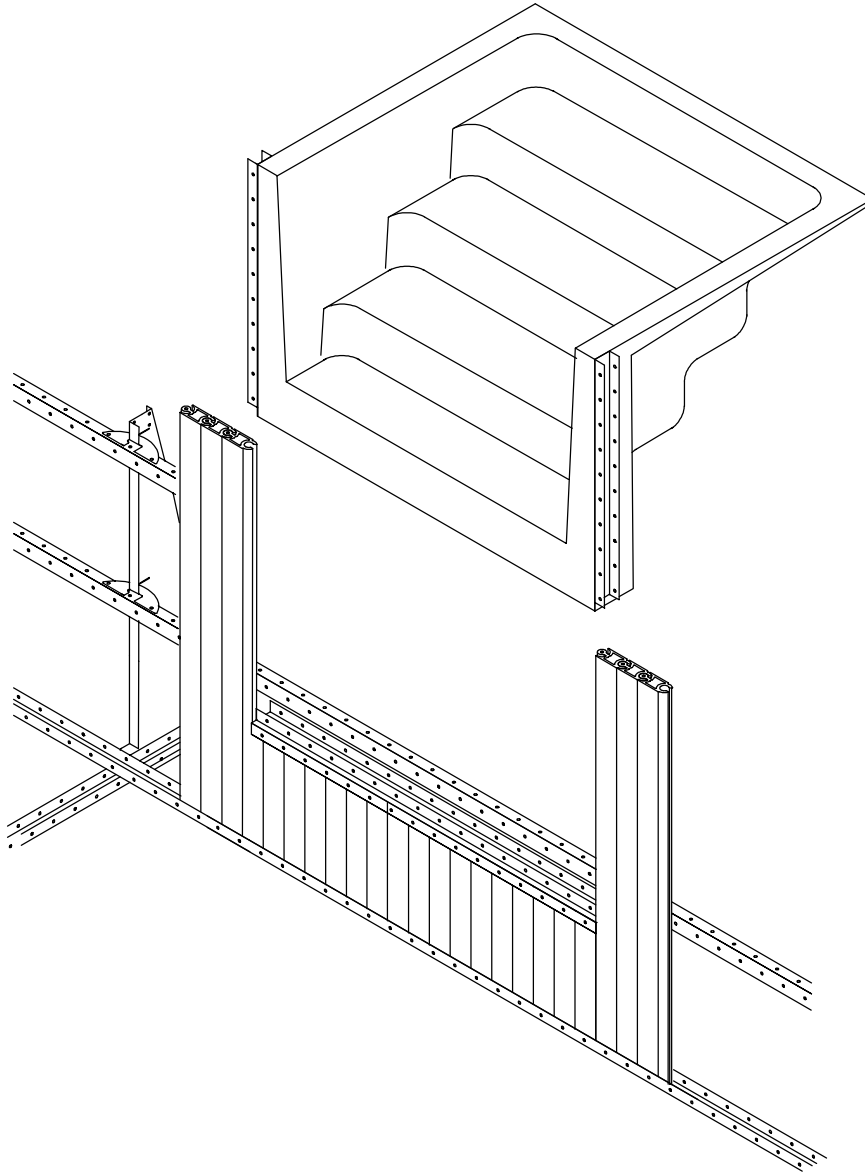


De stående U-balkarna skruvas fast i trappan i liv med framkant (Skruv 1602 Climate 4,5x25). En U-balk träs över överkanten på urkapet och skruvas fast i plastplankorna från baksidan (Skruv 1602 Climate 4,5x25). I denna skruvas sedan ytterligare en U-balk fast, med skänklarna uppåt, för att fästa trappan i underkant med. (Skruv 1601 STHB 6,3x19 A2) U-balken flyttas in från innerkant poolvägg lika mycket som tjockleken på trappans underkant. OBS U-balken skall vara ca 10 cm kortare än urkapet. Hela trappan träses sedan ner i urkapet. Därefter skruvas U-balkarna fast i plastplankorna från baksidan (Skruv 1602 Climate 4,5x25). Trappans underkant skruvas fast i U-balken från insidan med samma skruv som dock måste förborras för.


Pooltrappor formpool

Trappstöd

Till trapporna medföljer stödben (PVC-rör). De monteras i rörhylsor på trappens undersida. De skall vila mot trädgårdsplatta 40x40 cm eller liknande på komprimerat bärlager och fixeras vid återfyllning. Se fig.

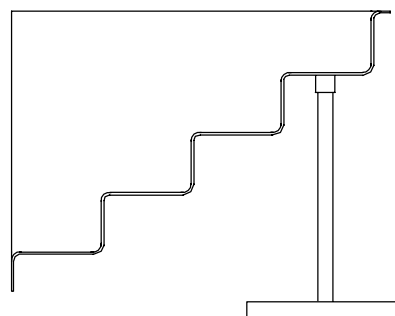

Liner montering

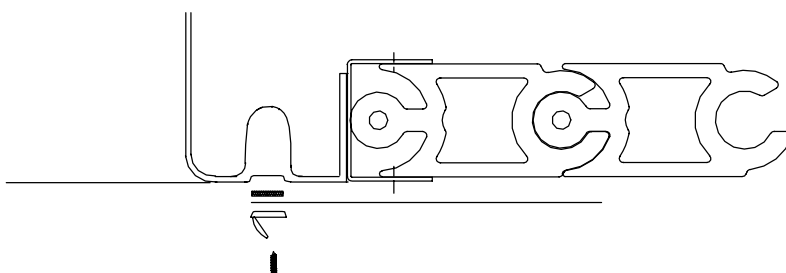

Innan linern läggs i poolen skall håltagning för skruv i motflänsen inspekteras. Kontrollera att skruvhål ligger max 50 mm från skarv annars måste nytt hål borraras för extra skruv närmare skarven. Borra skruvens längd + 2 mm, extra skruvar finns i förpackningen. Packningen monteras på trappan i samband med läggning av liner. Montera den inte i ett tidigare skede. Kontrollera och rengör ytan från ev. borrester etc. innan packningen fästes. Montera packningen utan att sträcka den annars finns risk att den drar ihop sig något så att det blir en spalt i skarven. Lägg en sträng silikon över skarven på packningen. När vattnet nått 10 cm under trappans underkant sträcks linern ordentligt och därefter monteras motflänsen. Fyll varje skruvhål med silikon och dra fast skruven innan silikonet härdat. Använd medlevererade skruvar i rostfritt stål. Skruva dit alla skruvarna i den horisontella delen av flänsen. Dra inte för hårt. Skruva även i de 2 nedersta skruvarna på de vertikala delarna av flänsen. Fyll sedan på vatten tills det når den sist indragna skruven. Sträck linern och dra dit ytterligare två skruvar. Punktera sedan linern ca 5 cm över det nedersta trappsteget så att vattentrycket utjämnas runt linern. Fortsätt sedan att sträcka linern, skruva i nya skruvar o.s.v. till vattnet nått rätt nivå. Skär därefter bort plasten i trappöppningen.

Sarg för trappa

Furusarg passas in, kapas och skruvas sedan fast med sargskruv FXTB 6x80. Oftast måste distanskilar användas för justering av sarg så att den ligger plant. Sargen ska förborras med 6 mm borrar och trappan förborras med 4 mm hål (annars går skruvarna lätt av). Stensarg kan kräva att extra stöd anordnas som sargen kan vila på. Antingen fästes sargen med genomgående skruv (förborra stensargen) eller med vårt konstruktionslim 1483.

Underhåll

Trapporna tvättas med mjuk svamp och Folkpools "Plastrengörare".

Vinterförvaring

Vintertid får vattnet som står i trappan frysa till, skydda trappan genom att något "offermaterial", t.ex. petflaskor eller frigolit förankras på stegen i liv med isbildningen.