



Installation hörntrappa 185 x185 under liner i Classic Original

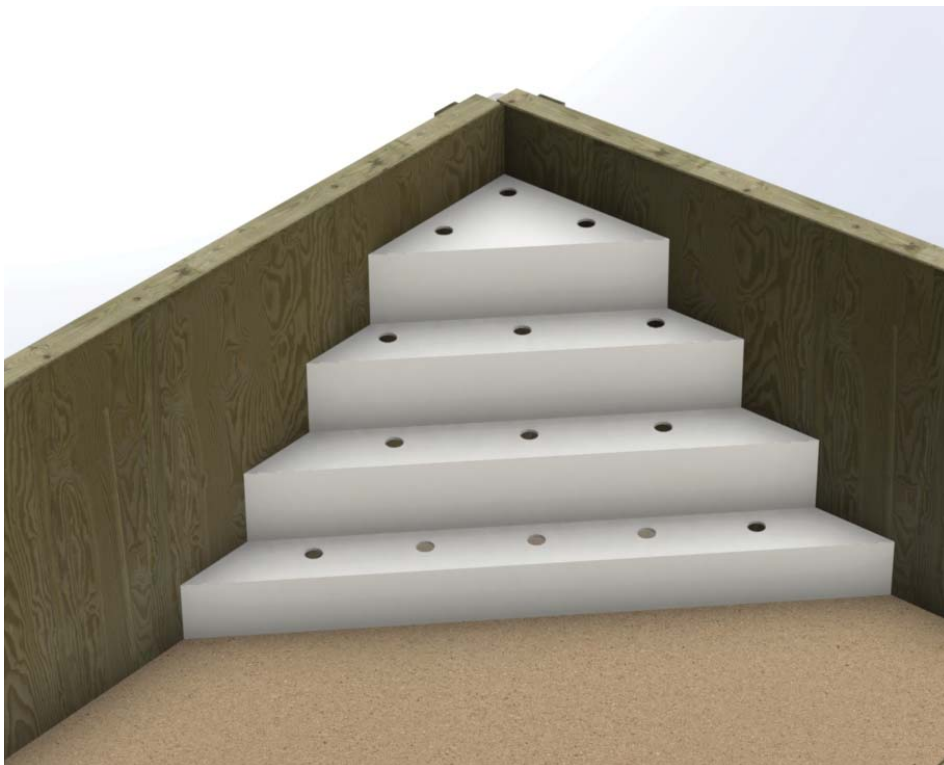


Folkpool[®]

Viktiga mått

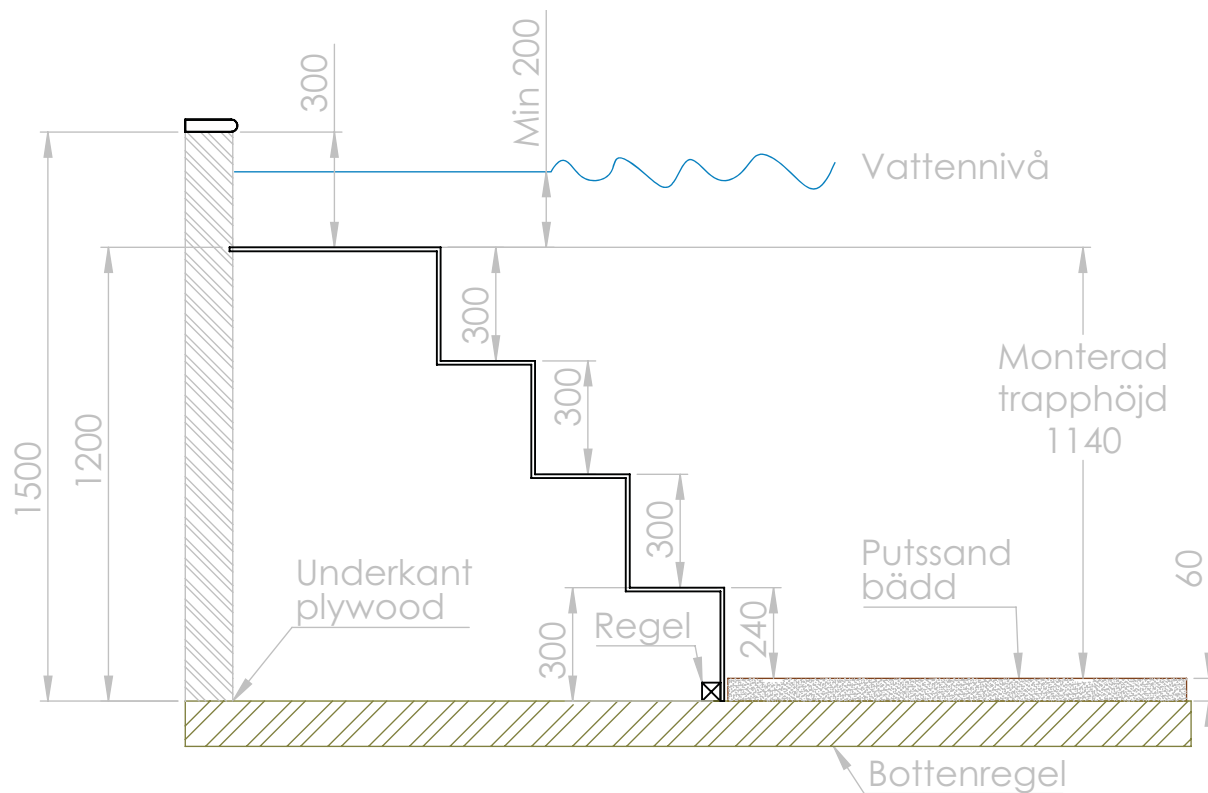

HÖRNTRAPPAN SETT OVANIFRÅN

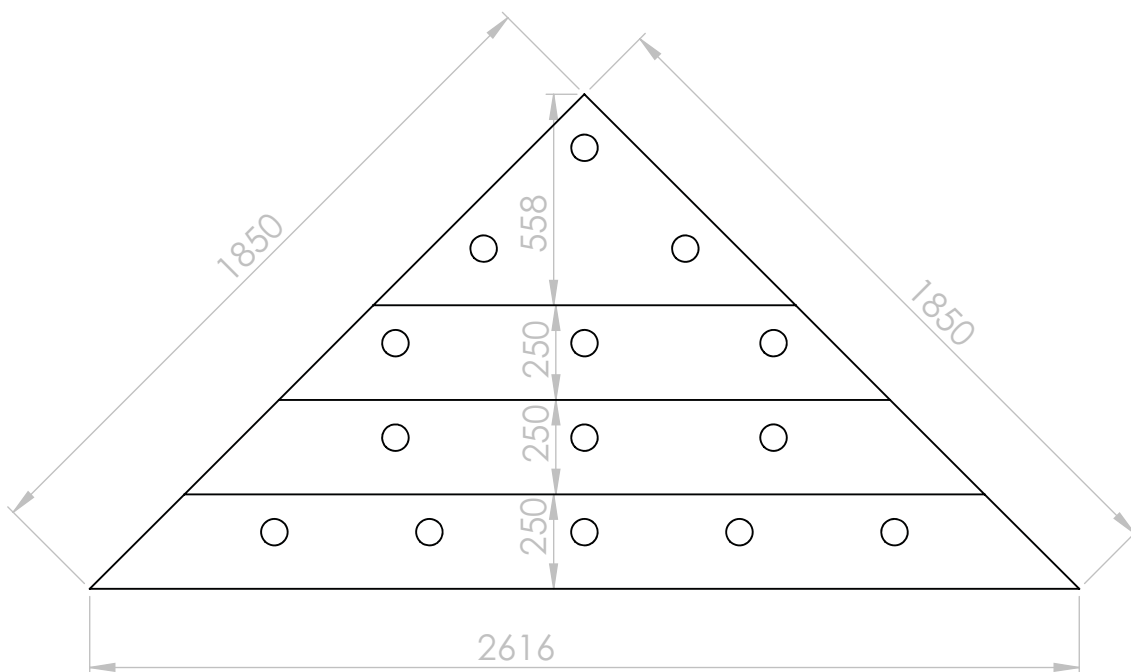


OBS!

Poolen ska vara invägd innan montering av trappan.

Steg-för-steg montering

Alternativ A


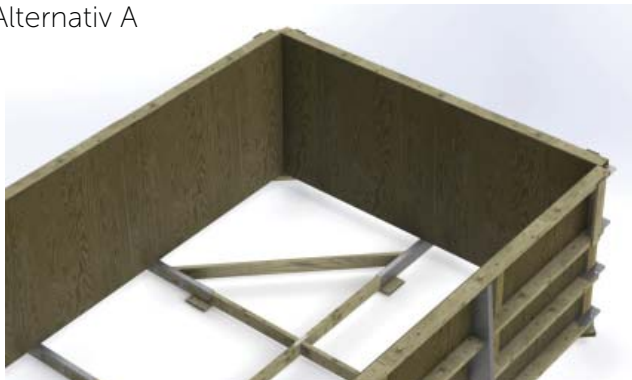


Alternativ A




1. Trappan ska stå på en gjuten platta (alt.A) eller på betong plattor (alt.B).
2. Alternativ A: Formsätt med en regel på tvären i det fack med bottenreglar där trappan ska stå. Regeln ska vara i nivå med underkant plywood skivan. Använd armeringsnät T6150 alt T8200. Betong kvalite IIC25/30,S3.
3. Alternativ B: Betongplattorna (40x40) läggs ut på ett välpackat plant bärlager.
4. Montera stödbenen på pooltrappan
5. Placera trappan i hörnet där den slutligen skall stå.
6. Gör en markering i betongplattan utmed trappans nederkant.
7. Ta bort trappan, mät tjockleken på trappans nederkant.
8. Rita ett nytt märke i betongplattan. Första märket + Trappan tjocklek = Nya märket
9. Montera regel 45 x 45mm i betongplattan längs andra märket med spikplugg.
10. Ställ åter trappan i position och skruva fast trappans nederkant med skruv 4,2x55 c/c 200mm i regeln.
 - Obs! förborra och försänk för skruvarna.
11. Packa/vibrera betongen i rören. Lägg en kort regel över hålet. Knacka försiktigt på regeln.
12. Efter första gjutning brunnit i 24tim görs en toppgjutning med flytspackel (Ardex A45). Slipa ner ytan med fint sandpapper i nivå med trappan.
13. Lägg ut ut putssand bädden enligt instruktion för markarbeten
14. Vi rekommenderar att planstegen kläs in med bottenmatta.

Alternativ B

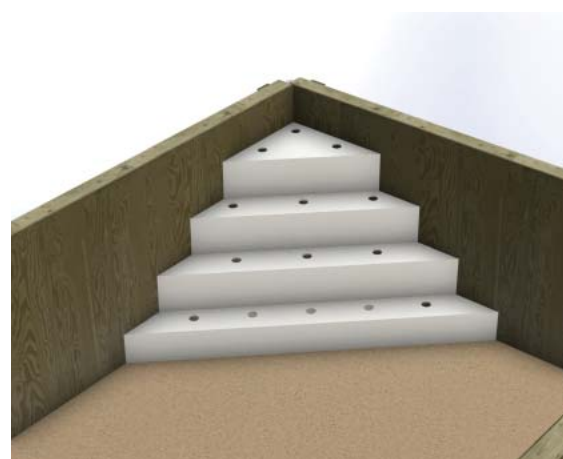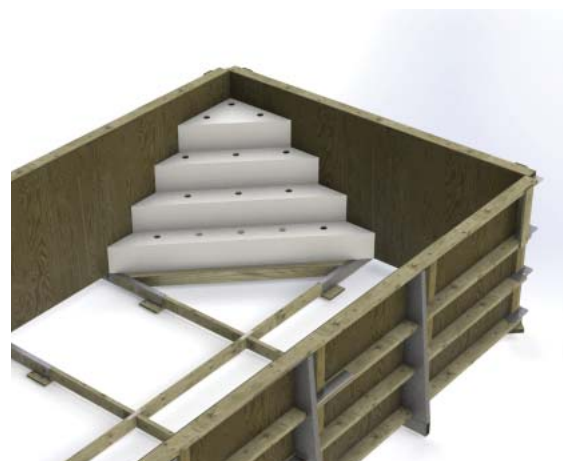


Installation hörntrappa 185 x185 under liner i Durapool

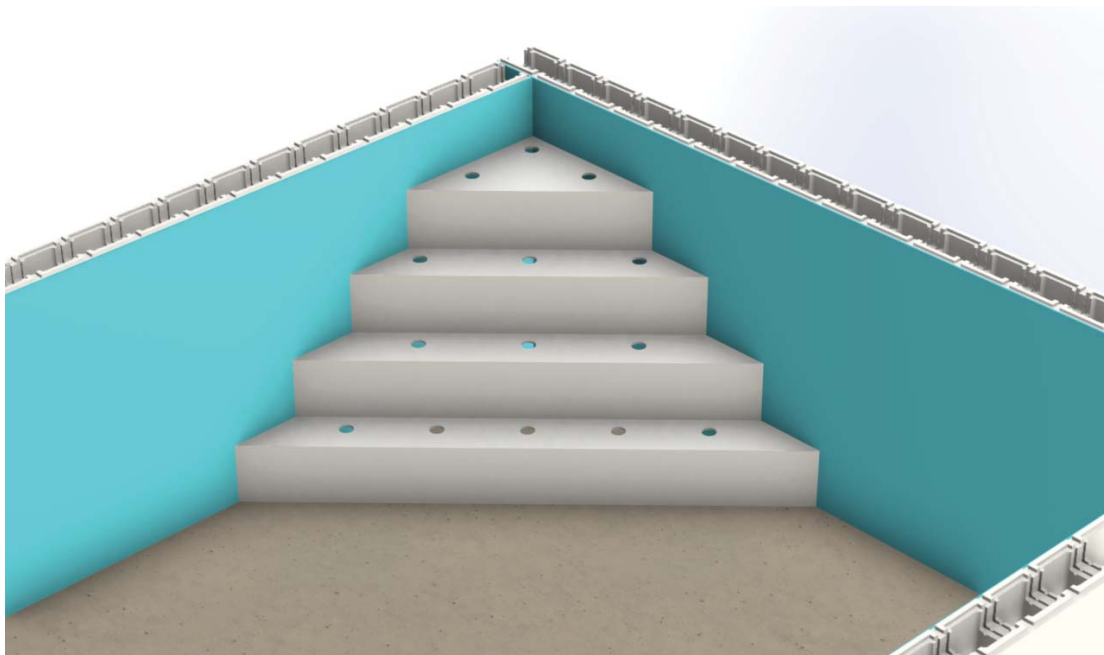


Folkpool[®]

Viktiga mått

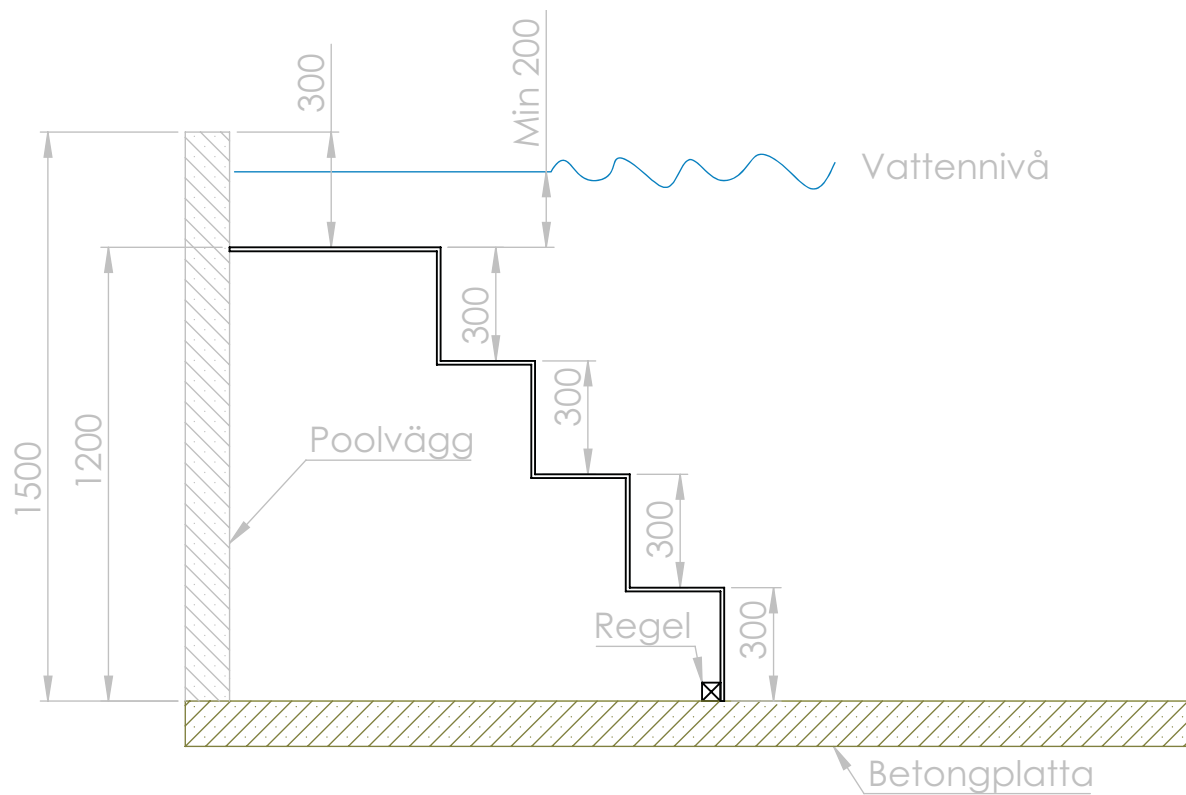

HÖRNTRAPPAN SETT OVANIFRÅN

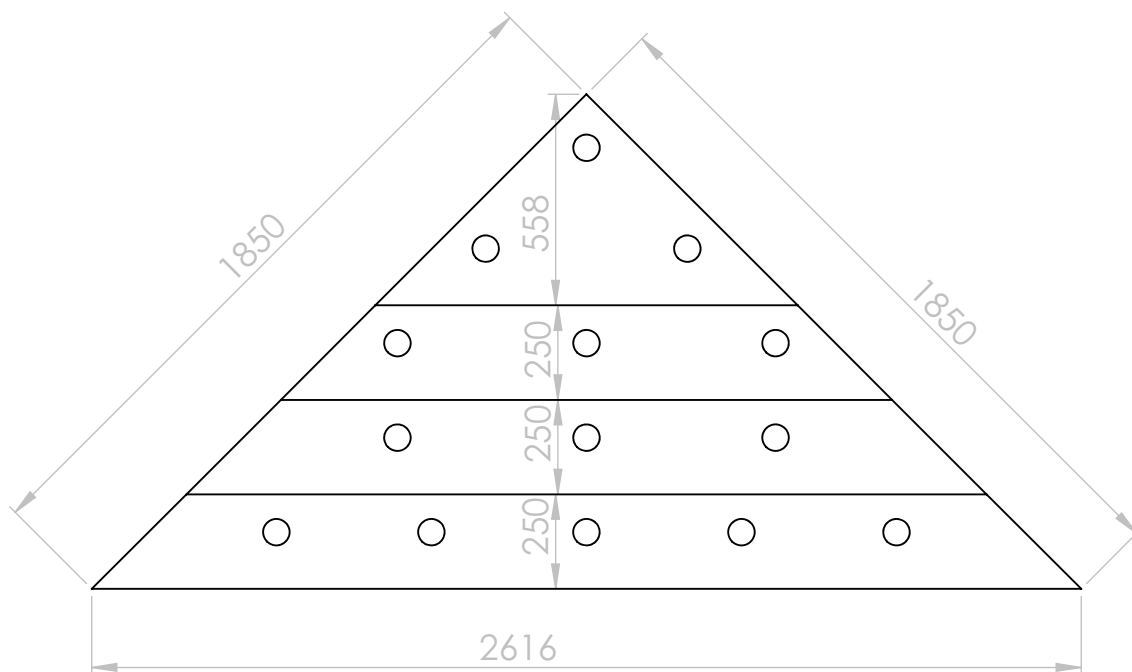

Steg-för-steg montering

Installation hörntrappa under liner i Durapool på platta av betong

1. Montera stödbenen på pooltrappan
2. Placera trappan i hörnet där den slutligen skall stå.
3. Gör en markering i betongplattan utmed trappans nederkant.
4. Ta bort trappan, mät tjockleken på trappans nederkant.
5. Rita ett nytt märke i betongplattan. Första märket + Trappan tjocklek = Nya märket
6. Montera regel 45 x 45mm i betongplattan längs andra märket med spikplugg.
7. Ställ åter trappan i position och skruva fast trappans nederkant med skruv 4,2x55 c/c 200mm i regeln.
 - Obs! förborra och försänk för skruvarna.
8. Packa/vibrera betongen i rören. Lagg en kort regel över hålet. Knacka försiktigt på regeln.
9. Efter första gjutning brunnit i 24tim görs en toppgjutning med flytspackel (Ardex A45). Slipa ner ytan med fint sandpapper i nivå med trappen.
10. Vi rekommenderar att planstegen kläs in med bottenmatta.