

Inbyggnadsarmaturer

Bräddavlopp

Här lämnar vattnet poolen innan det passerar in till reningsverket.


Montering:

1. Bräddavloppet placeras i panelen med prefabricerad håltagning.
2. Montera fast bräddavloppet från insidan av poolväggen med medföljande skruv. Obs! framkant på bräddavloppet skall ligga i liv med poolens insida.
3. Ordna ett stöd under bräddavloppet genom att snedställa en regel från betongplattan som vilar mot bräddavloppets hals.
4. Bräddavloppet har 2st packningar, en fästes med lim eller silikon på bräddavloppets framkant och den andra fästes på motflänsen (ram med hål) som monteras när linern är lagd.
5. I botten av bräddavloppet finns två anslutningsmöjligheter med 2" gänga. Den ena pluggas med bifogad plugg och i den andra monteras . medlevererad grå bussning 2"x1½" som möjliggör framtida användning av 1½" vinterplugg från ovan.

Att ordna en inspektionslåda kring bräddavloppet är en fördel för framtida service och skall alltid ordnas om backventil installeras under bräddavloppet.


Till bräddavloppet hör en flottör med flytkropp som kommer att rätta sig efter varierande vattennivåer och skapa ett sug på ytan. Inne i bräddavloppet finns en korg, där grövre skräp fastnar. Till bräddavloppet hör dessutom en s.k sugplatta (Skim-Vac) som används vid bottensugning och placeras över korgen.

Bräddavlopp Hayward Art nr: 4751100 (SP-1084)

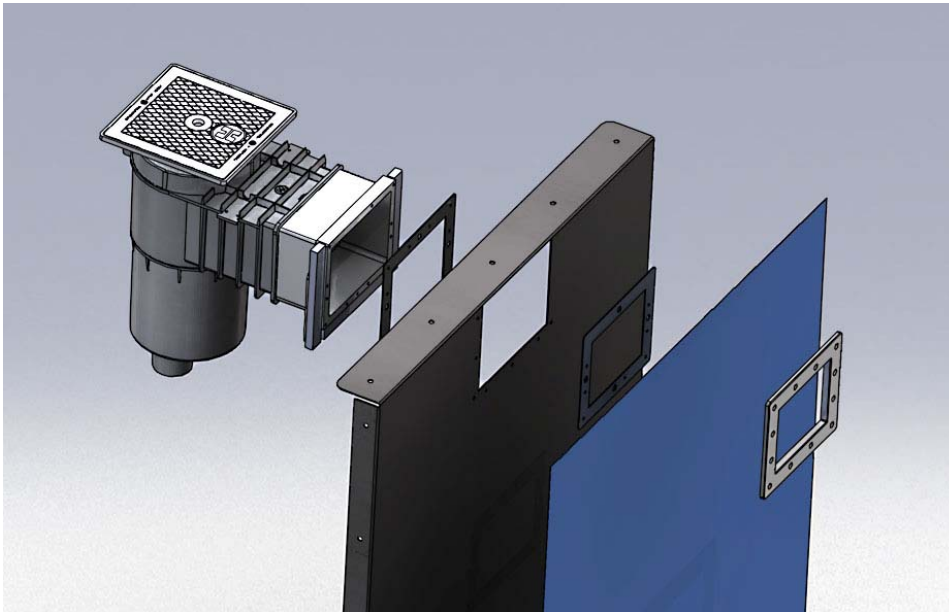

Inlopp

Renat och ev. uppvärmt vatten kommer åter till poolen genom inloppen, dessa placeras normalt mitt emot bräddavloppet.

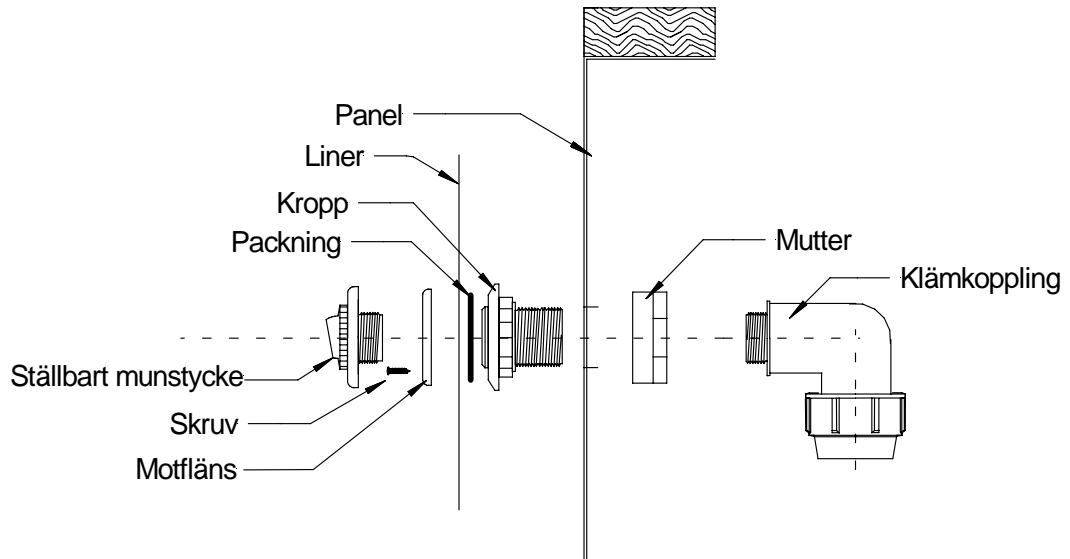

Montering:

1. Placering: i panelerna med prefabricerade håltagningar.
2. Trä kroppen genom poolväggen (från insidan av poolen) och kläm fast den med 2" muttern från utsidan.
3. Inloppet har endast en packning, den skall placeras mellan liner och den kroppen som är fastskruvad i poolväggen. Fäst packningen med lim eller silikon innan duken sätts på plats. Montera därefter motflänsen med medföljande självgängade skruv.
4. I inloppet skruvas en s.k. kula med förskruvning, det är ställbart och ger en stråle som normalt riktas neråt.

Undervattensbelysning Hayward Art nr: 4701100,-C

Montering:

1. Placeras i panelen med prefabricerad håltagning
2. Montera lampnischen inifrån poolen med kabeluttaget riktat uppåt.
3. Skruva fast fästring med öron (SP-507D) med två skruv inifrån poolen . På 2 ställen sitter hålen tätare, mittenhålen monteras lodrätt över varandra för att lampan skall komma rakt. Fästörönen skall vara ut ifrån panelen.
4. Skruva i medföljande kabelrör i kabeluttaget och täta med några varv gängtape och silikon. Avsluta kabelröret ovan den blivande vattenytan.
5. Poolbelysningen har 2 packningar, en fästes med lim eller silikon på fronten av lampnischen och den andra fästes på motflänsen (ram med hål) som monteras när linern är lagd
6. Efter linerläggning insätts belysningsinsatsen i nischen. Kabelförskruvning och O-ring träs på kabeln innan den förs genom nischen upp i kabelröret. En bit av kabeln skall sticka fram ur kabelröret för anslutning till kopplingsdosan. spara tillräcklig mängd kabel i nischen så att lampinsatsen kan demonteras och läggas upp på poolsargen för lampbyte utan att vattennivån behöver sänkas. Dra fast förskruvningen i nischen så att den täta ordentligt, provdra för hand att den sitter fast.
7. Kopplingsdosan monteras i tralldäck där kabelröret avslutas. I dosan ansluts kabeln och strömförsörjning sker från transformator och strömbrytare. Här används kabel, 2x6 kvadrat, grövre, ifall det är mer än tio meter till transformatorn. Strömbrytare (ingår ej) placeras lättillgängligt, t.ex. vid dörr till uteplats.

