


Poolbelysning Thermopool

Montering:

1. Centrum av poolbelysning placeras ca 80 cm under poolkant och centreras på kort eller långsida.
Tips: undvik att placera lampan så att ni får direkt ljus mot hus eller uteplats.

2. Håltagning enligt ritning. Slipa av kanten runt hålet.
3. Montera lampnischen med kabeluttaget riktat uppåt.
4. Nischen monteras med medföljande skruv klockan 12, 3, 6 och 9.

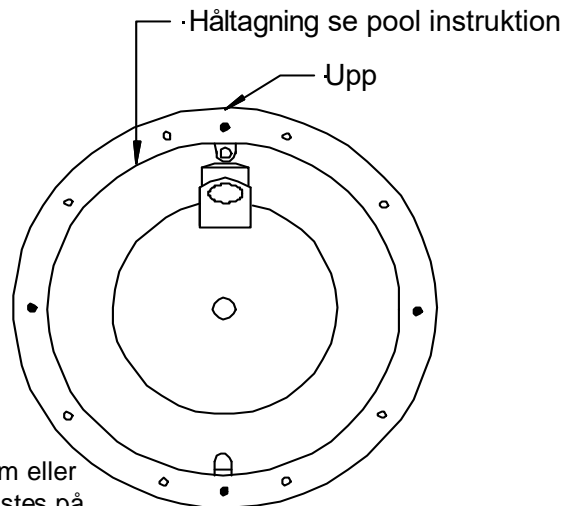

5. Skruva i medföljande kabelrör i kabeluttaget och täta med några varv gängtape och silikon. Avsluta kabelröret ovan den blivande vattenytan.
6. Poolbelysningen har 2 packningar, en fästes med lim eller silikon på fronten av lampnischen och den andra fästes på motflänsen (ram med hål) som monteras när linern är lagd.
7. Efter linerläggning insätts belysningsinsatsen i nischen. Kabelförskruvning och O-ring träs på kabeln innan den förs genom nischen upp i kabelröret. En bit av kabeln skall sticka fram ur kabelröret för anslutning till kopplingsdosan. spara tillräcklig mängd kabel i nischen så att lampinsatsen kan demonteras och läggas upp på poolsargen för lampbyte utan att vattennivån behöver sänkas. Dra fast förskruvningen i nischen så att den täta ordentligt, provdra för hand att den sitter fast.
8. Kopplingsdosan monteras i tralldäck, vid toppregel e.d. där kabelröret avslutas. I dosan ansluts kabeln och strömförsörjning sker från transformator och strömbrytare.

Strömbrytare (ingår ej) placeras lättillgängligt, t.ex. vid dörr till uteplats.

