Instruktion

Pooltak Champion

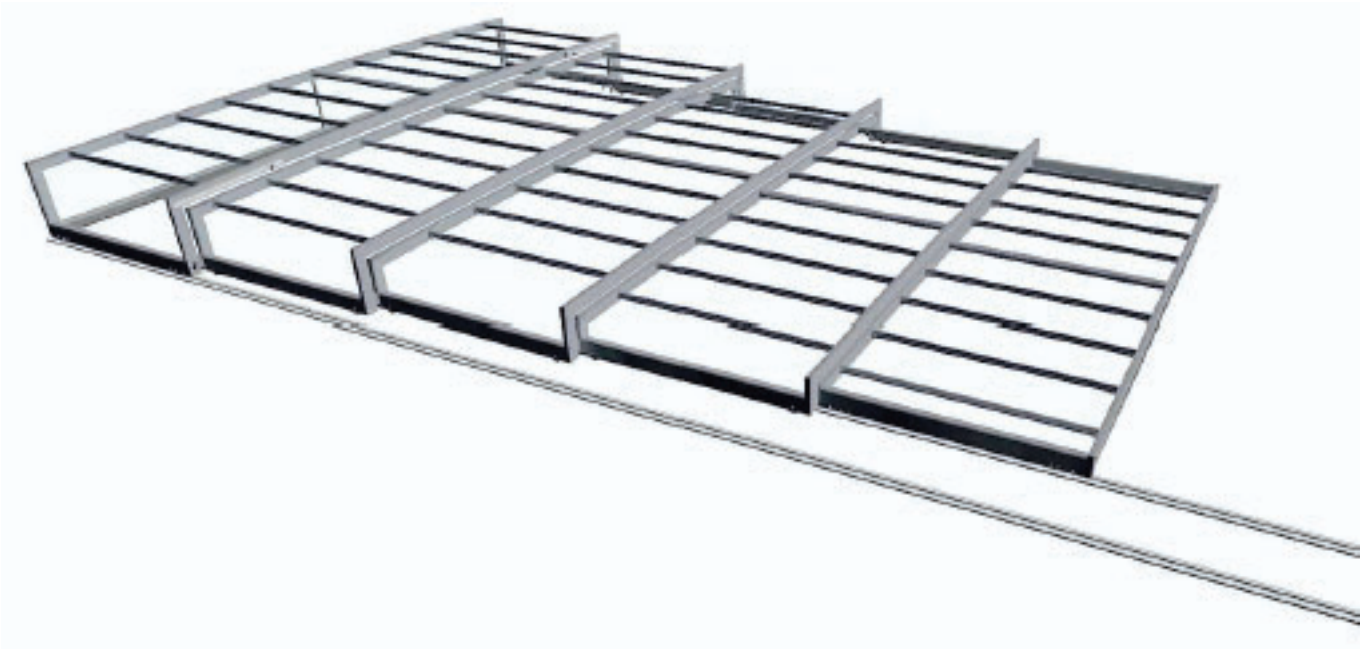

99.MP.0054.SE
revision: 2019.10.21

Folkpool®

Innehåll

Innehåll:

- Sid 1 Innehåll
- Sid 2 Introduktion
- Sid 3 Transport och förpackning
- Sid 4-7 Ingående delar
- Sid 8-10 Förbered montering
- Sid 11-14 Mått
- Sid 15-20 Montering skenor
- Sid 21-22 Byte av placering av den långa skenan
- Sid 23-25 Montera taksektionerna
- Sid 26-28 Slutföra montering av skenor
- Sid 29-32 Spärra taksektionerna
- Sid 33-34 Sidospärrar
- Sid 35-36 Spärr på framsidan
- Sid 37 Slutförande

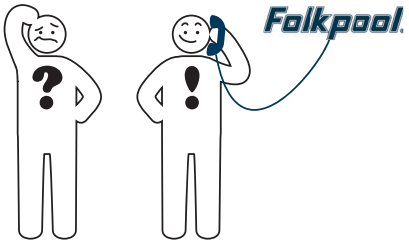

VID FRÅGOR,
KONTAKTA DIN
ÅTERFÖRSÄLJARE

För kontaktinformation till din återförsäljare, se **www.folkpool.se** *eller skanna QR-koden*

VIKTIGT

- Vänligen läs noggrant dessa instruktioner innan du börjar montera ditt pooltak.
- Vänligen utför stegen i den ordning som anges i dessa instruktioner.
- Förvara dessa instruktioner på ett säkert ställe för framtida referens.
- Se till att kolla din lokala byggnad och zonindelningskrav för installationen. Avvikelse från rekommenderade anvisningar sker under eget ansvar.

SÄKERTHETSRÅD

- Användning av arbetshandskar och skyddsglasögon under montering krävs.
- Försök inte att montera pooltaket vid blåsiga eller våta förhållanden.
- Rör inte vid hängande strömkablar (om sådana finns) med aluminiumprofilerna.
- Bär alltid skor och skyddsglasögon vid arbete med strängpressat aluminium.
- Kassera alla plastpåsar på ett säkert sätt - håll dem utom räckhåll för små barn.
- Pooltaket måste placeras och fästas på en plan, jämn yta.
- Luta dig inte mot eller tryck inte på pooltaket under montering.
- Håll barn borta från monteringsområdet.
- Placera inte ditt pooltak i ett område som utsätts för överdriven vind eller överhängande trädgrenar.
- Försök inte att montera pooltaket om du är trött, har tagit droger eller alkohol eller om du är benägen för yrsel.
- Se till att du följer tillverkarens säkerhetsanvisningar om du använder en trappstege eller elverktyg.

UNDERLAG INSTALLATION

En platt, jämn yta krävs; något av följande är godtagbart:

- 3,5" tjock platta av armerad betong
- Marksten i betong
- Altandäck i trä eller komposit

VERKTYG OCH UTRUSTNING SOM KRÄVS

- Mer information om rekommenderade verktyg finns i denna monteringsanvisning

RENGÖRING

Polykarbonatskivor kan lätt rengöras genom spolning med kallt rent vatten eller genom att använda en mjuk trasa gjord av 100% bomull tillsammans med en mild diskmedelslösning samt sköljning med kallt vatten.
ANVÄND INTE aceton, slipande rengöringsmedel eller andra speciella rengöringsmedel för att rengöra skivorna. Detta upphäver garantin!

DIREKT BORTTAGANDE AV SKYDDSFOLIE FRÅN POLYKARBONATSKIVOR

Polyetenfolien måste avlägsnas omedelbart från polykarbonatskivorna under eller direkt efter installationen. Polyetenfolien täcker skivorna för att skydda dem under hantering, frakt, lagring och installation. Om de tas bort vid ett senare tillfälle, kan det vara mycket svårt, om inte omöjligt, att ta bort dem eftersom de kommer att hålla sig fast vid skivan. I varma klimat, kan det vara för sent att ta bort dem även 24 timmar efter det att installationen är klar.

Transport och förpackning

TRANSPORT AV POOLTAK TILL KUNDEN

Pooltaket levereras i trätransportlåda till kunden.

Denna trätransportlåda måste säkras på en lastbil för att undvika rörelse, deformation och skador på pooltaket under transporten till en klient och även för att hålla det säkert för lastning och avlastning.

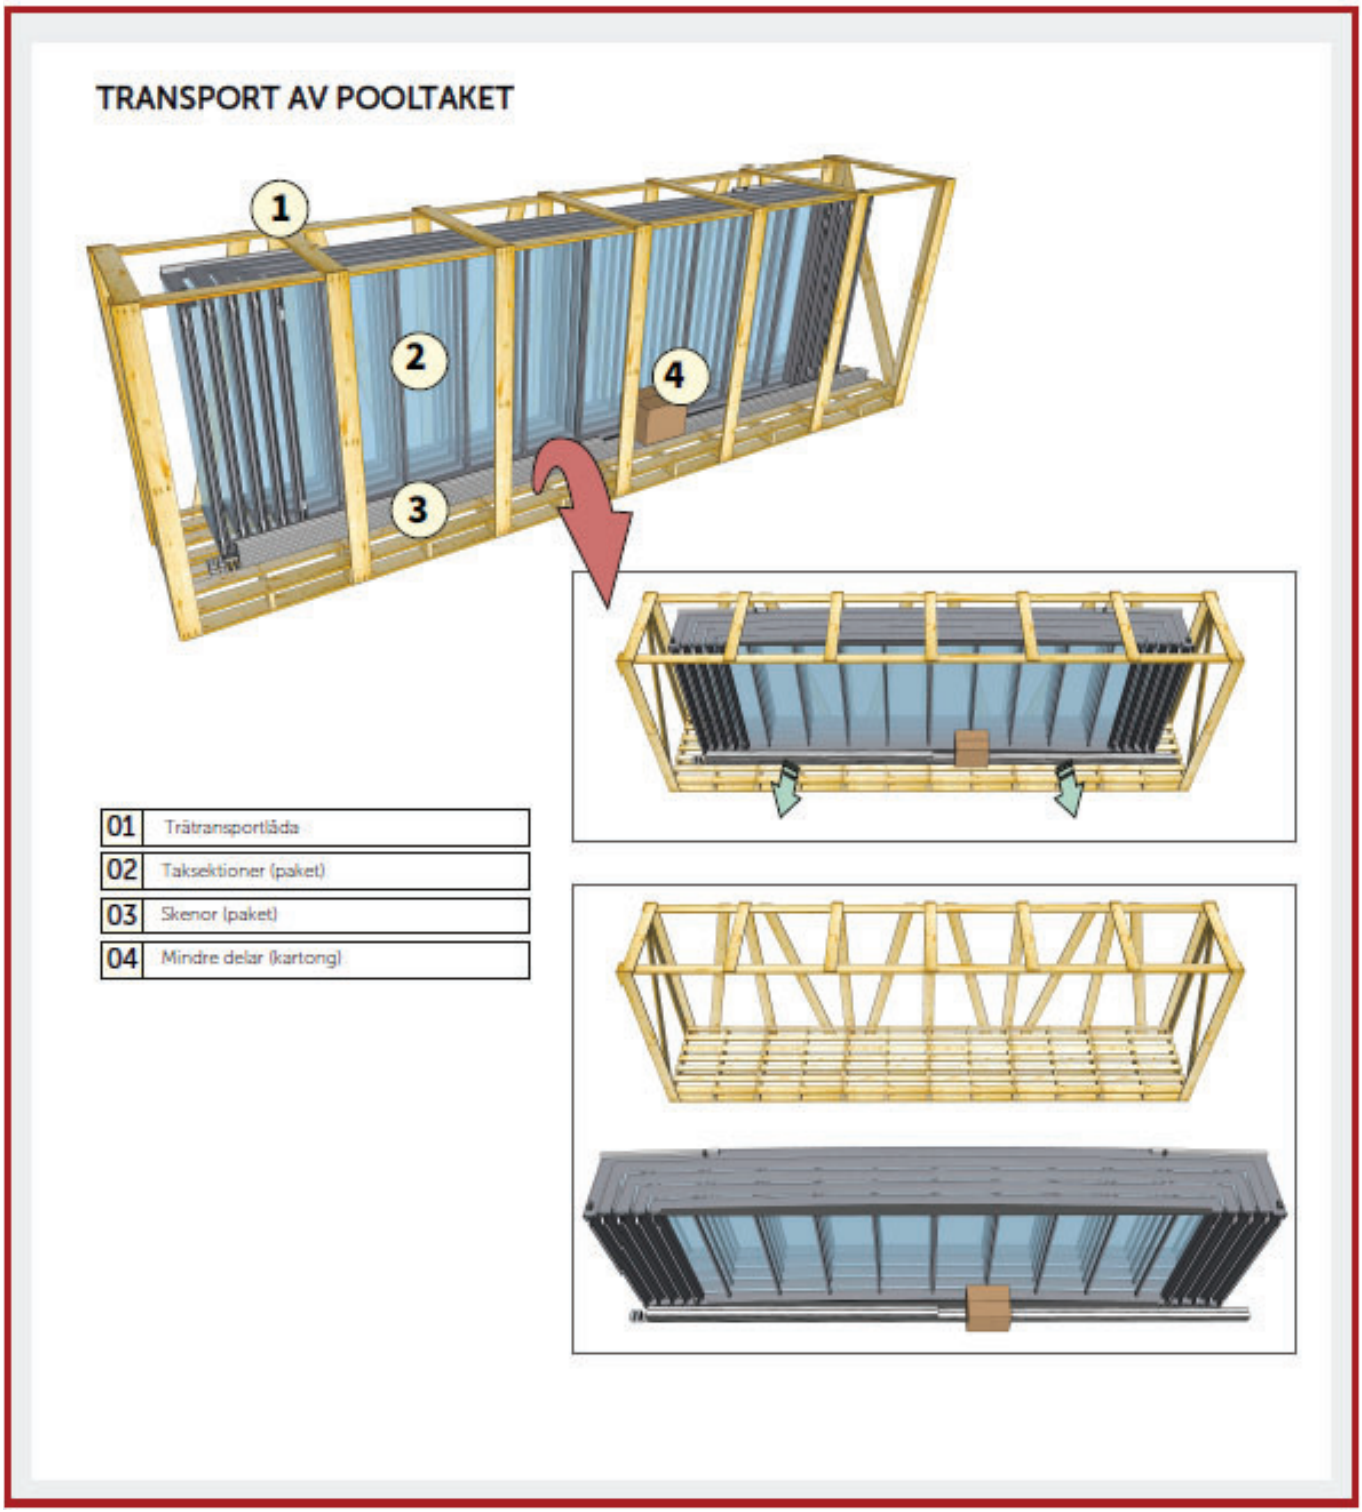

CHAMPION

Pooltaken har aluminiumskenor med fast bredd 38 mm.
Höjden av aluminiumskenorna är olika beroende på tre typer av modellen CHAMPION.

Det innebär att för den grundläggande bärande profilen, CHAMPION har tre typer av designhöjden:

CHAMPION 80

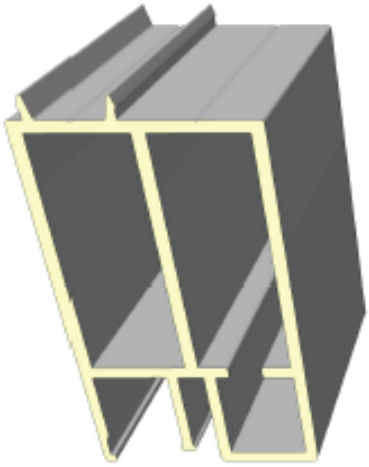

Pooltak storlekar:
3x6
3,5x6,5

CHAMPION 100

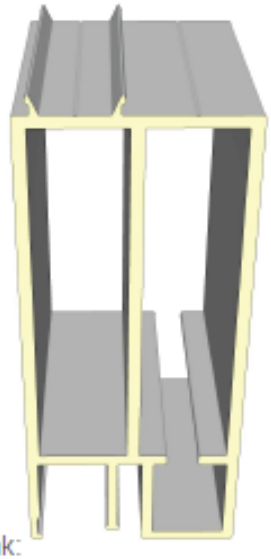

Pooltak:
4x8
4x10
5x10

CHAMPION 120

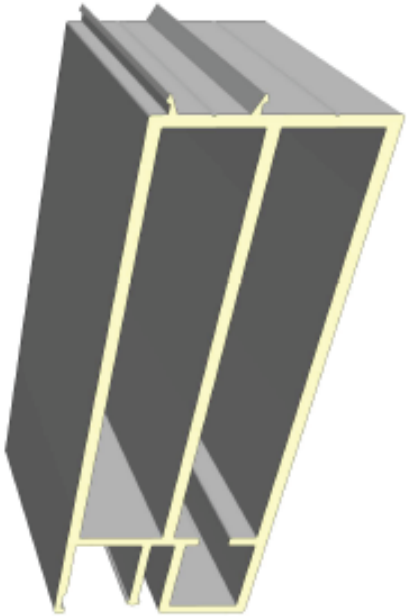

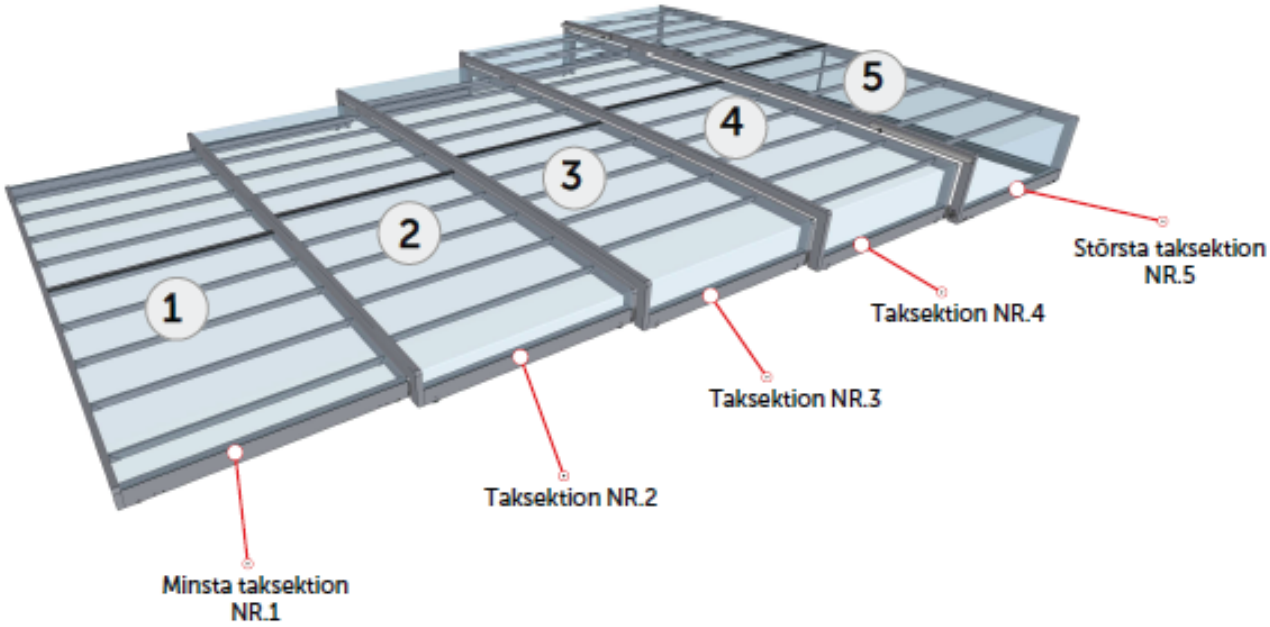

TERMINOLOGIN FÖR STANDARDDELARNA AV POOLTAKET

Innan man börjar med monteringen, är det nödvändigt att införa en terminologi för standarddelarna som används för detta pooltak. Dessa delar anges i bilderna nedan.

STANDARDDELAR TILL POOLTAKET

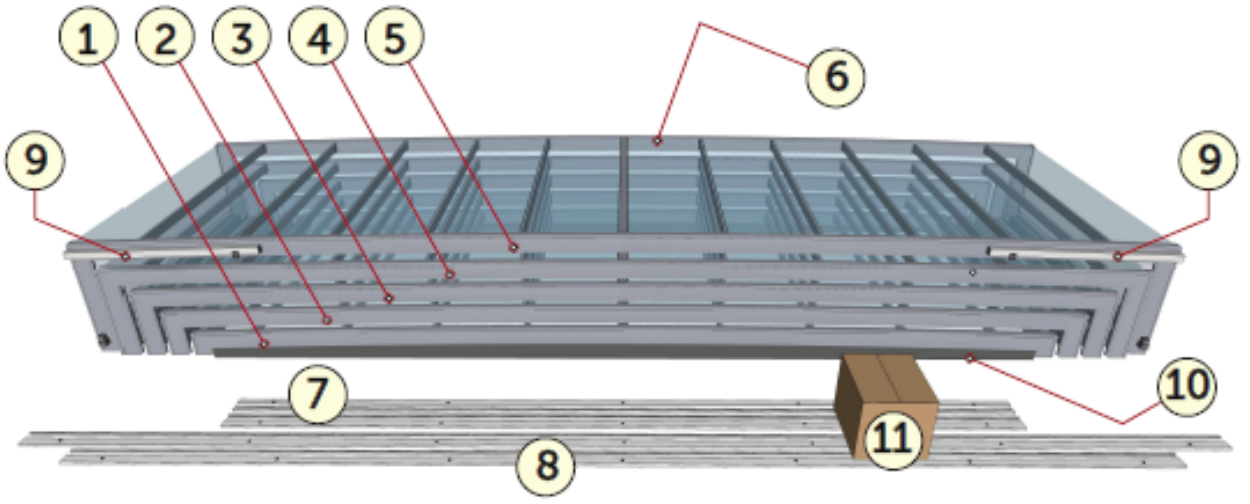

01	Taksektion 1 (Lilla)
02	Taksektion 2
03	Taksektion 3
04	Taksektion 4
05	Taksektion 5 (största)
06	Inner fast sida på det största taksektionen
07	De korta skenorna till minsta taksektionen
08	Den längsta skenan till största taksektionen
09	Stöd för förflyttning med taksektion
10	Folie/EPDM istället för den minsta sidan
11	Kartong (Innehåller mindre delar)
12	Fäste - vänster/höger
13	Fäste - vänster/höger
14	Konsol med distansrulle i plast + lock
15	Sidospärr för inre taksektioner
16	Spärrstift för största taksektionen
17	Spärrlås för största taksektionen
18	Spärrstiftets/spärrlåsets hylsa
19	Sidospärrar (på framsida)

Kartongens - Innehåll

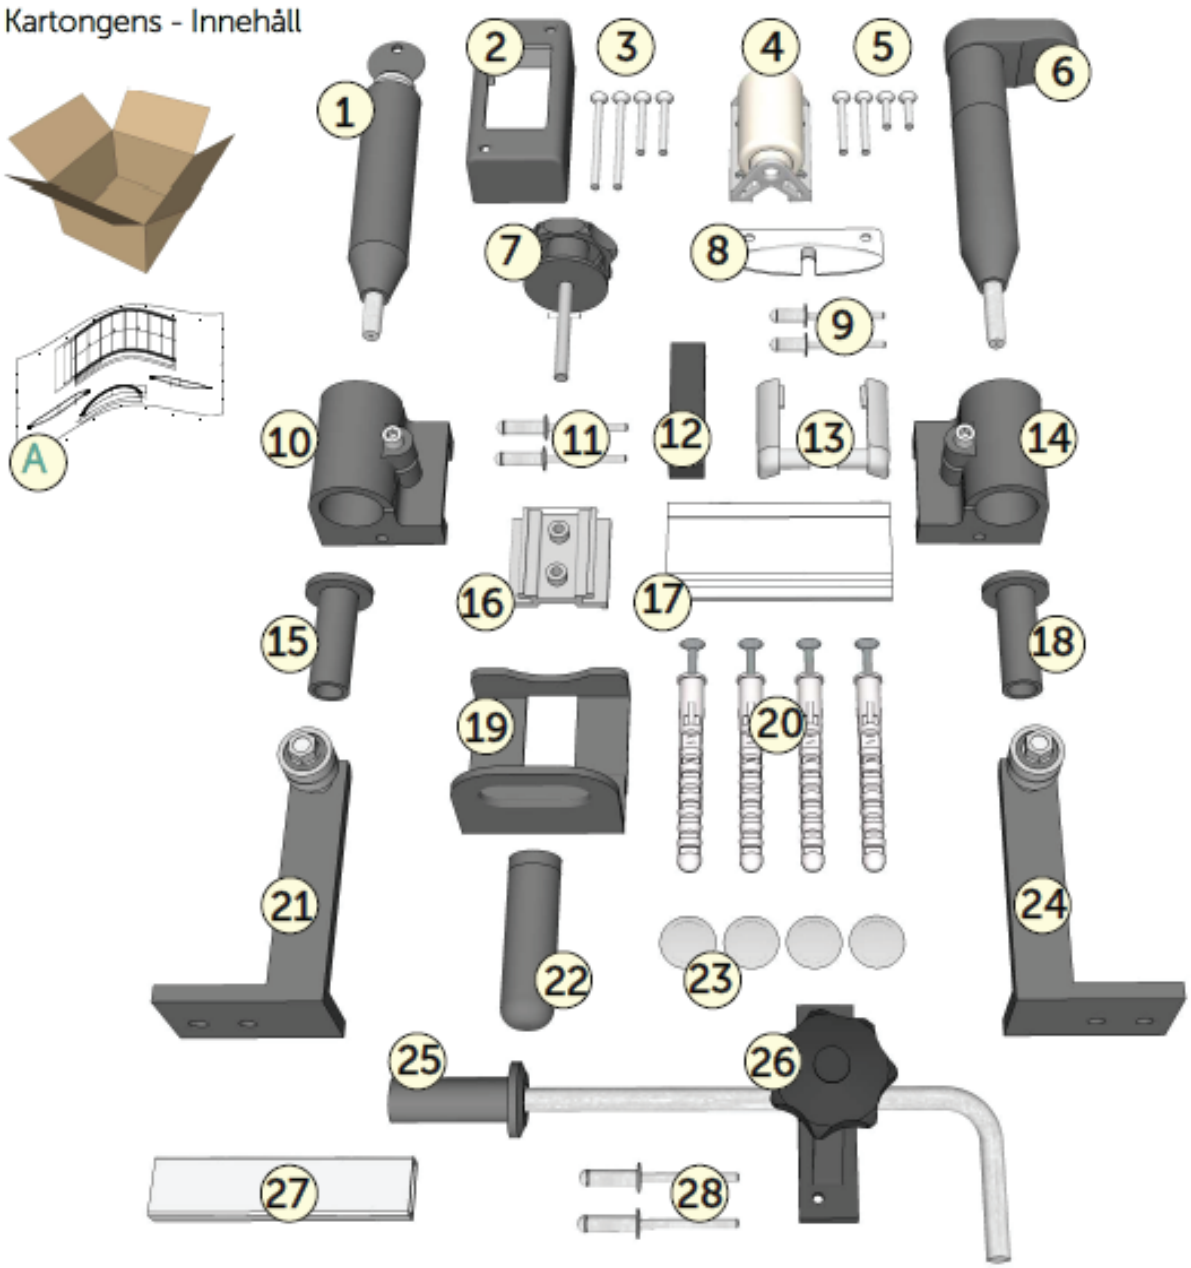

A	Teknisk ritning av pooltak
01	Spärrlås för största taksektionen
02	Lock för distansrulle i plast
03	Skruvar till distansrullens lock
04	Konsol med distansrulle i plast
05	Skruvar till distansrullens konsol
06	Spärrstift för största taksektionen
07	Sidospärr för taksektion
08	Stopp (spärr för taksektion)
09	Nitar

10	Spärrlåsets hållare
11	Nitar
12	Stopp i plast
13	Skenans ände i plast
14	Spärrstiftets hållare
15	Insats för golvbeläggning - sidlås
16	Bas för förankringsplatta - sidospärr
17	Skenans ände
18	Insats för golvbeläggning - spärrstift
19	Förankringsplatta för sidospärr

20	Spik - plugg
21	Positioneringsrulle - vänster/höger
22	Insats för golvbeläggning - sidospärr
23	Plastlock till skena
24	Positioneringsrulle- vänster/höger
25	Insats för golvbeläggning - sidospärrstift
26	Framsidospärr för största sida
27	Skarvdel bottenskena
28	Nitar

IDENTIFIERING AV FÄSTELEMENT VID MONTERING

SKRUV

POZ.	MÅTT	HUVUDFORM	ANVÄNDS FÖR MONTERING AV ...
A1	4,2 x 38 mm	FÖRSÄNKT	fixera locket av distansrullen i plast till balkprofilen
	4,2 x 38 mm	FÖRSÄNKT	fixera konsolen med distansrullen i plast till balkprofilens spår
B1	4,2 x 60 mm	FÖRSÄNKT	fixera plastdistansrullens lock till balkprofilens spår
C1	4,2 x 16 mm	FÖRSÄNKT	fixera konsolen med distansrullen i plast till balkprofilen

NIT

POZ.	MÅTT	TYP	ANVÄNDS FÖR MONTERING AV ...
A2	4 x 10 mm		stopp för skenor PROGRES 95/105, hanskena
	4 x 10 mm		backspärr i plast, skenände
B2	4 x 16 mm		bas för förankringsplatta - sidospärr
	4 x 16 mm		framsidospärrets bas

PLASTLOCK

POZ.	MÅTT	TYP	ANVÄNDS FÖR MONTERING AV ...
A3	Ø 15 mm	färg per skena	lock till förborrade hål i markskenor

GUMMIRING

POZ.	MÅTT	TYP	ANVÄNDS FÖR MONTERING AV ...
A5		svart	säkerställa hylsan (taksektionsspärr)

FIXERA SKENORNA TILL UNDERLAG
(typ av fästelement beror på underlag)

POZ.	MÅTT	HUVUDFORM	ANVÄNDS FÖR MONTERING I...
A6	6,3 x 32 mm	KULLRIG	fixera till trämaterial - standard
B6	8 x 60 mm	vanlig plugg	fixera till betong - standard

MONTERINGSVERKTYG - REKOMMENDERADE

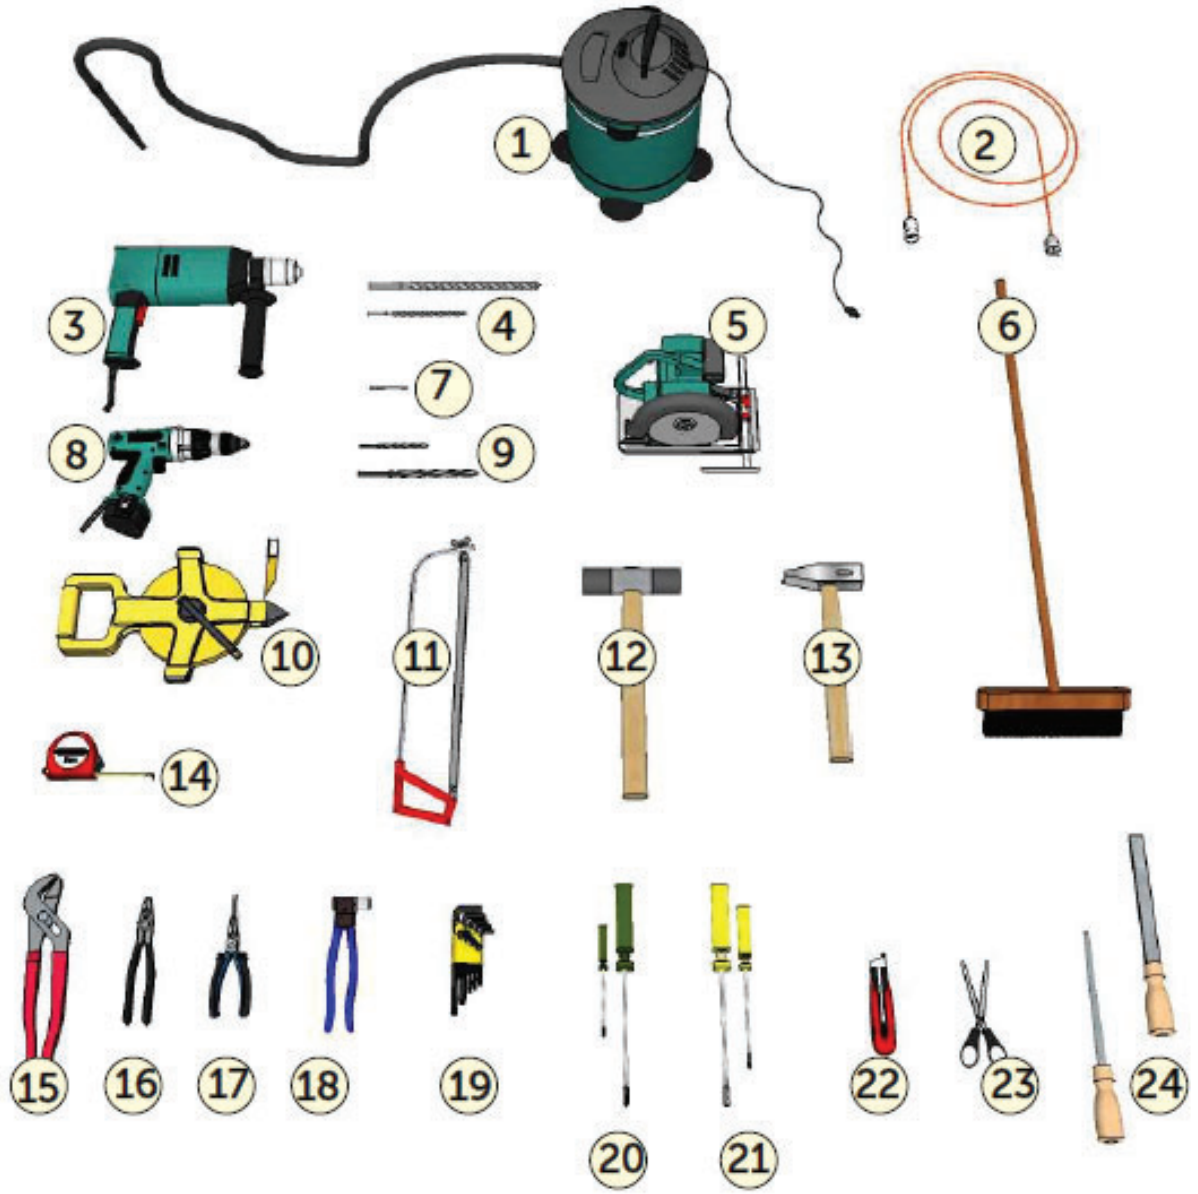

01	Dammsugare	09	Borr(Ø 4mm; Ø 5mm; Ø 6,2mm; Ø 7mm)	17	Spetstång
02	Förlängningssladd	10	Läng mättband	18	Nittång
03	Slagborrmaskin	11	Bågfil	19	Insexnycklar
04	Betongborr (Ø 8mm, Ø 15mm)	12	Gummiklubba	20	Spårskruvmejsel (liten / stor)
05	Cirkelsåg	13	Hammare	21	Phillips skruvmejsel (liten / stor)
06	Borste	14	Mättband	22	Kniv
07	Bits till skruvdragare	15	Polygrip	23	Sax för klippning av gummitätning
08	Skruvdragare	16	Plattänger	24	Fil (rund/platt)

FÖRBERED MONTERINGSPLATSEN

MINIMAL TID FÖR MONTERING

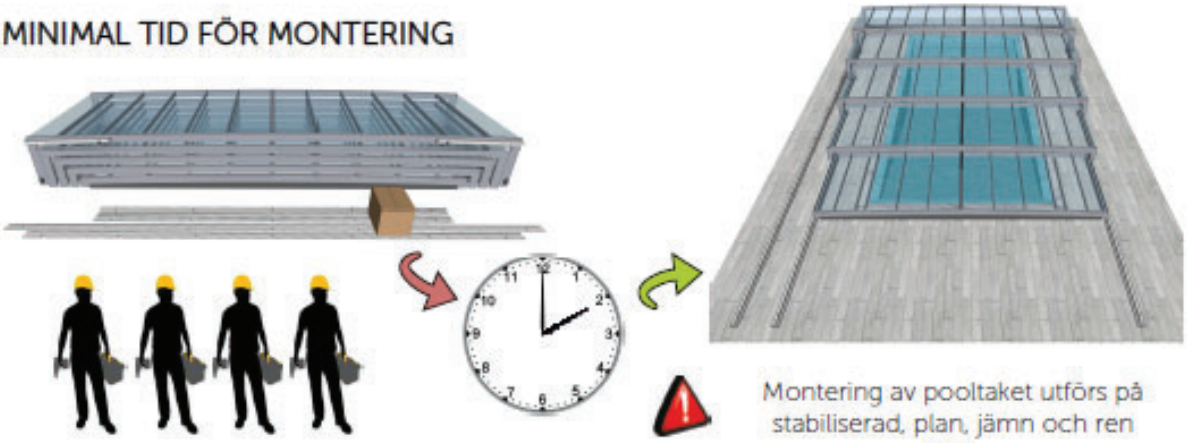

Montering av pooltaket utförs på stabiliserad, plan, jämn och ren yta!

RENGÖRING AV MONTERINGSPLATSEN

Rengör ytan runt poolen, i synnerhet de platser där skenan ska fixeras.

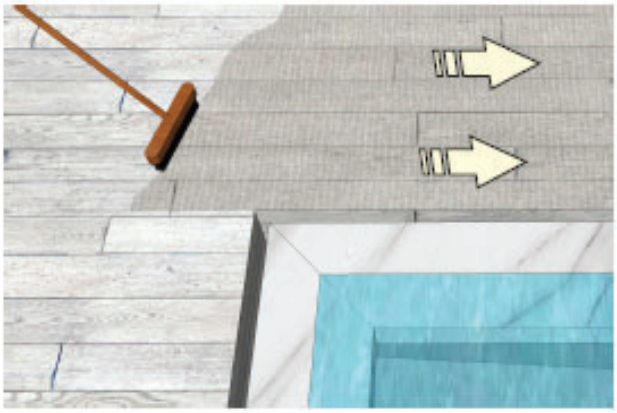

FÖRBEREDELSE AV SKENORNA PÅ MONTERINGSPLATSEN

Förbered skenan för skarvning av skendelarna längs hela längden på skenan.

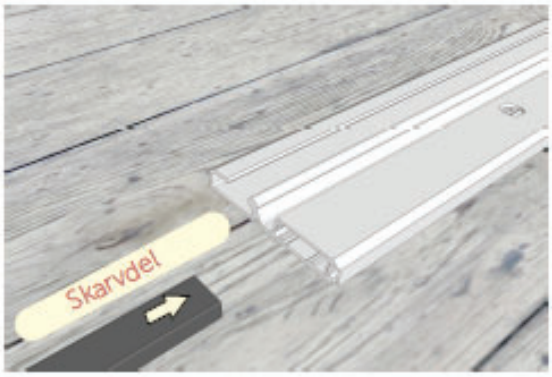

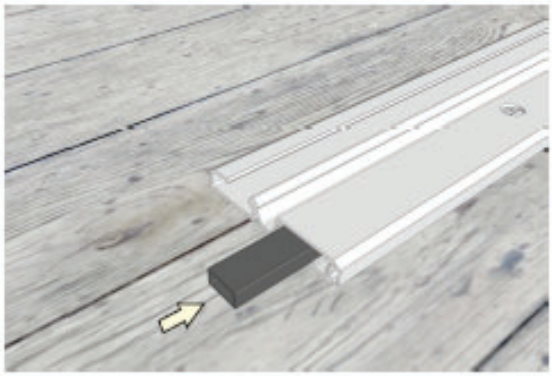

Placera skarvdelen in i skenans kammare så att skarvdelen sticker ut med en halva längd av skarvdelen.

FÖRBEREDELSE AV SKENORNA PÅ MONTERINGSPLATSEN

INFORMATION

VARJE SKARVDEL måste sticka ut med en halv längd av skarvdelen. Nita fastkopplingen - på samma sätt för vänster och höger skena.

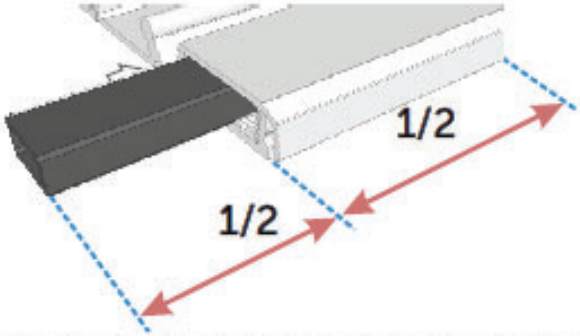

NITAR

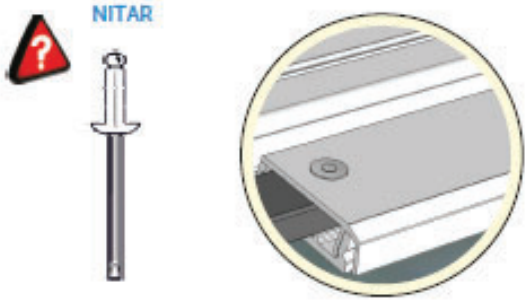

NIT 4x10 mm A2
(1 Skarvdel= 1 st nit för att nita fast skarvdelen till skenan)

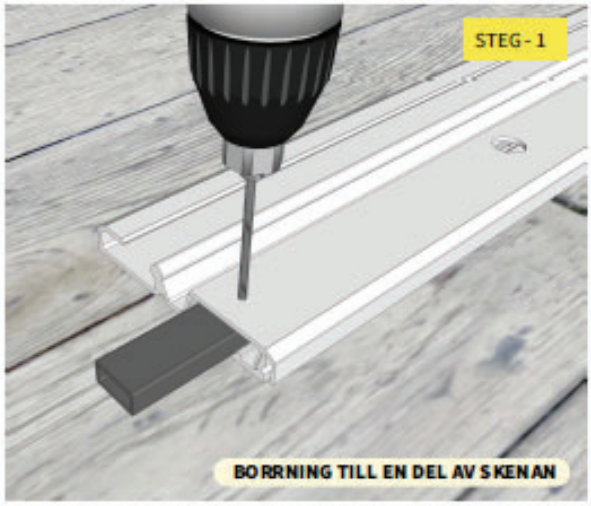

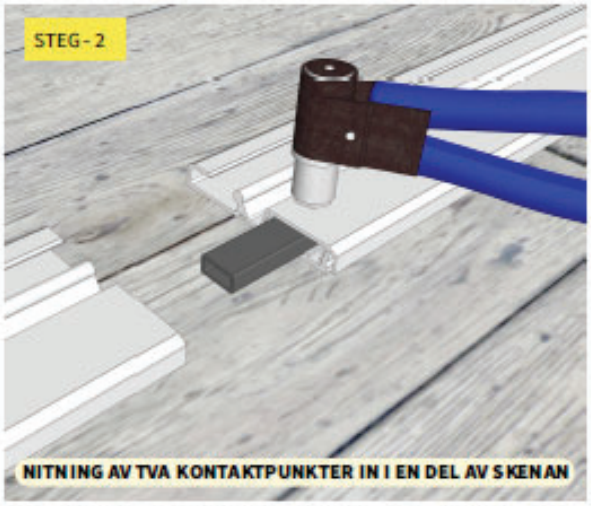

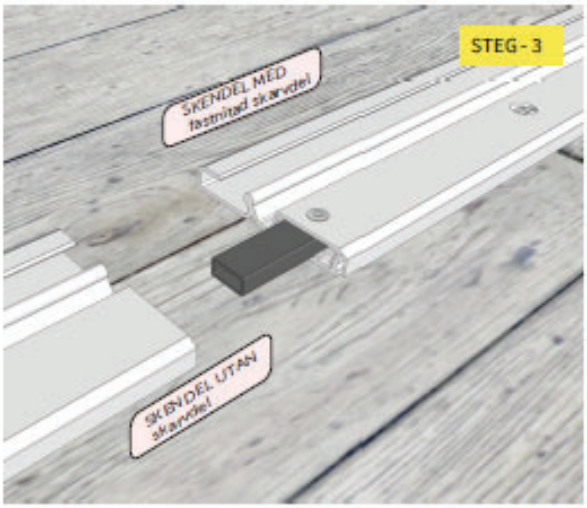

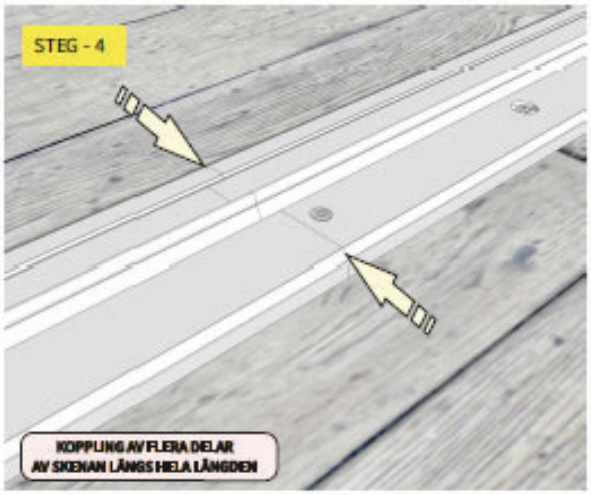

Huvudmått

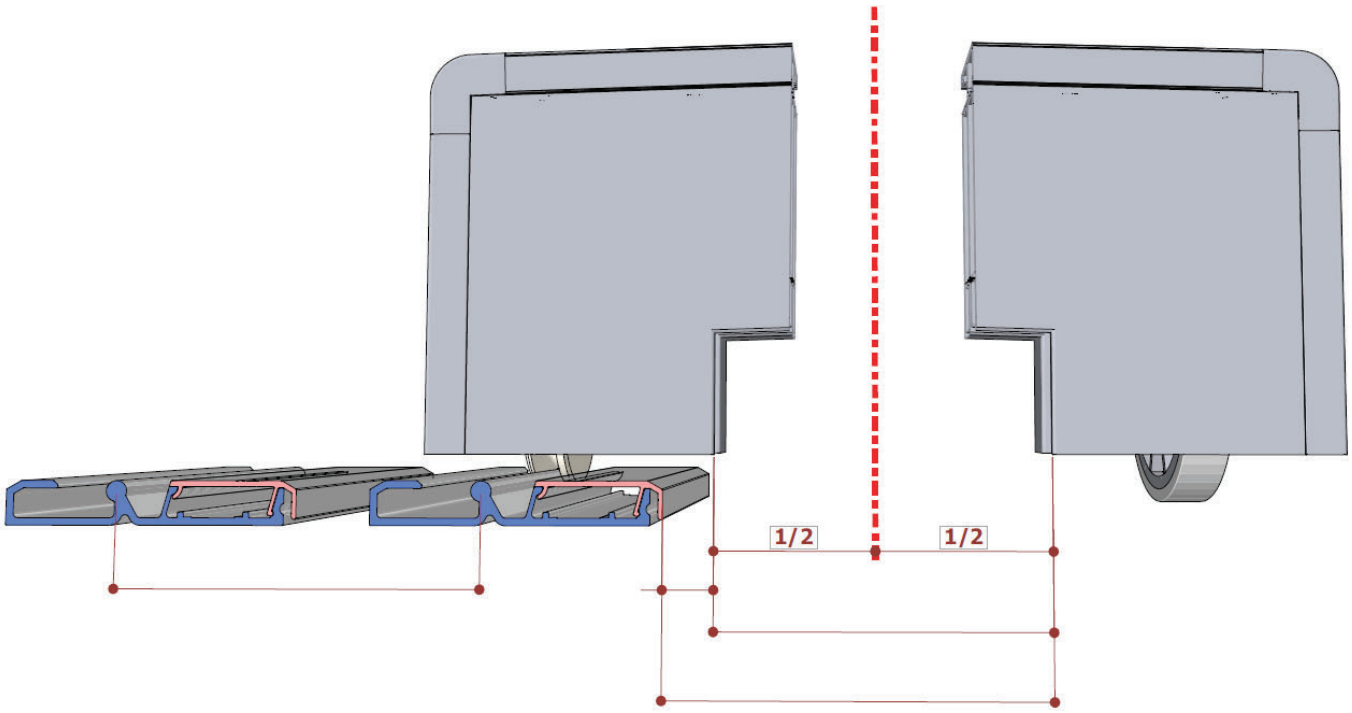

Teckenförklaring teknisk dokumentation/mätning

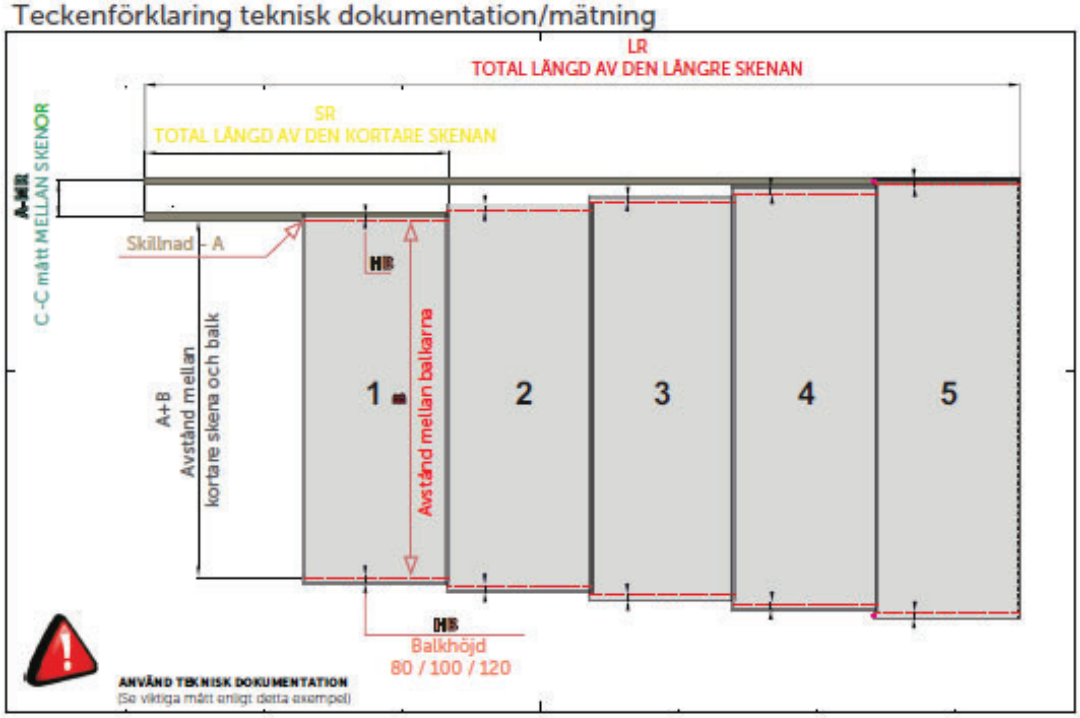

Poolens mått P

Poolens yttermått används för att bestämma minsta avstånd mellan taket och poolens ytterkant.

VIKTIGT VID MÄTNING AV BREDD

Balkhöjd - HB

Taket är tillverkat av aluminium och balkarnas höjd varierar: 80, 100 och 120 mm.

SKILLNAD som beror på balkens höjd – A - A

Avvikelsen beror på att olika balkar används för tak CHAMPION typ 80, typ 100 och typ 120.

Värdena 80/100/120 anger balkens höjd i mm.

AVSTÅND mellan balk och pool – DB

Anger utrymmet mellan poolens ytterkant och balkens innerkant. Observera skillnaden!

AVSTÅND MELLAN BALKARNA – B

Anger den maximala innerbredden för taket, som är centrerat i förhållande till poolen, och är lika med summan av poolens bredd och minsta tillräckliga avstånd från poolens ytterkant till balkens insida.

AVSTÅND MELLAN SKENORNA – A-MR

Anger avståndet mellan den längre och kortare skenans mittlinjer på ena sidan av taket

VIKTIGT VID MÄTNING AV LÄNGD

TAKETS INNERLÄNGD – L

Anger skenornas totala längd, som är summan av poolens längd och avstånden mellan pool och kant.

TOTALLÄNGD LÄNGRE SKENA – LR

Den längre skenan fungerar som stöd vid förflyttning av taksektionerna. Vanligen används den längre skenan bara på ena sidan av poolen.

TOTALLÄNGD KORTARE SKENA – SR

Anger längden för de kortare skenorna, som är dubbelt så långa som som den minsta sektionen.

AVSTÅND mellan kant och pool – DF

Anger avståndet mellan poolens ytterkant och takets längsta kant eller minsta taksektion.

Kontrollera de angivna måtten varje gång skenorna flyttas. Markera skenornas position när du är nöjd för att säkerställa att skenorna inte förflyttas av misstag och förankra dem i underlaget.

FEM GRUNDLÄGGANDE STEG FÖR RÄTT BREDDMÅTT – GENOMSKÄRNING

BALKHÖJD – HB
Taket är tillverkat av aluminium och balkarnas höjd varierar: 80, 100 och 120 mm.

SKILLNAD som beror på balkens höjd – A
Skillnaden beror på att olika balkar används för tak CHAMPION typ 80, typ 100 och typ 120.
Värdena 80/100/120 anger balkens höjd i mm.

AVSTÅND MELLAN SKENORNA – A-MR
This distance is between **axis of the longer rail** and **axis of the shorter rail** on one side of the enclosure.

AVSTÅND MELLAN BALKARNA – B
Anger den maximala innerbredden för taket, som är centrerat i förhållande till poolen, och är lika med summan av poolens bredd och minsta tillräckliga avstånd från poolens ytterkant till balkens insida.

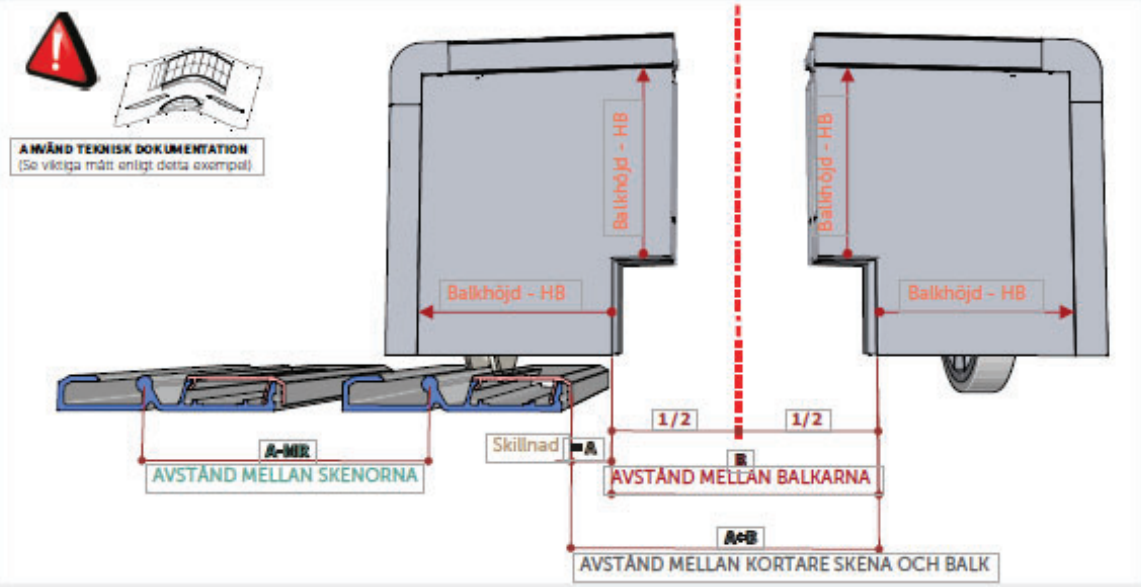

AVSTÅND mellan balk och pool – DB
Anger utrymmet mellan poolens ytterkant och balkens innerkant.
Observera skillnaden mellan A, A1 och A2 som beror på balkhöjden HB!

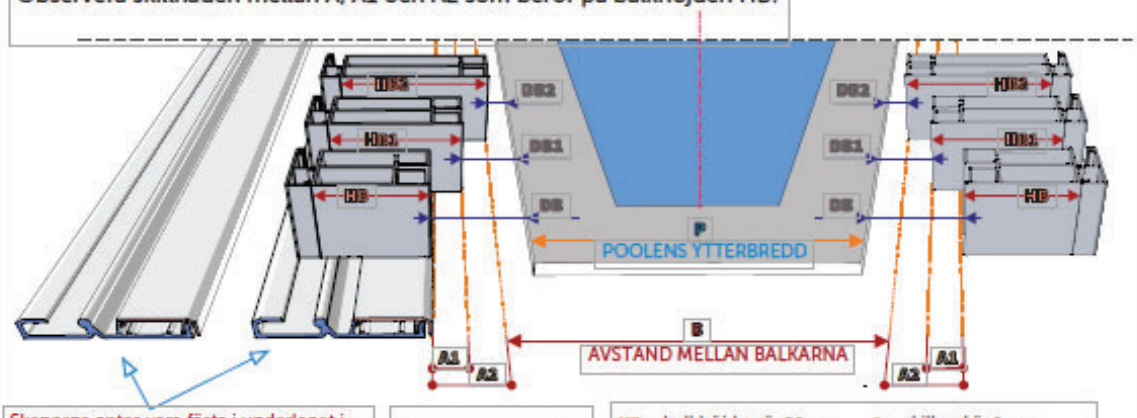

Skenorna antas vara fästa i underlaget i just detta exempel, och avståndet mellan skenorna varierar då beroende på vilken typ av CHAMPION-tak som används

(CHAMPION typ 80)
(CHAMPION typ 100)
(CHAMPION typ 120)

HB = balkhöjden är 80 mm, A = skillnad är 0 mm
HB1 = balkhöjden är 100 mm, A1 = skillnaden är 20 mm
HB2 = balkhöjden är 120 mm, A2 = skillnaden är 40 mm

GRUNDLÄGGANDE LAYOUT FÖR RÄTT LÄNGDMÄTNING – UPPIFRÅN SETT

ANVÄND TEKNISK DOKUMENTATION

L = P3 + (DF5+ DF6)

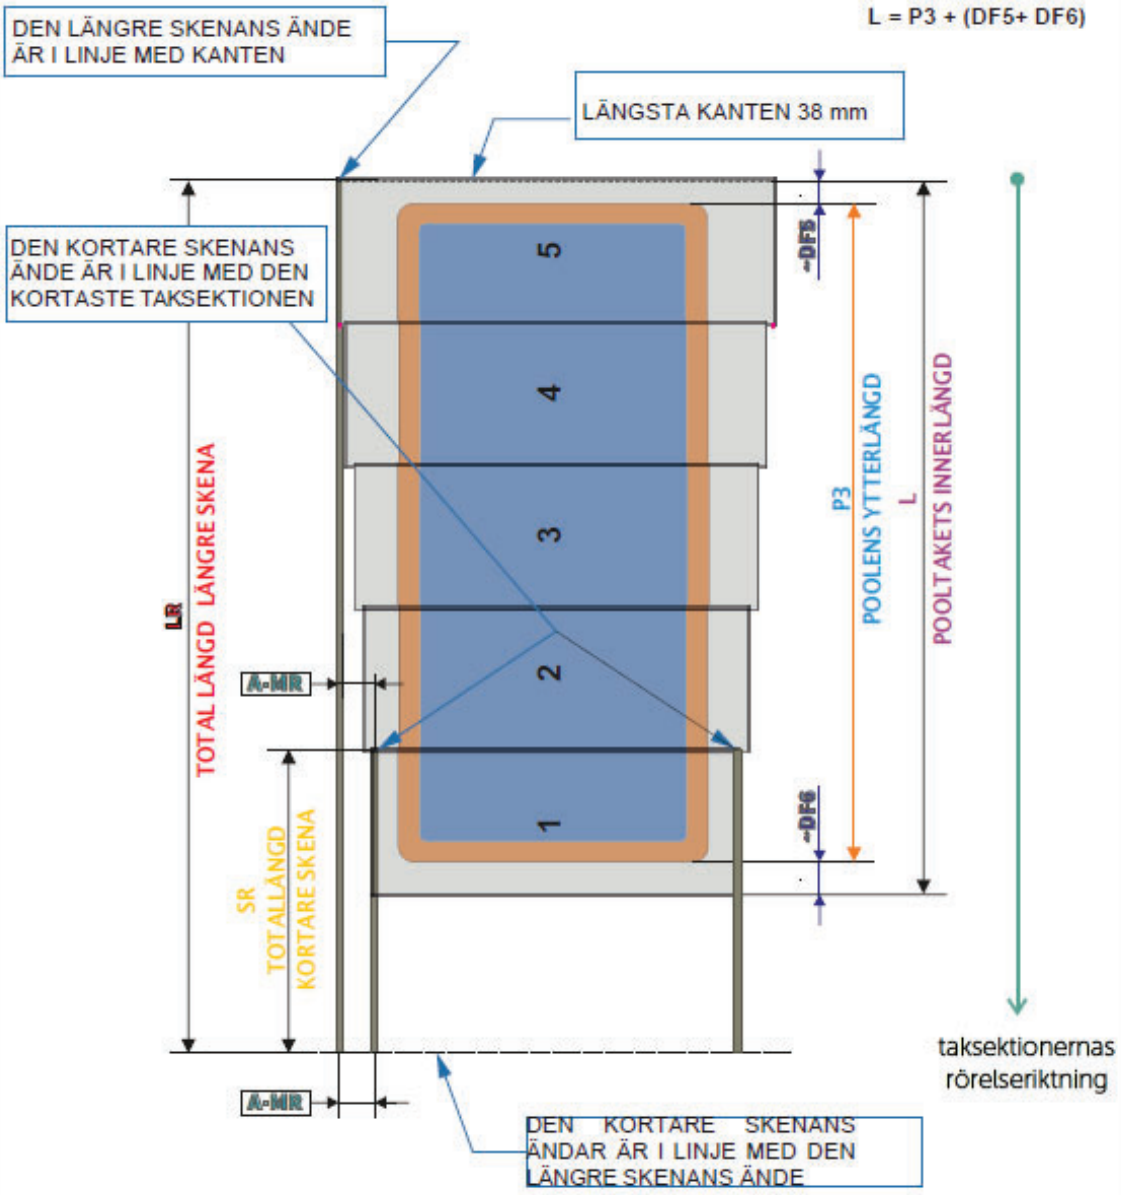

AVSTÅND MELLAN SKENORNA

När den kortare skenans ände är i linje med den längre skenans ände är det viktigt att skenoma är parallella så att A–MR (avståndet mellan skenorna) är lika stort överallt.

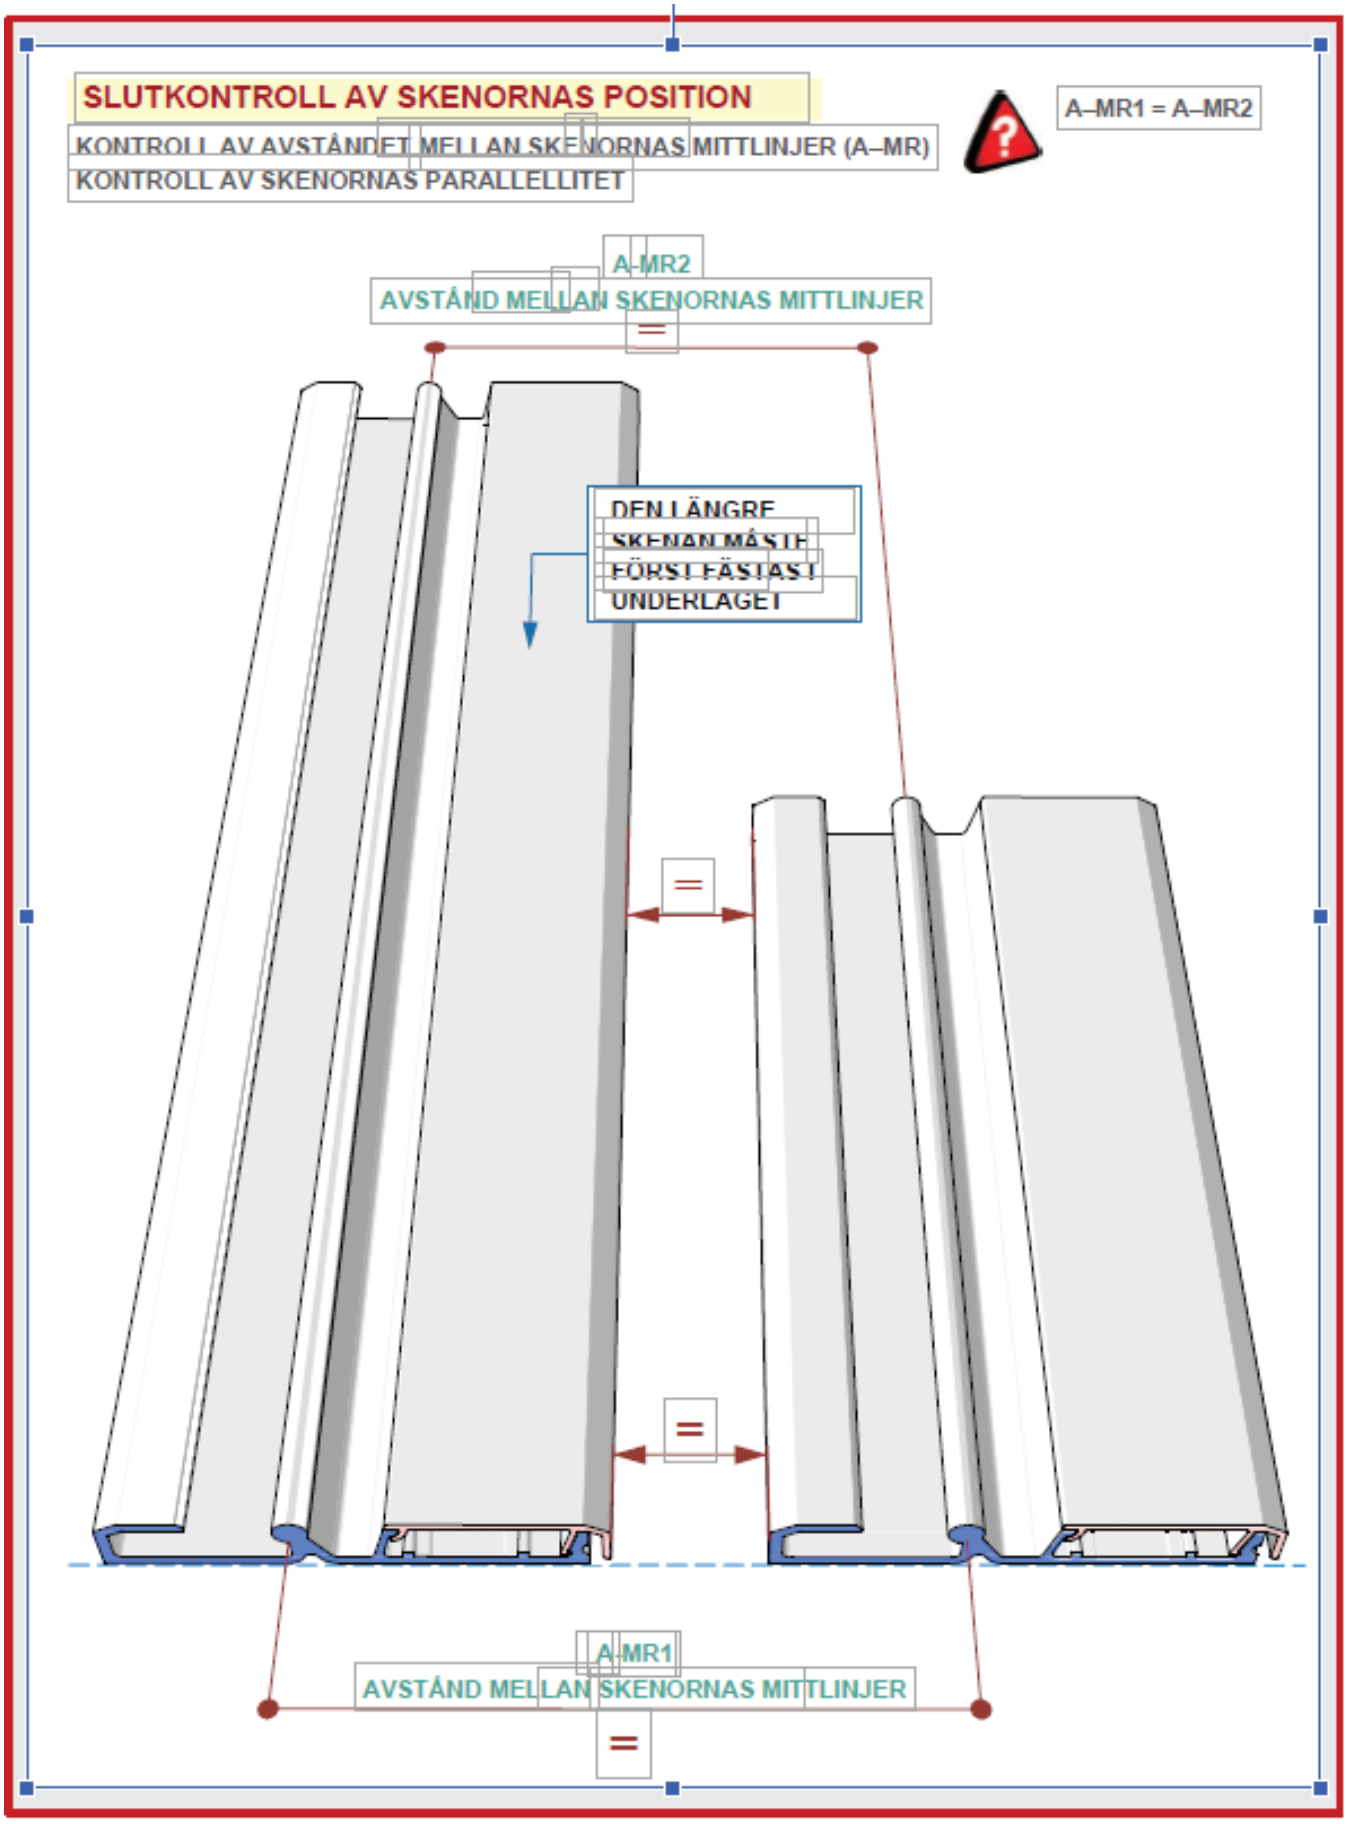
SLUTKONTROLL AV SKENORNAS POSITION
KONTROLL AV AVSTÅNDET MELLAN SKENORNAS MITTLINJER (A–MR)
KONTROLL AV SKENORNAS PARALLELLITET
A–MR1 = A–MR2
A–MR2
AVSTÅND MELLAN SKENORNAS MITTLINJER
=
DEN LÄNGRE
SKENAN MÅSTE
FÖRST FÄSTAS I
UNDERLAGET
=
=
A–MR1
AVSTÅND MELLAN SKENORNAS MITTLINJER
=

INFÄSTNING AV SKENA – LÄNGRE SKENA

STEG - 1

LÄNGRE SKENA

REKOMMENDERAS!
FÖRST MÅSTE SKENAN SÄTTAS SAMMAN I SIN FULLA LÄNGD

BÖRJA MED ATT FÄSTA DEN LÄNGRE SKENAN (SAMTLIGA DELAR) LÄNGS POOLENS LÄNGSIDA

KONTROLLERA VISUELLT ATT HELA SKENAN LIGGER I RÄT LINJE FÖRE BORRNING!

STEG - 2

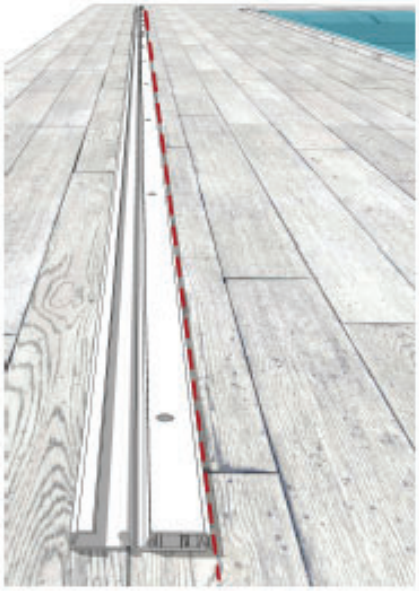

STEG - 3

KONTROLLERA ÅTERIGEN MÅTTEN FRÅN POOLENS YTTERKANT INNAN BORRNINGEN PÅBÖRJAS.

STEG - 4

Standardskenor levereras förrborrade från fabriken. Vanligen fästs skenorna i marksten eller altandäck med hjälp av plastpluggar med 8 mm diam. – använd 8 mm borr

Antal pluggar beror på skenornas längd och framför allt på typ av underlag. Använd spiraltyp för trätrall.

PLASTLOCK

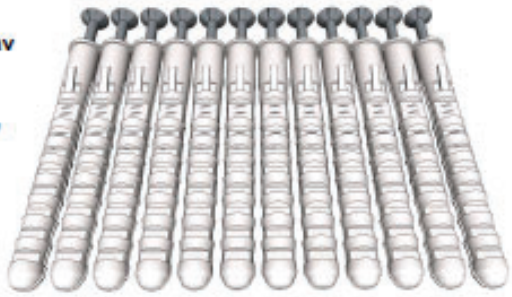

PLASTPLUGGAR Ø 8 MM

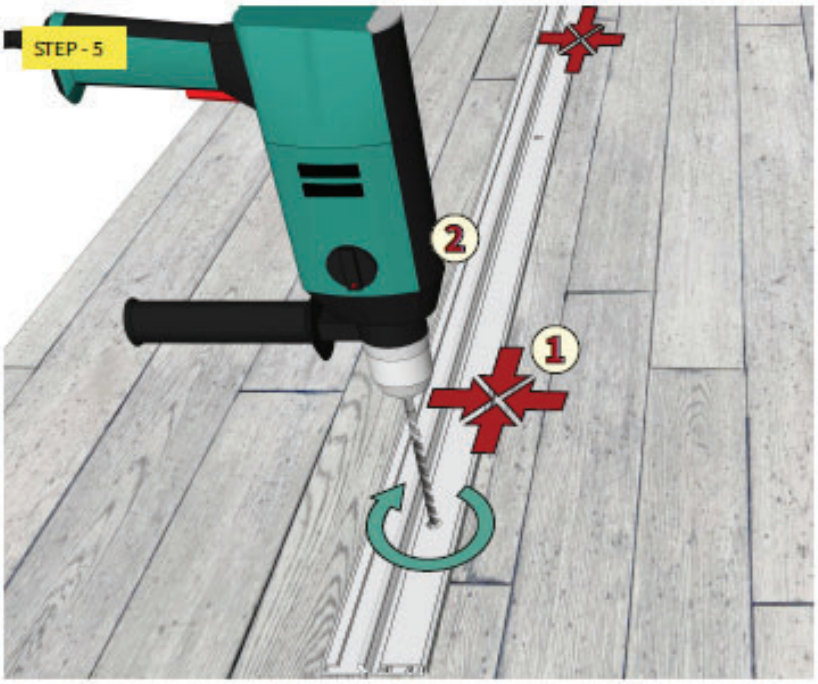

VI REKOMMENDERAR ATT SKENAN ENDAST FÄSTS I RESPEKTIVE ÄNDE

1.)

Se till att skenan inte rör sig under borrningen
Borra först ett hål i ena änden av skenan, sedan ett hål i andra änden av skenan
2.)
Håll borrmaskinen vinkelrätt mot underlaget under borrningen.

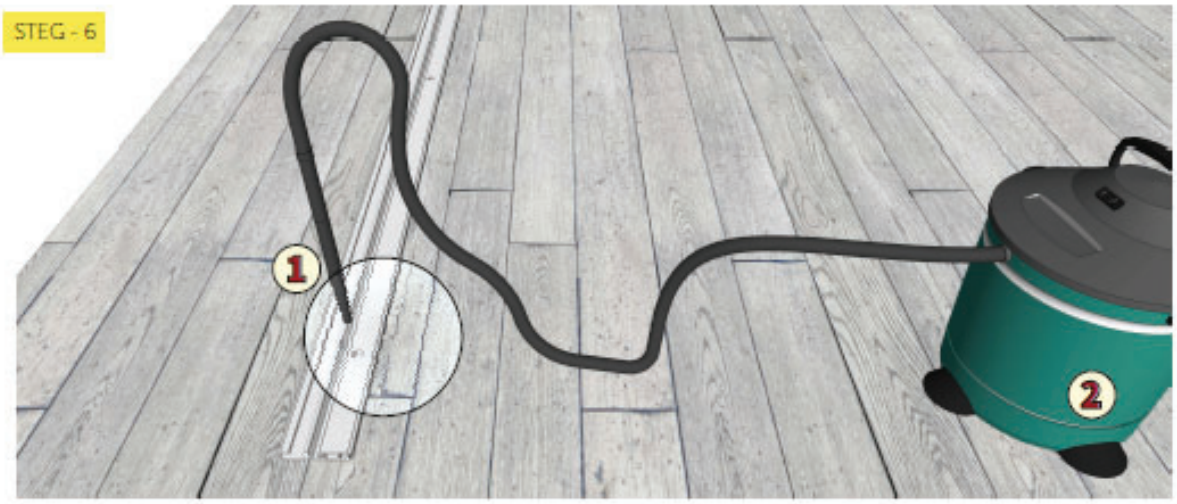

1.)
Det är viktigt att avlägsna all smuts från skenorna. Använd först dammsugare och torka sedan av dem.

2.)
Flytta skenan åt sidan. Ta bort allt skräp från borrhålen under skenorna - använd dammsugaren.

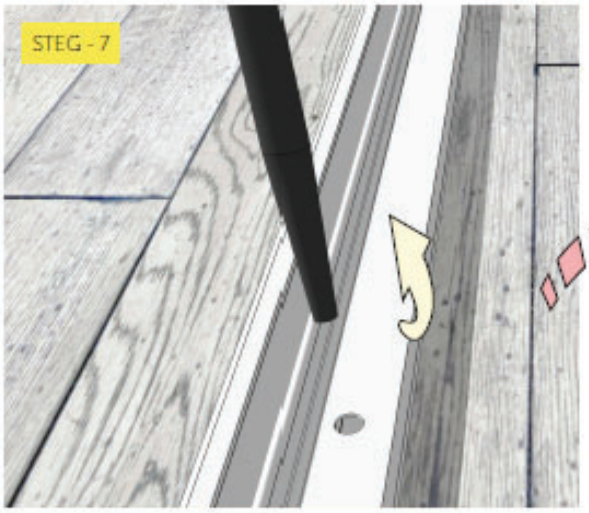

RENGÖR BORRHÅLET ORDENTLIGT, ANNARS KAN FOGENS HÅLLFASTHET FÖRSÄMRAS

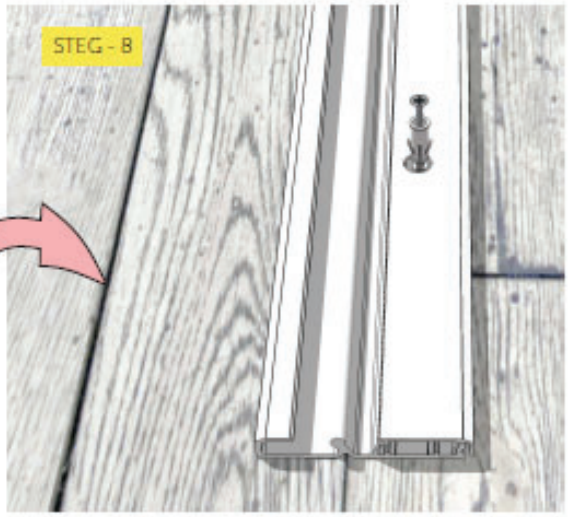

ANVÄND PLASTPLUGGAR Ø 8 MM TILL BETONG

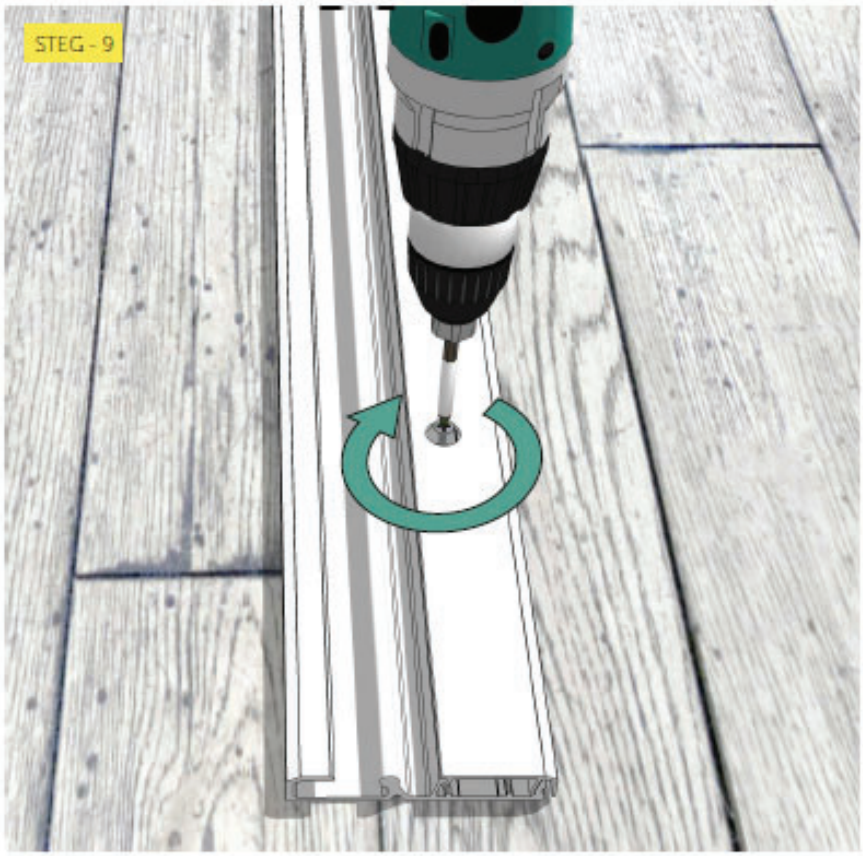

DEN LÄNGRE SKENAN SKRUVAS FAST I UNDERLAGET

INFÄSTNING AV SKENAN – KORTARE SKENA BREDVID LÄNGRE SKENA

När den längre skenan är fastsatt fortsätter du med infästningen av de kortare skenorna som fästs på samma sätt som den längre skenan. Glöm inte att rengöra skenorna och borrhålen!

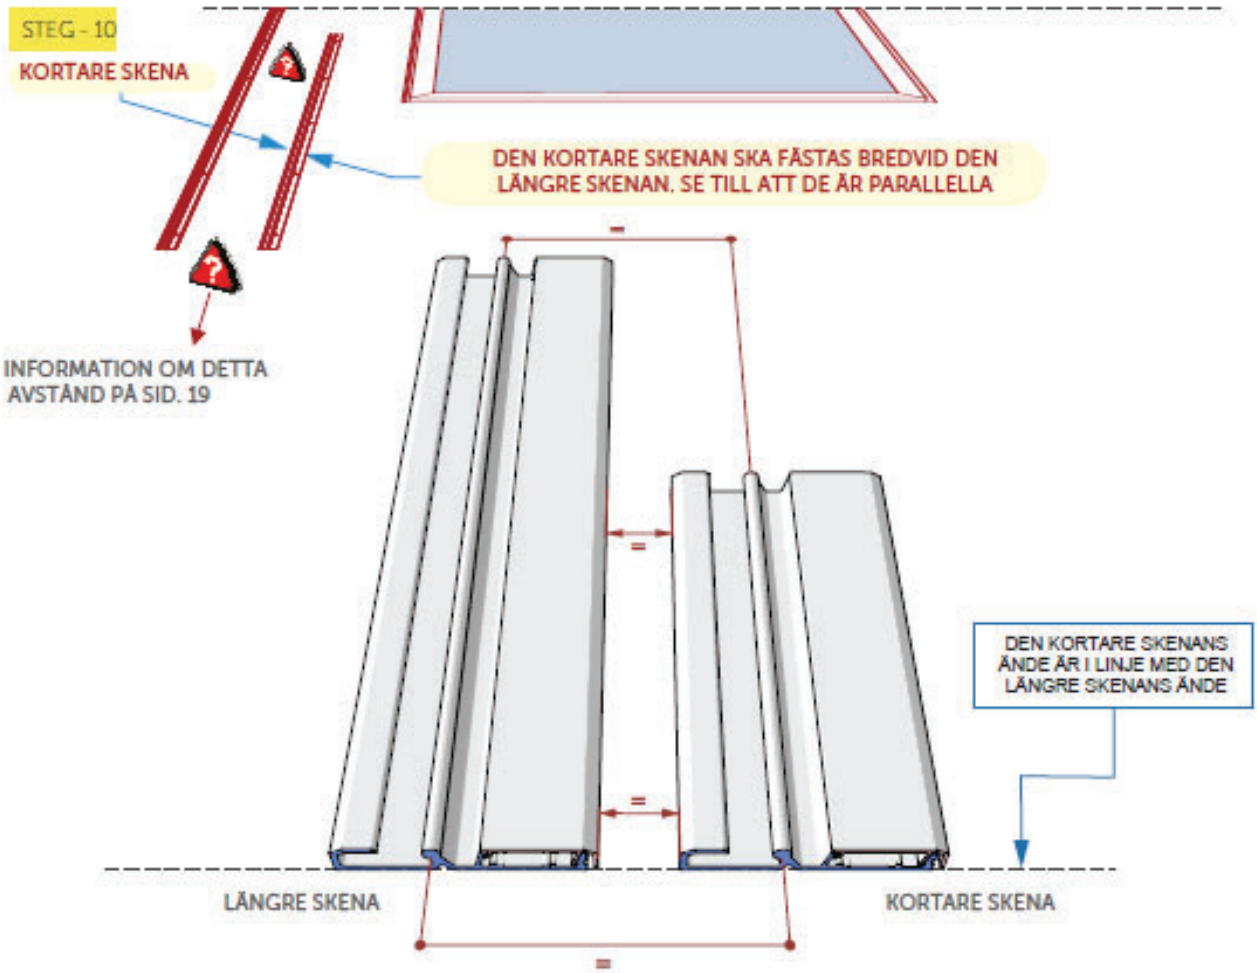

RENGÖRING AV SKENORNA

ATT INTE RENGÖRA SKENORNA OCH TA BORT SMUTS KAN ORSAKA SKADOR AV ANODISERINGSBELÄGGNING!

RENGÖR SKENORNA FRÅN SMUTS, det bästa sättet är att:

1.) använd en sopborste
2.) använd en dammsugare
3.) tvätta dem med vattenslang

ATT SÄTTA PLASTLOCKEN PÅ SKENORNA

EFTER ATT HA RENGÖRT SKENORNA FRÅN SMUTSEN, använd plastlock för att för att dölja de förborrade hålen i skenorna:

1.) förborra hål i skenan
2.) ta plastlock
3.) sätt plastlock i hål
4.) slå i dem lätt med en gummihammare
5.) plastlock är monterat

PLASTLOCK

Sätt plastlock på alla hål (färg på lock en beror på skenans färg)

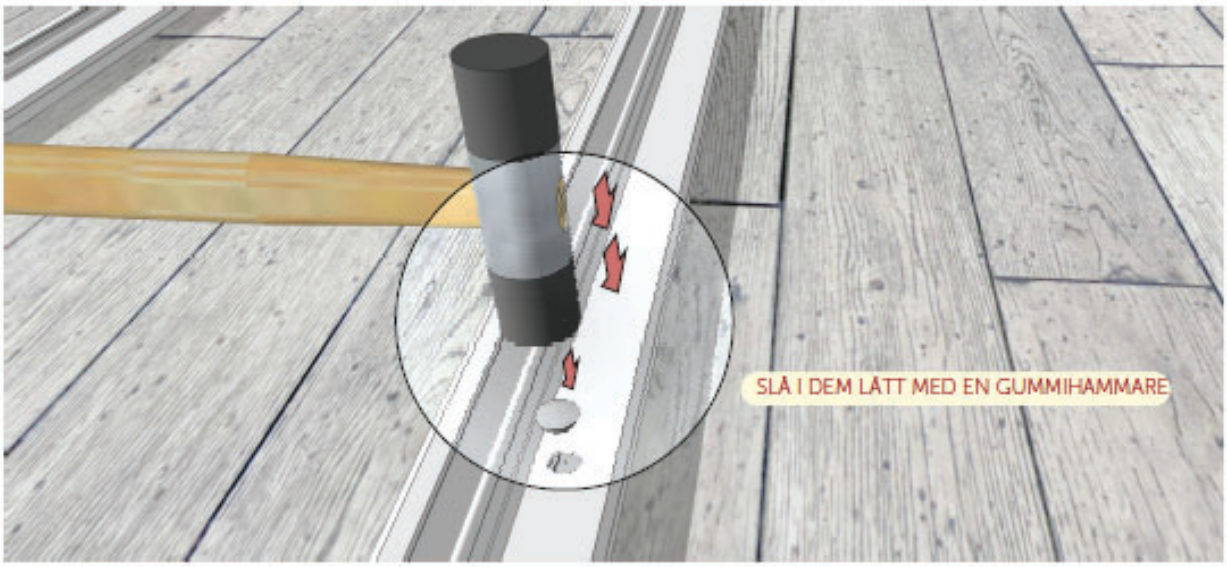

Byta placering av den längre skenan

BYT PLATS PÅ DEN LÄNGRE SKENAN TILL MOTSATT SIDA

DU KAN BYTA PLATS PÅ DEN LÄNGRE SKENAN TILL DEN MOTSATT SIDA (OM DET BEHÖVS).
MEN DÅ MÅSTE DU BYTA PLATS PÅ HJULEN I DEN STÖRSTA TAKSEKTIONEN!

MARKERADE HÅL ÄR TILL FÖR:

A	SPÄRRPLATTA
B	GUMMIHJUL
C	HJUL FÖR FRAMFLYTTNING AV SKENA
+ PLASTLOCK FÖR HÅL BEROENDE PÅ DEL	

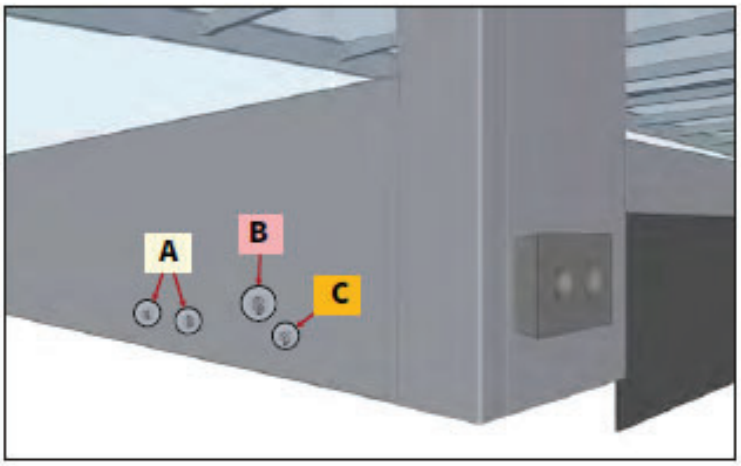

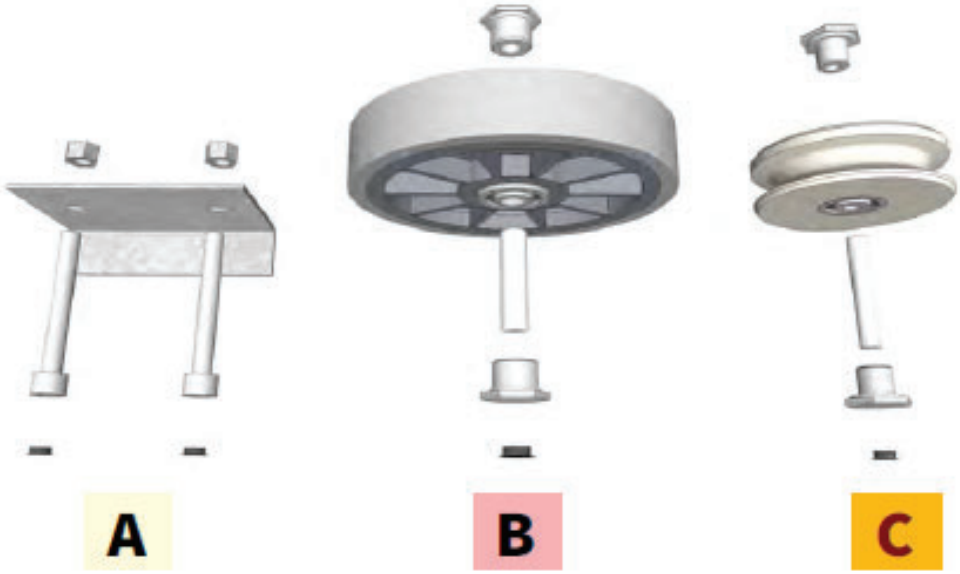

BYTE AV HJULEN

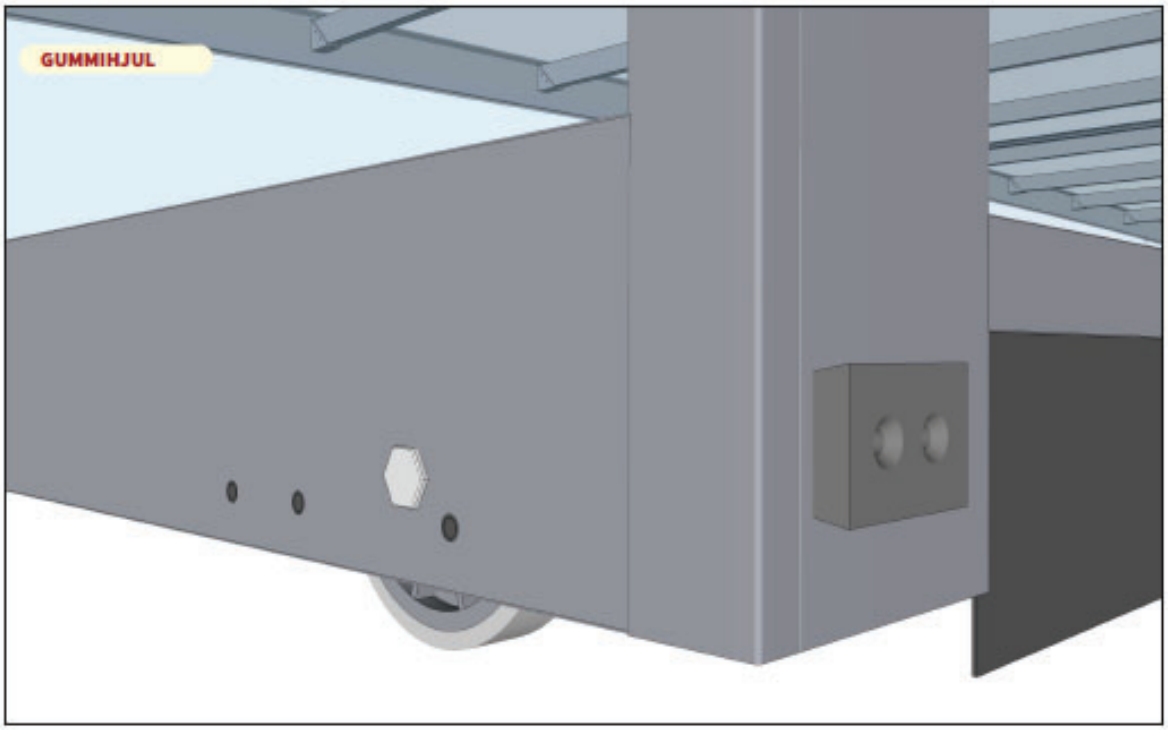

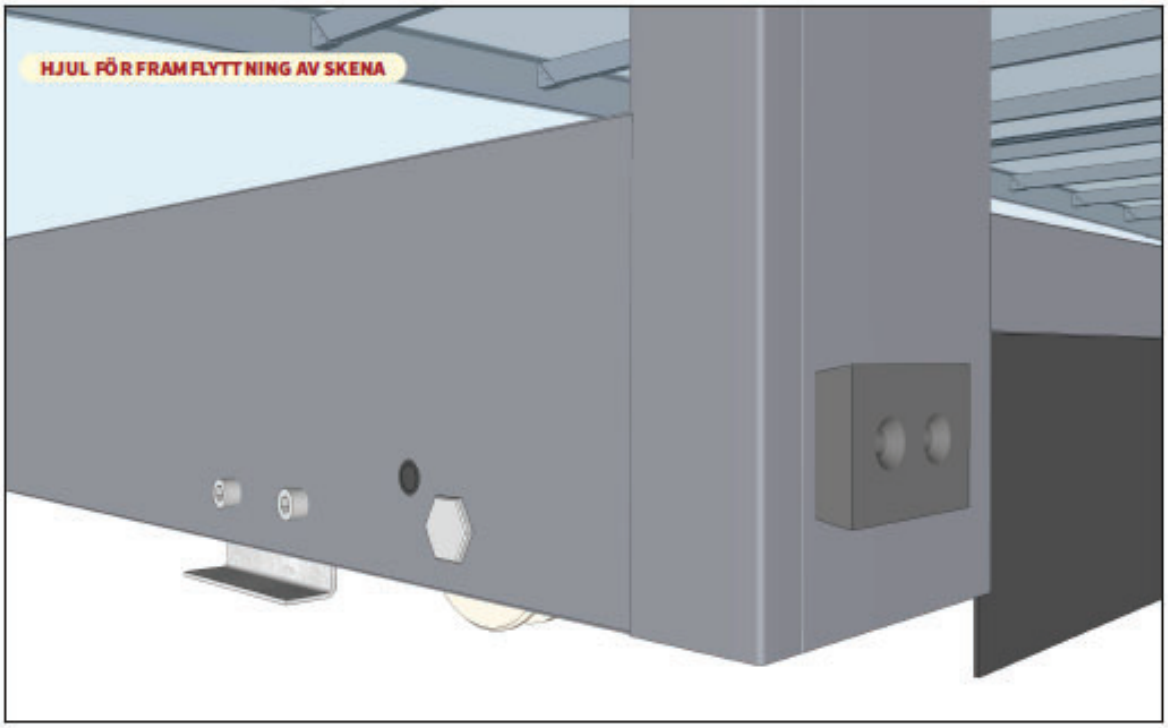

Montering av taksektionerna

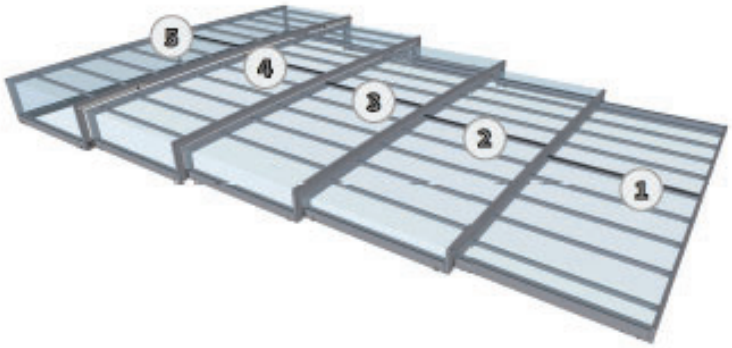

Konsol med distansrulle i plast + lock

Konsol + lock finns i paketet

1 st komplett konsol är endast för taksektion = nr 2 / 3 / 4 / 5.

Fixera på innerkant av balkprofil.

Fäste - vänster/höger

Fäste finns i paketet

1 st fäste är endast till taksektion = nr 2 / 3 / 4 / 5.

Fixera på ytterkant av balkprofil.

INSIDESVY PÅ POSITION AV KONSOLEN

Skruvar för fastsättning av konsolen (använd skruvarna från paketet)

4,2 x 16 mm	2 st för varje konsol
4,2 x 38 mm	2 st för varje konsol

Skruvar för fastsättning av locket (använd skruvarna från paketet)

4,2 x 38 mm	2 st för varje lock
4,2 x 60 mm	2 st för varje lock

UTSIDESVY PÅ POSITION AV FÄSTET

Skruvar för fixering av konsolen skruvas i förborrade hål från tillverkaren

Skruvar för fixering av konsolen skruvas i förborrade hål från tillverkaren

ATT PLACERA DEN MINSTA TAKSEKTIONEN PÅ SKENORNA

TAKSEKTIONERNA KAN ÅKA UR SKENORNA EFTERSOM SKENORNA ÄNNU INTE HAR SINA STOPP MONTERADE

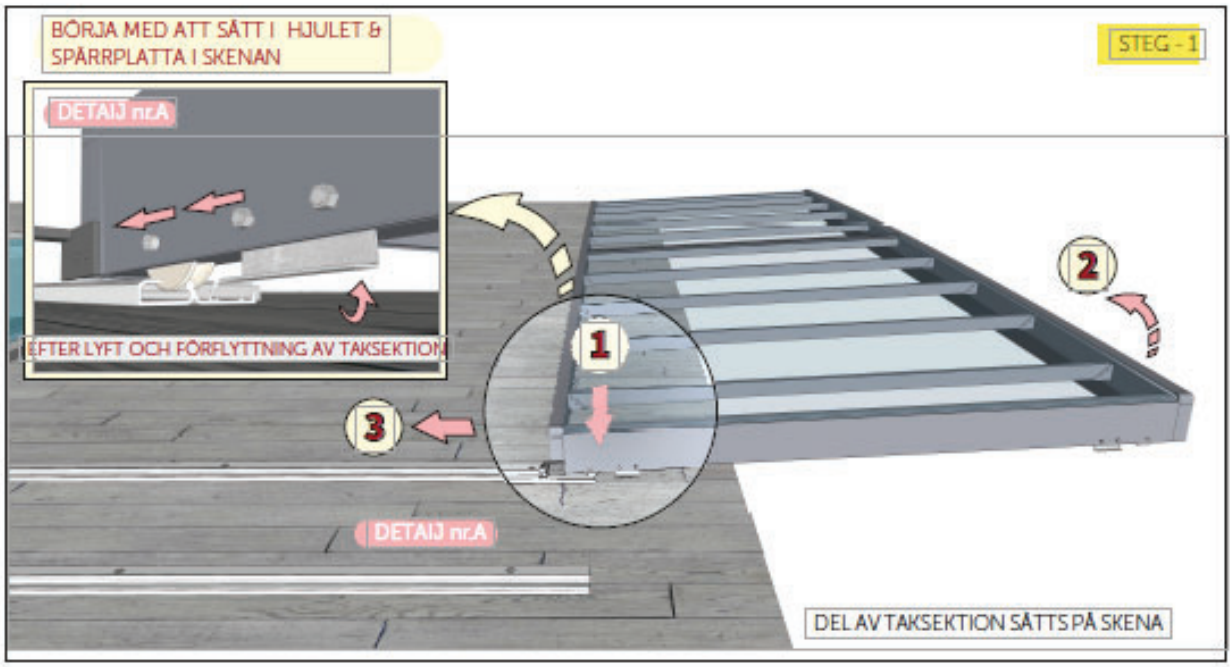

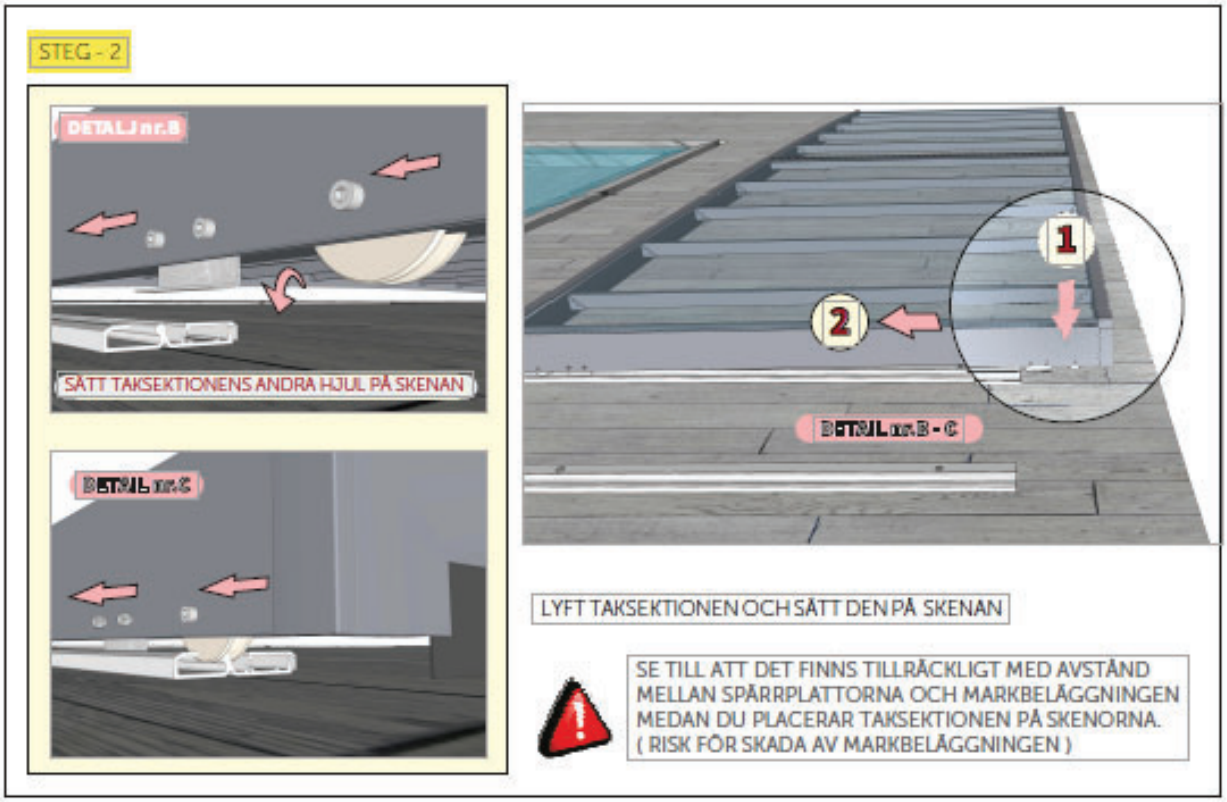

ATT PLACERA DE ANDRA TAKSEKTIONERNA PÅ SKENORNA

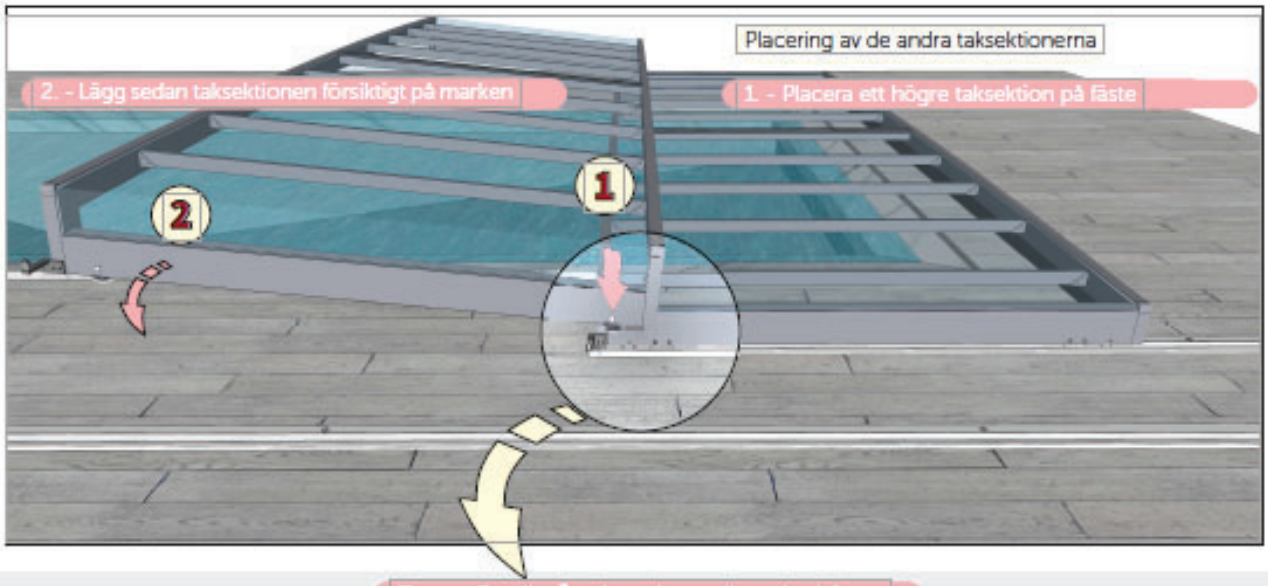

Toppvy Detalj - Överlappning mellan taksektioner

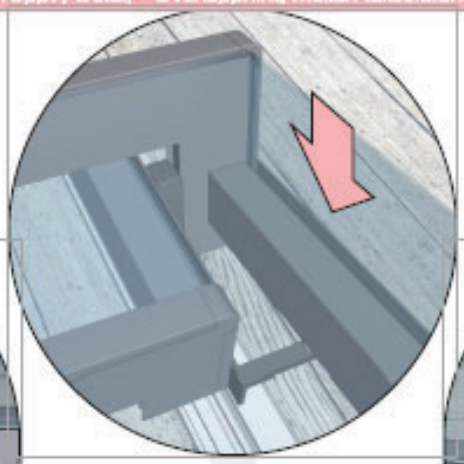

Ta taksektionen över fäste och lägg sedan taksektionen ...

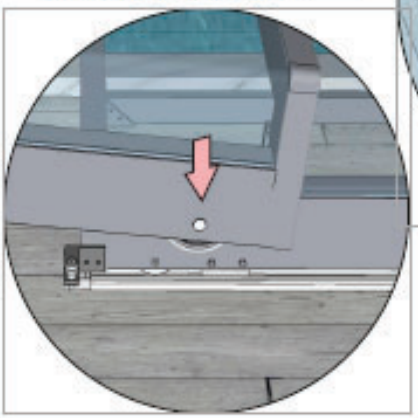

... FÄSTE ÄR DOLD I FRAMFLYTTNING AV BANA

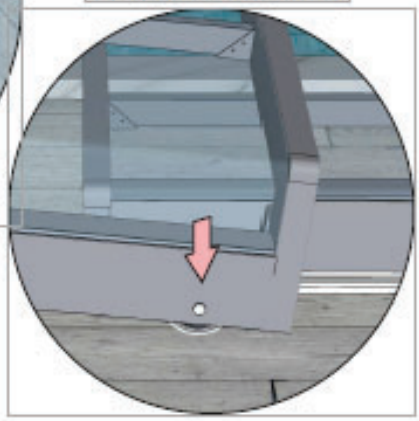

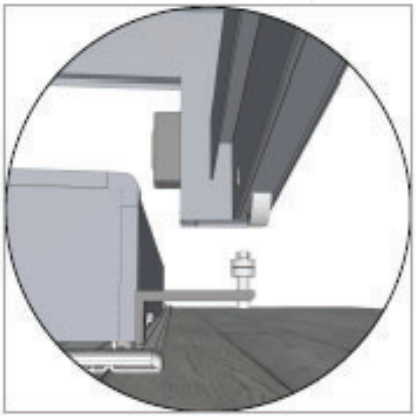

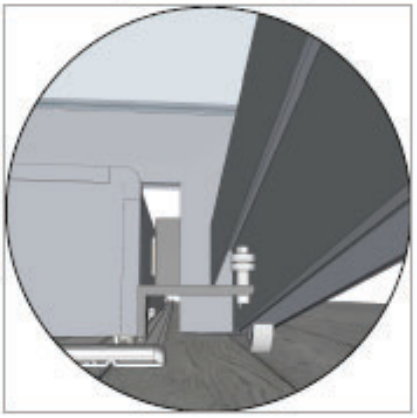

PLASTSTOPP TILL DEN MINSTA TAKSEKTIONEN

PLASTSTOPPEN förs in i skenan och nitas sen fast i den övre delen av skenan . Justeringen av plast stoppens läge måste vara så att taket inte stöter / träffar skenans ände!

Plast stoppens position beror även nu på spärriktningen av det minsta TAKSEKTIONEN!

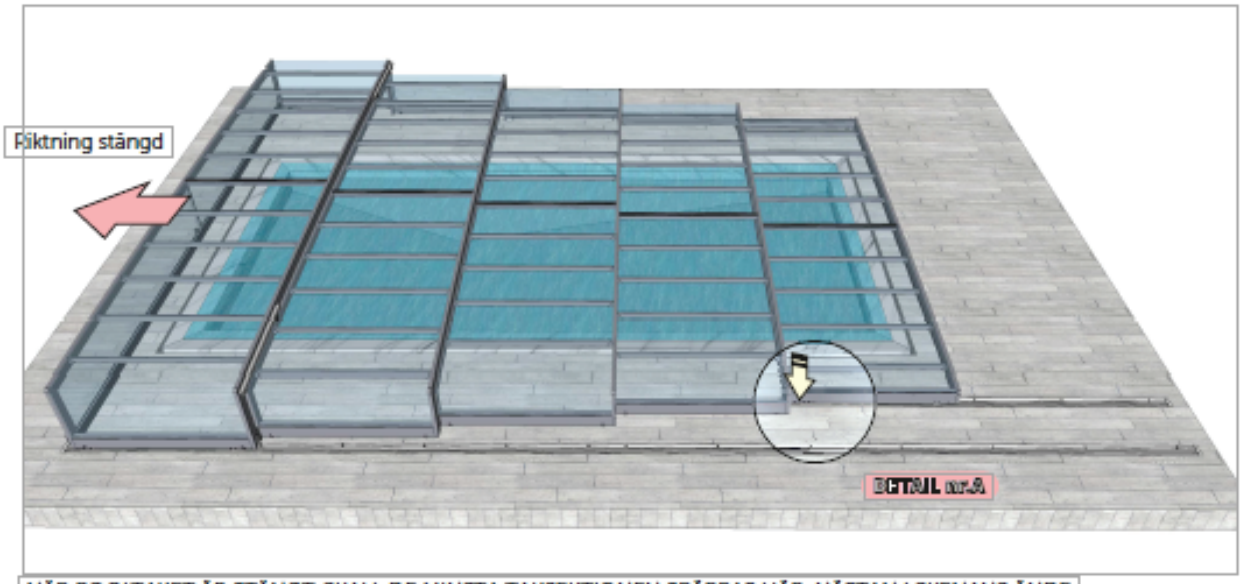

NÄR POOLTAKET ÄR STÄNGT, SKALL DE MINSTA TAKSEKTIONEN SPÄRRAS HÄR, NÄSTAN I SKENANS ÄNDE

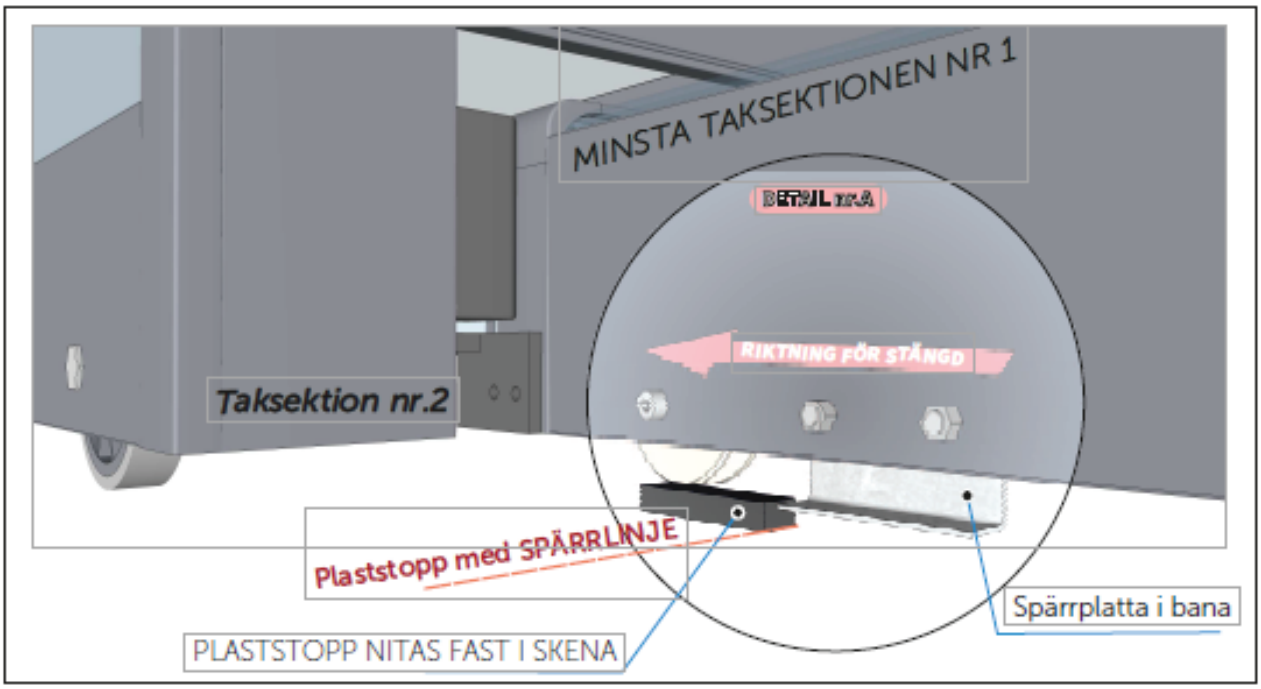

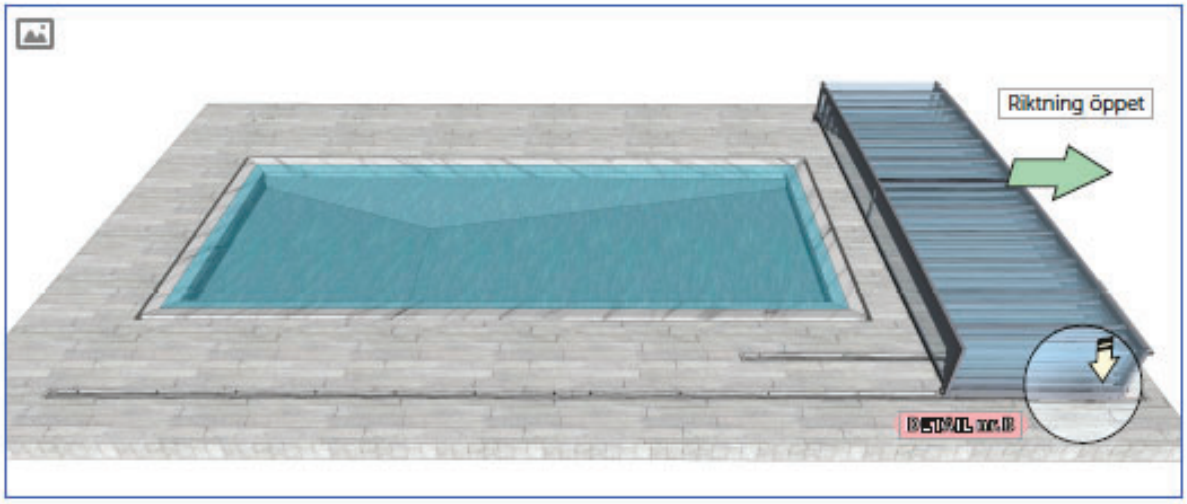

NÄR POOLTAKET ÄR ÖPPET, SKALL DE MINSTA TAKSEKTIONERNA SPÄRRAS HÄR, NÄSTAN I SKENANS ÄNDE

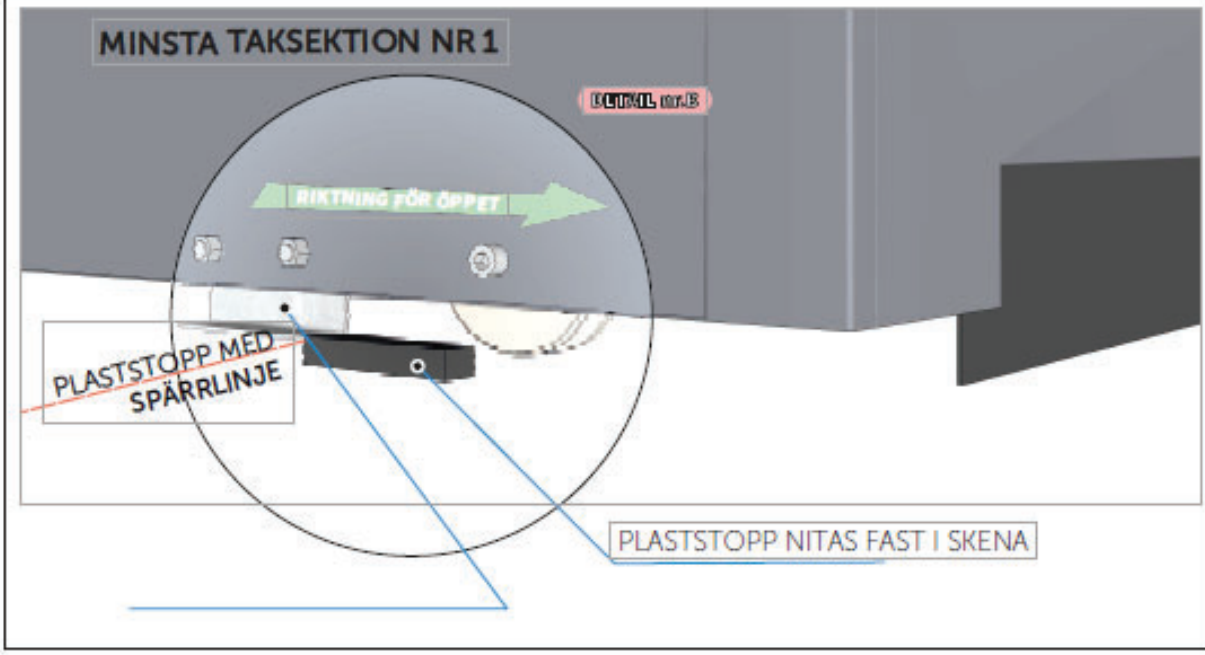

ALLMÄN INSTRUKTION - PLASTSTOPP FÖR DET STÖRSTA TAKSEKTIONEN

PLASTSTOPP förs in i skenan och nitas sen fast i den övre delen av skenan. Justering av plaststoppens läge måste vara så att taket inte stöter / träffar skenans ände!

Plaststoppens position beror även nu på spärriktningen av det största TAKSEKTIONEN!

PLASTSTOPP TILL CHAMPION POOLTAK PÅ SKENA

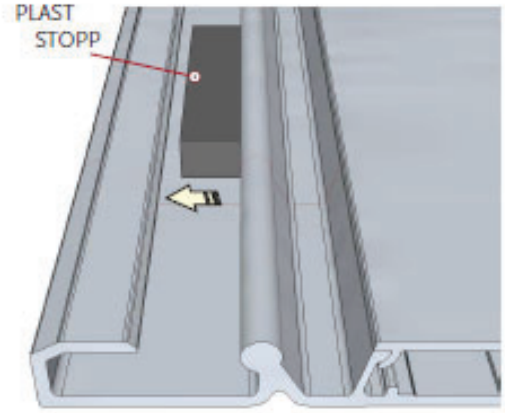

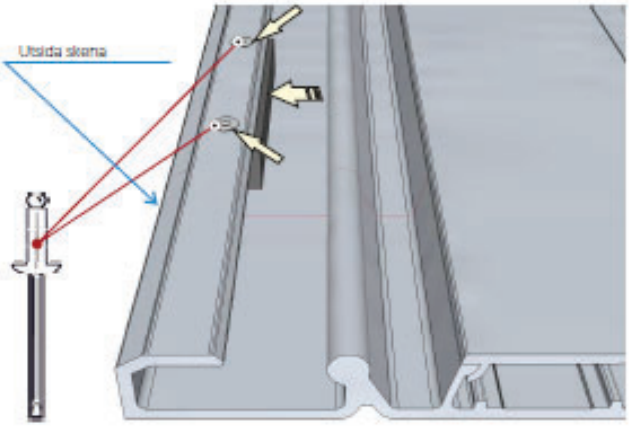

NIT 4x10 mm A2

(1 st Plaststopp= 2 st för att nita en enkel skena av varje taksektion.)

EXEMPEL - PLASTSTOPP I SKENAN

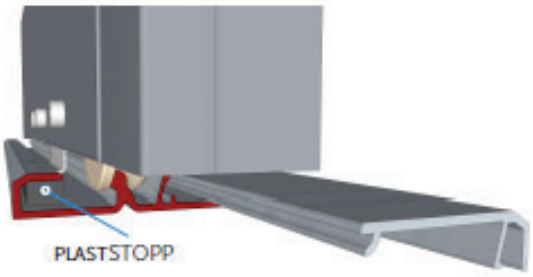

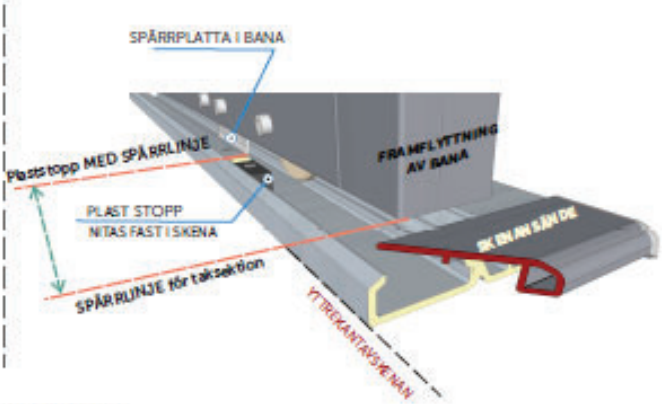

DRA FRAM TILL EN PLASTSTOPP AV TAKSEKTIONEN
där en spärrplatta i bana måste spärras vid detta plaststopp!

ATT SLUTFÖRA SKENMONTERINGEN- SKENORNAS ÄNDAR

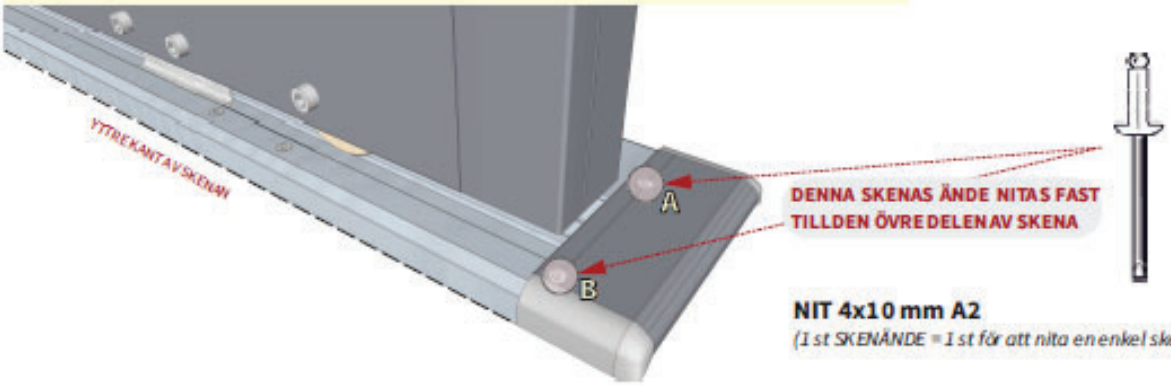

NIT 4x10 mm A2

(1 st SKENÄNDE = 1 st för att nita en enkel skena (A)

EFTER ATT HA SATT ELEMENTEN IN, fortsätt med montering – fixera en skenände.
Dessa ändar av skenan förhindrar att förflytta elementen från skenorna.

HANTERING AV TAKSEKTIONERNA MED HJÄLP AV HANDTAG

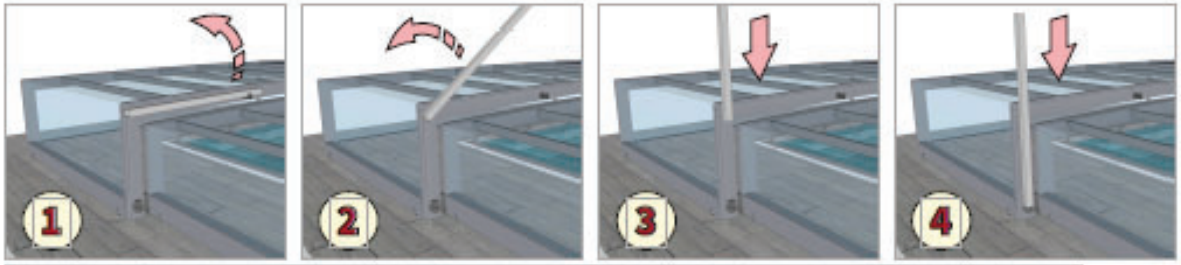

HANDTAGET FINNS PÅ DET STÖRSTA TAKSEKTIONEN LIKSOM STÖDET FÖR EN LÄTTARE SKIFTNING MED TAKSEKTIONEN

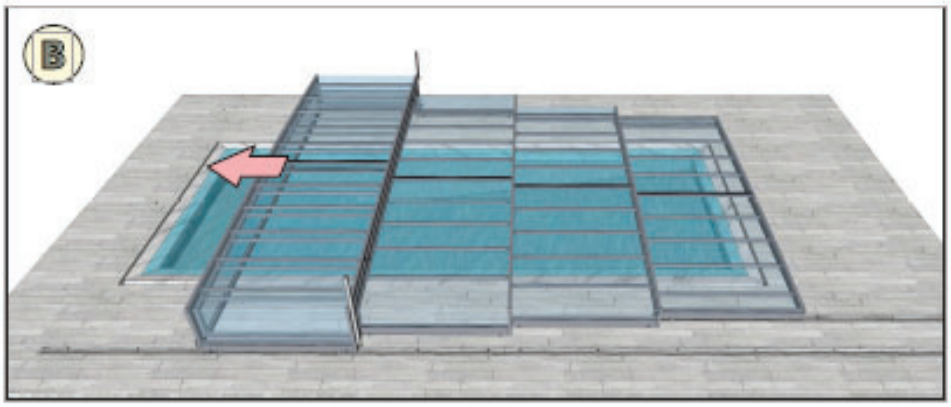

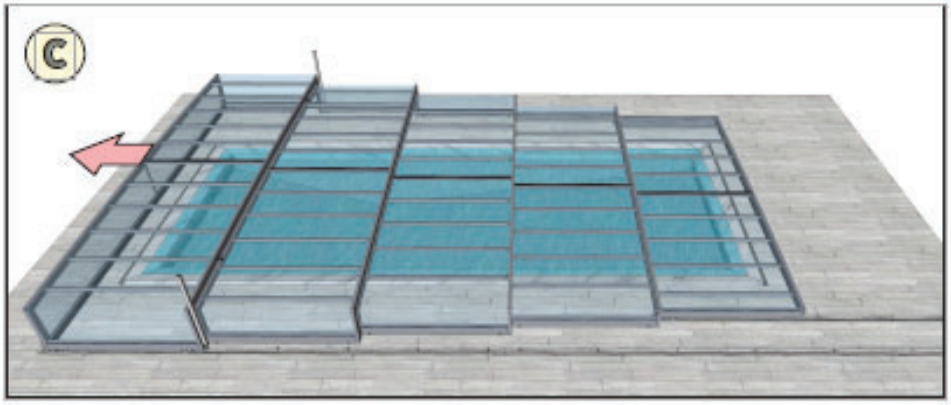

PARKERINGSZON - MINSTA TAKSEKTIONERNA

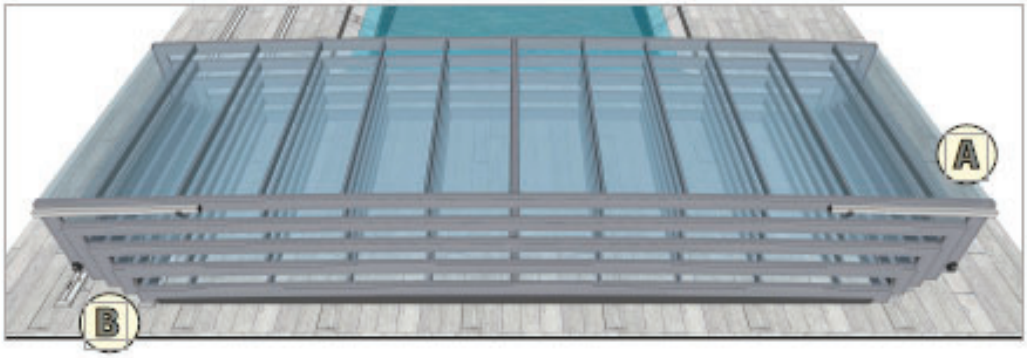

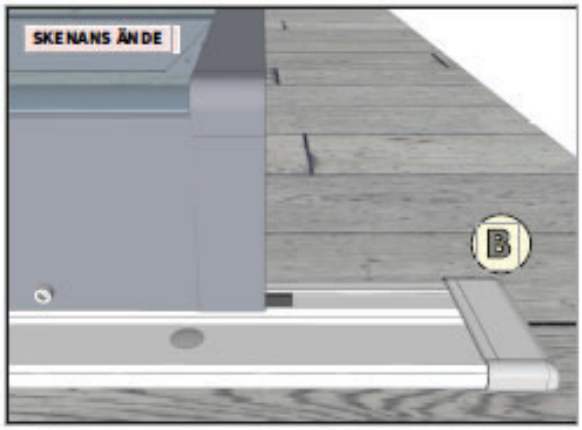

SPÄRREN PÅ DEN STÖRSTA TAKSEKTIONEN

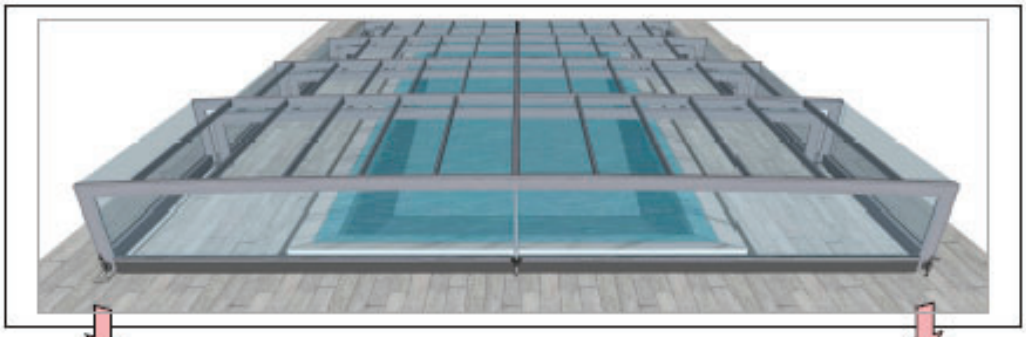

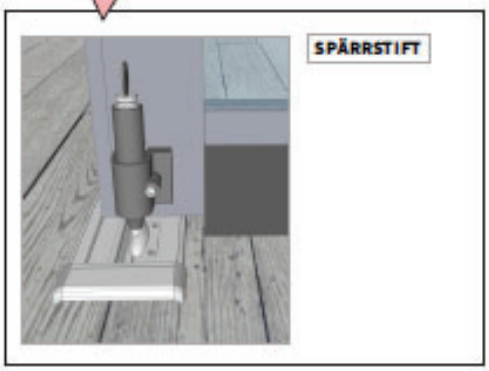

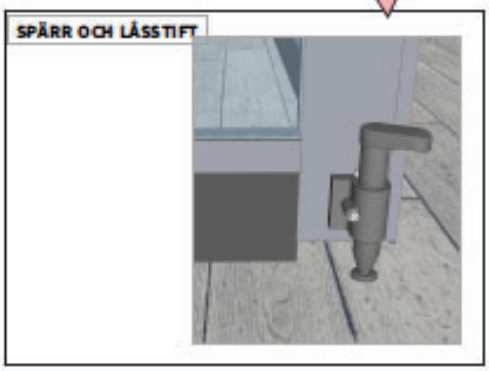

EXEMPEL - FIXERING AV SPÄRRSTOPPER

NIT 4x10 mm A2
(1 st STOPPER FÖR SPÄRRNING, = 2 st nitar för varje spärr)

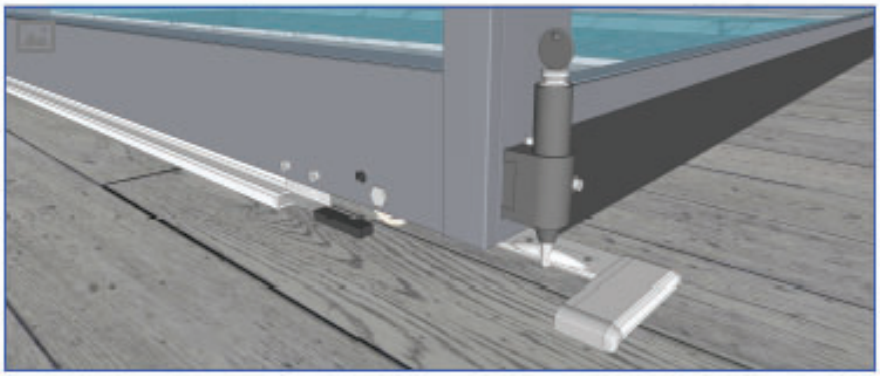

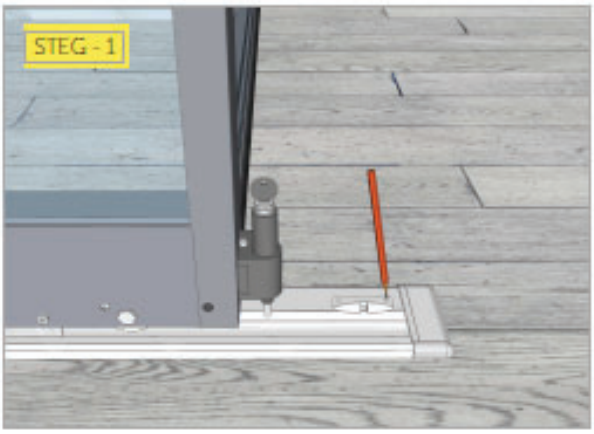

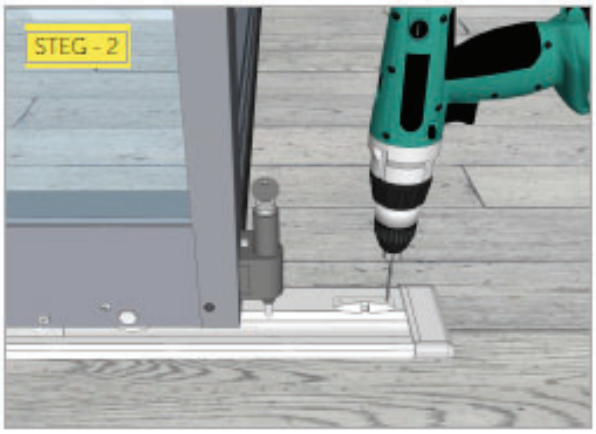

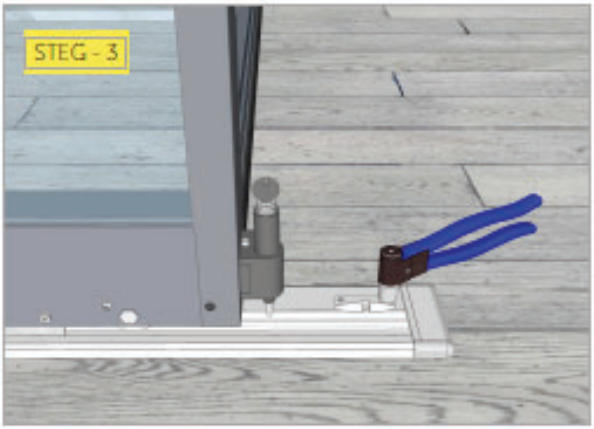

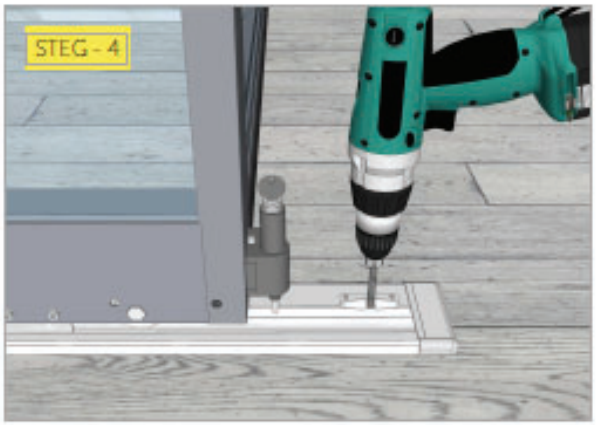

SPÄRR AV TAKSEKTION – BORRNING AV HÅLET FÖR SPÄRRPINNEN SOM SKA FÖRAS GENOM SKENAN

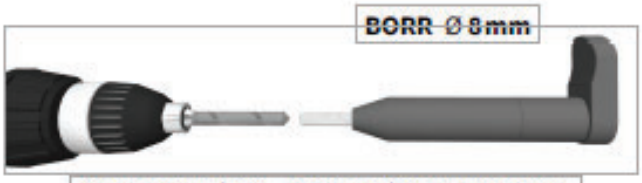

Diameter av borr = 8 mm enligt spärrpinnen.

INSTÄLLNING FÖR SPÄRR
STIFT direkt i hylsan

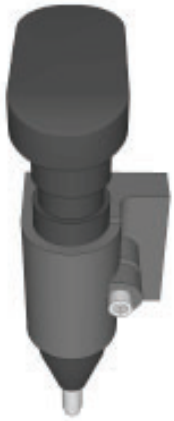

Att sätta **fast en spärr – STIFT** i läget **"AUTOMATISKT"** direkt i hylsan med påf örhand avgränsat **gap av 1,5 mm från t opp av skenan**

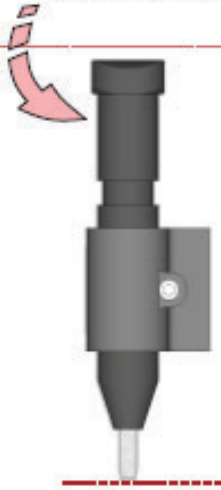

SPÄRR – STIFT

AVSTÅND FRÅN TOPP AV GOLVBELÄGGNING

tl. 1,5mm

INSTÄLLNING FÖR SPÄRR
LÅS direkt i hylsan

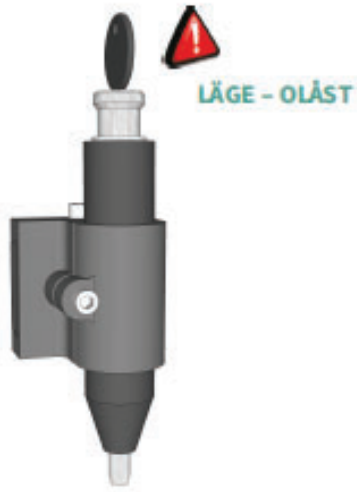

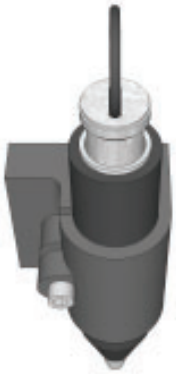

Att sätta **fast en spärr – LÅS** i läget **"OLÅST"** direkt i hylsan med påf örhand avgränsat **gap av 1,5 mm från t opp av stoppern**

SPÄRR – LÅS

AVSTÅND FRÅN TOPP AV STOPPERN

tl. 1,5mm

SIDOSPÄRRAR

POOLTAKET BÖR VARA I STÄNGT LÄGE FÖR MONTERING AV SIDOSPÄRRAR !

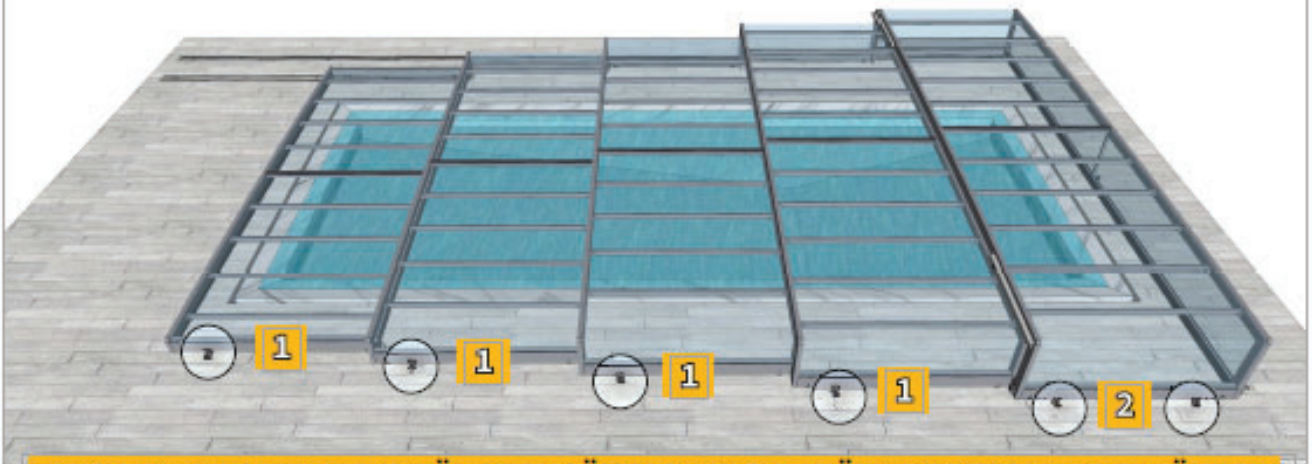

DENNA SIDA AV POOLTAKET ÄR UTAN LÄNGRE SKENA - HÄR SKA FINNAS SIDOSPÄRRAR !

ANTALET SIDOSPÄRRAR ÄR SAMMA ANTAL SOM TAKSEKTIONER, det bästa sättet är att:

1.) Montering av 2 st sidospärrar påden längsta segmentet (mätta 300 mm från varje sektions ände)

2.) Montering av 1 st sidospärrar på varje sektion under den längsta taksektionen (mätta 300 mm från sektions ände = position som i den övre bilden)

3.) ANVÄND INTE DENNA SIDOSPÄRR FÖR DEN MINSTA TAKSEKTIONEN!

4.) ALLA SIDOSPÄRRAR SKALL FASTSÄTTAS PÅ SIDAN AV POOLTAKET DÄR DET INTE FINNS LÄNGRE SKENA!

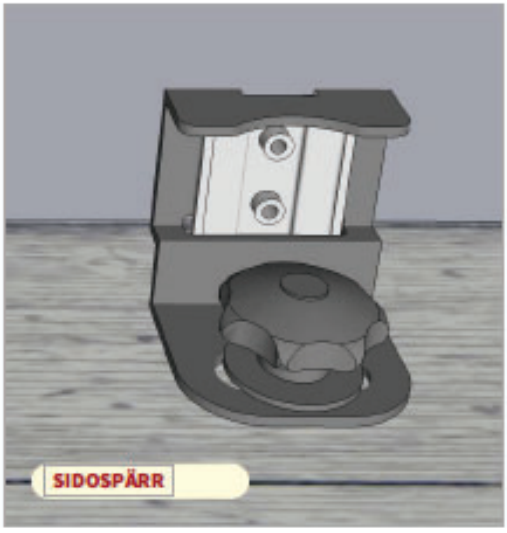

NIT 4x16 mm A2
(1 st SIDOSPÄRR = 2 st nitar för varje spärr)

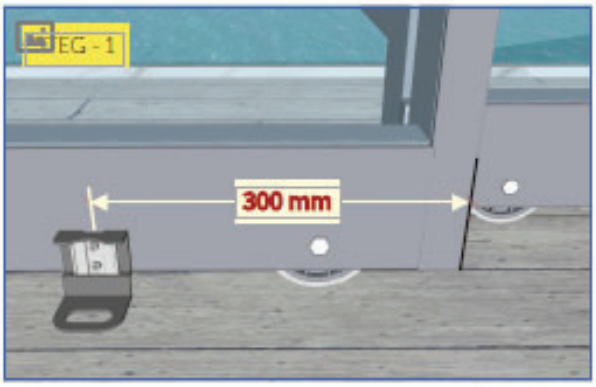

MÅTT 330 MM FRÅN ÄNDE AV SEKTIONEN TILL MITTPUNKT AV SIDOSPÄRREN OCH ...

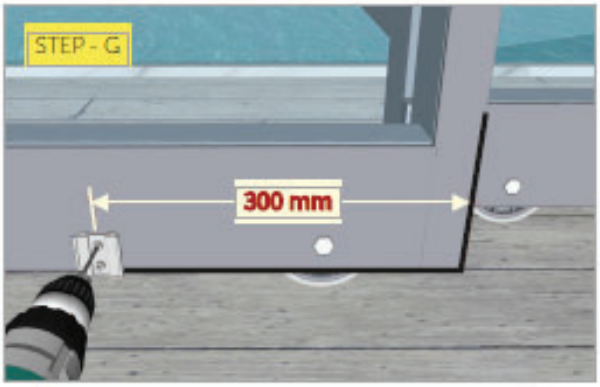

... NEDRE KANT AV SIDOSPÄRR INRIKTAD MED NEDRE KANT AV BANA OCH BORRNING !

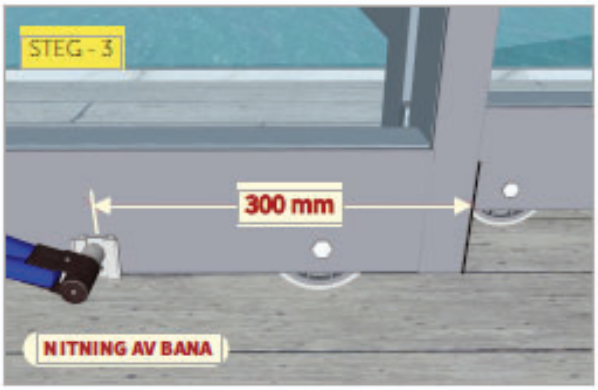

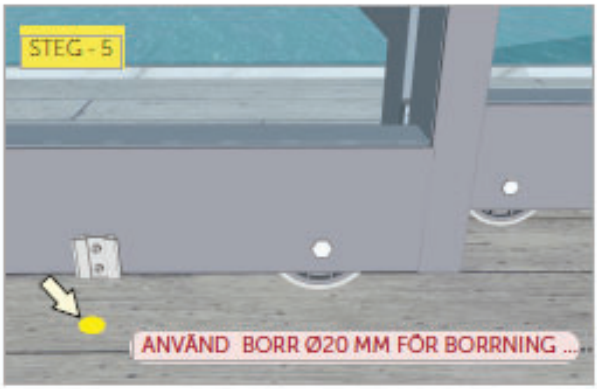

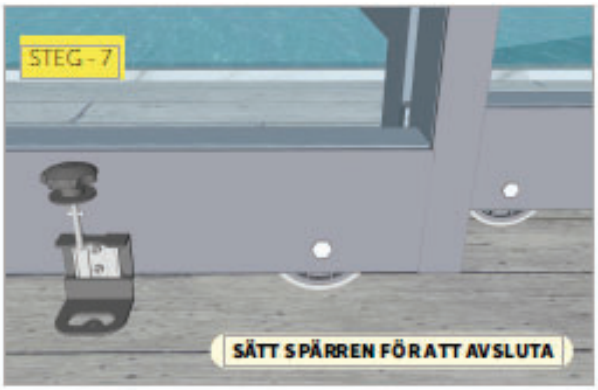

SPÄRR PÅ FRAMSIDA PÅ DET STÖRSTA TAKSEKTIONEN

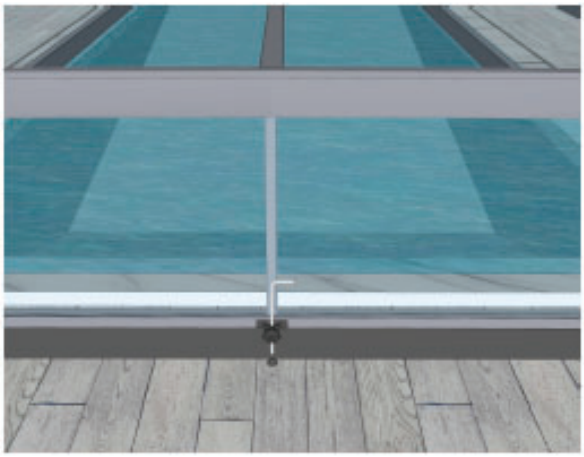

DESSA SPÄRRKOMPONENTER SKYDDAR POOLTAKET SPECIELLT MOT KLIMATPÅVERKAN. DENNA MONTERING AV FRAMSIDOSPÄRR GÄLLER ENDAST FÖR FRAMSIDOR MED STÄNGT TAK.

DETALJ nr.2 - KOMPONENTHÅL BÖR VARA NÄRA NEDERKANTEN AV DÖRRTRÖSKEL !

RISK FÖR SKADOR - SPRICKA AV POLYKARBONAT I FRAMSIDAN !!!

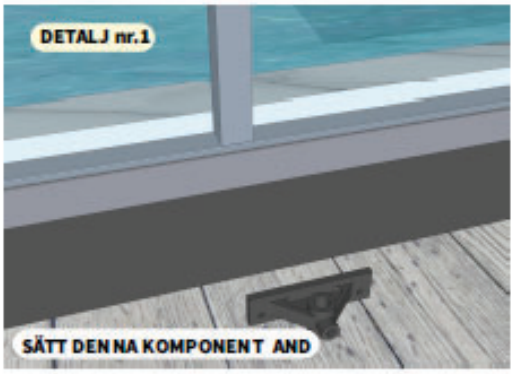

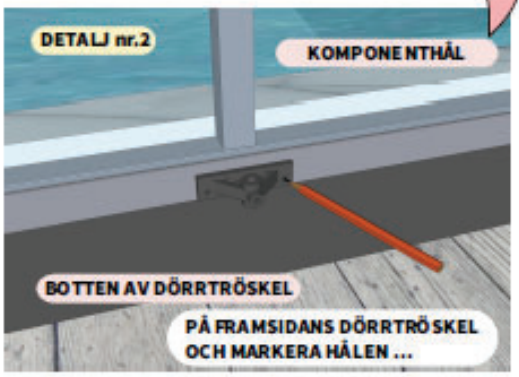

Borra i underlaget

DETALJ nr.2 - BORRNING i underlaget !

RISK FÖR SKADOR och sprickor !!!

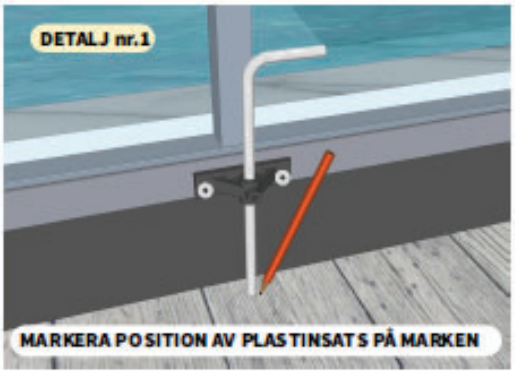

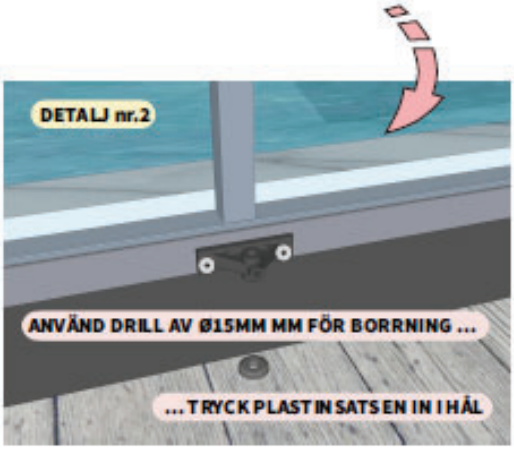

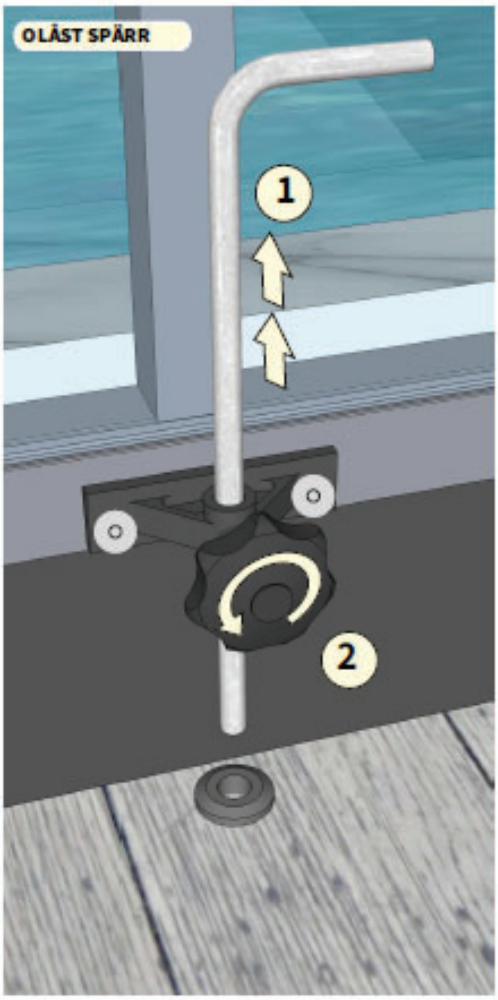

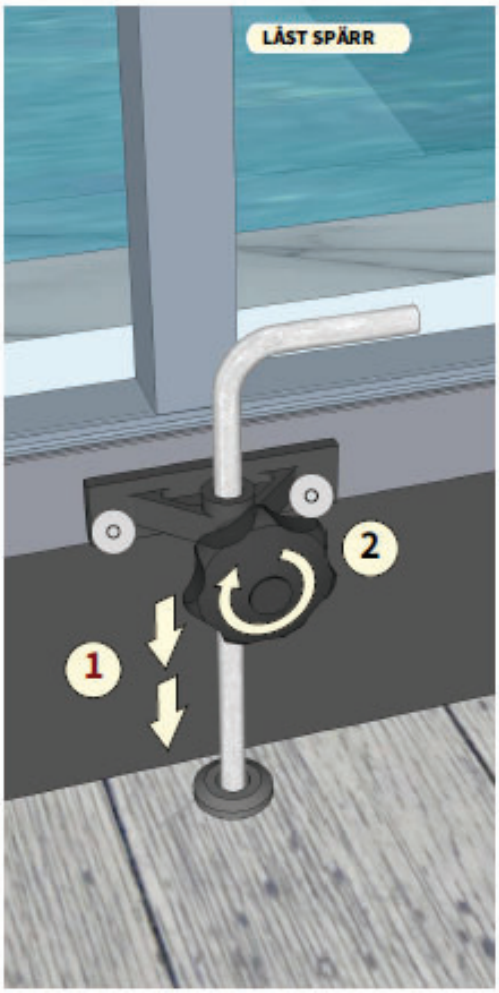

SLUTFÖRANDE AV MONTERING

Detalj nr.1 - Rengör alla delar av pooltaket, inklusive skenor.

Detalj nr.2 - Kontrollera funktionaliteten hos alla delar och hela pooltaket.

DETALJ nr.1

RENGÖR ALLT

RENGÖR MONTERINGSPLATSEN OCH ÅTERSTÄLL ALLT SOM HADE TAGITS BORT INNAN MONTERINGEN AV TAKSEKTIONERNA.

DETALJ nr.2

FLYTTBARA TAKSEKTIONER

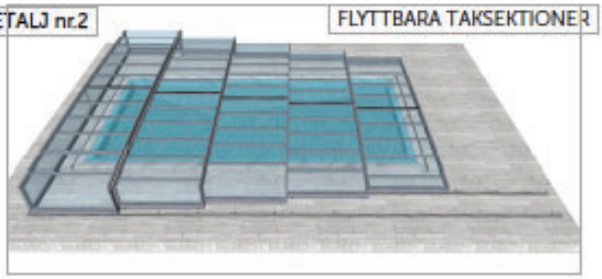

KONTROLLERA FUNKTIONALITETEN HOS ALLA DELAR

AVLÄGSNA ALL SKYDDSFOLIE FRÅN POLYKARBONAT SKIVORNA

DIREKT BORTTAGANDE AV SKYDDSFOLIE FRÅN POLYKARBONATSKIVOR

Polyetenfolien måste avlägsnas omedelbart från polykarbonatskivorna under eller direkt efter installationen. Polyetenfolien täcker skivorna för att skydda dem under hantering, frakt, lagring och installation. Om de tas bort vid ett senare tillfälle, kan det vara mycket svårt, om inte omöjligt, att ta bort dem eftersom de kommer att hålla sig fast vid skivan. I varma klimat, kan det vara för sent att ta bort dem även 24 timmar efter det att installationen är klar.