Manual Sittbänk Relax

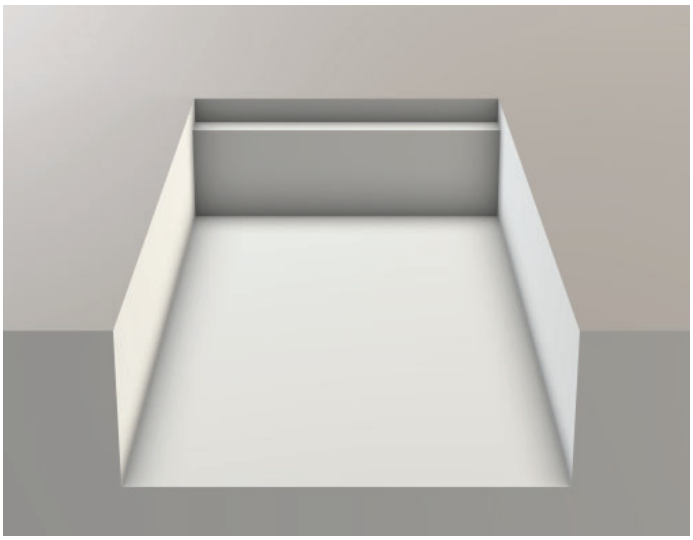

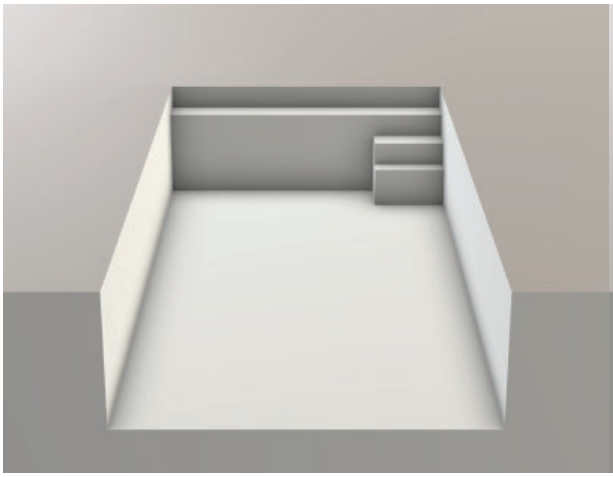

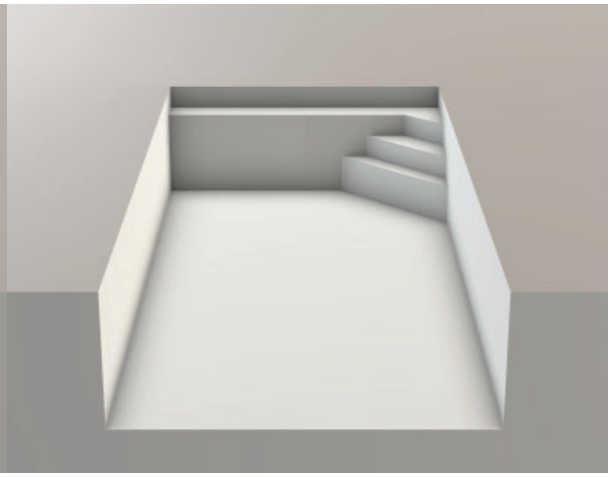

Folkpool®

Introduktion

Innan installation, läs noggrant igenom samtliga anvisningar och förvissa dig om att du förstår innehållet.

Allmän information

Bänkarna är anpassade för att monteras i Folkpools Quadra och Thermopool. Kan användas på flera olika sätt:

** Fristående sittbänk*

** Kombineras med Relax trappmodul 100*

** Kombineras med Relax hörntrappa med hjälp av Relax anslutningssteg*

OBS! *Invägning och färdigställande av stomresning ska ske innan montering av sittbänken påbörjas.*

Rekommenderade verktyg och hjälpmedel

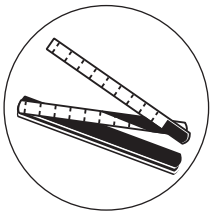

Tumstock

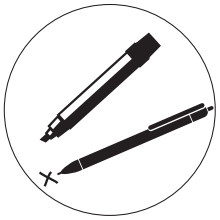

Penna

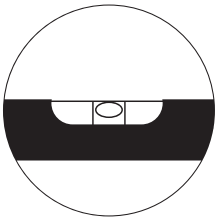

Vattenpass

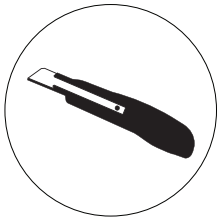

Kniv

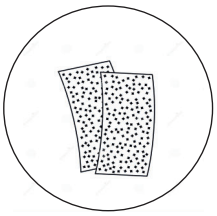

Sandpapper

Patronspruta

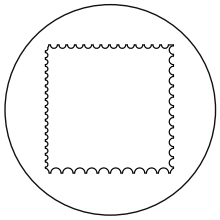

Tandspackel

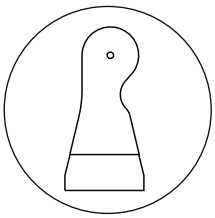

Bredspackel
(underlagsmatta)

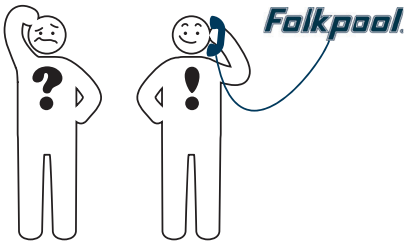

VID FRÅGOR, KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE

För kontaktinformation till din återförsäljare,
www.folkpool.se
eller skanna QR-koden

Medföljande vid leverans

Pos.	Benämning
1	Sittbänksblock EPS Relax
2	Underskiva. Olika längder
3	Toppskiva. Olika längder
4	Montagelim
5	Underlagsmatta (fiberduk)
6	

1.

2.

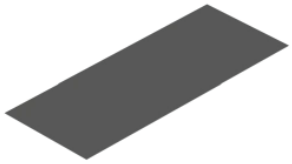

3.

4.

Rekommenderad säkerhetsutrutning

Skyddshandskar

Skyddsskläder

Hörselskydd

Skyddsglasögon

Skyddsskor

Mått Sittbänk Relax

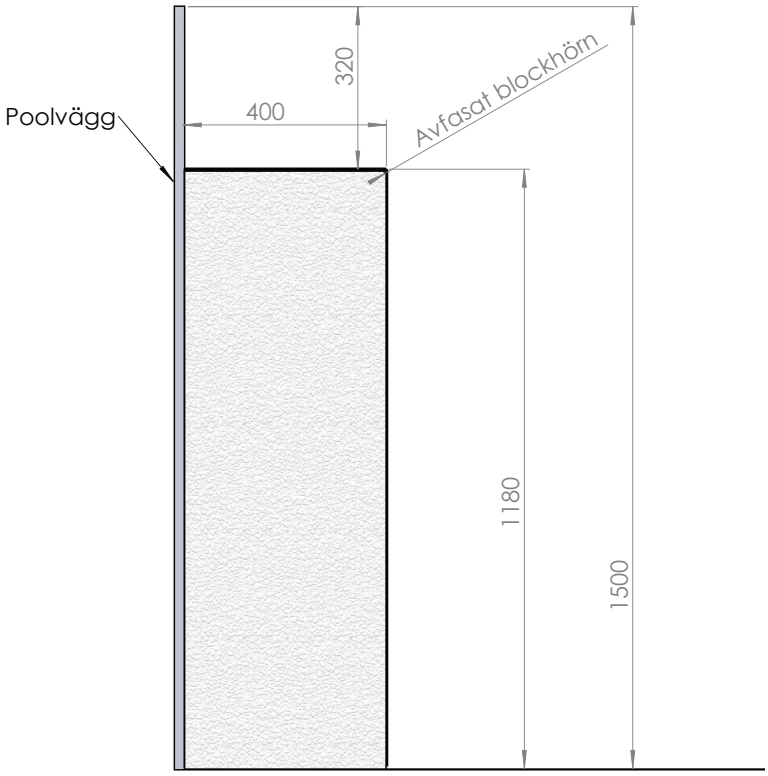

1.

Quadra: Bänken ställs på den färdigställda botten av putssand, jämn och slät i rätt höjd enligt poolens manual.

Thermopool: Bänken ställs på den färdig-ställda botten enligt poolens manual.

Välj steg 2a, 2b eller 2c.

2a. Fristående sittbänk

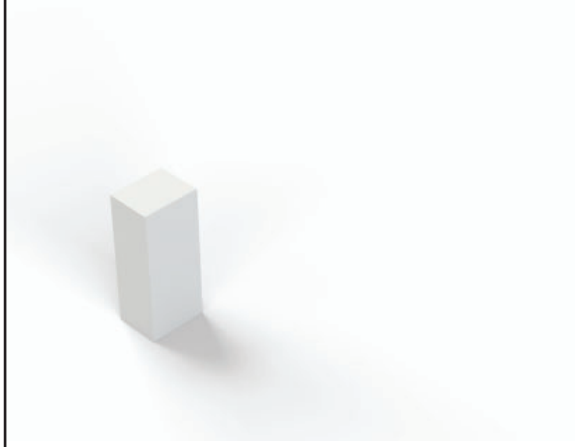

Börja i ena hörnet. Vänd blocket rätt.

2b. Relax trappmodul 100

Börja att limma fast första bänkblocket mot trappan. Vänd blocket rätt.

2c. Relax hörntrapp & anslutningssteg

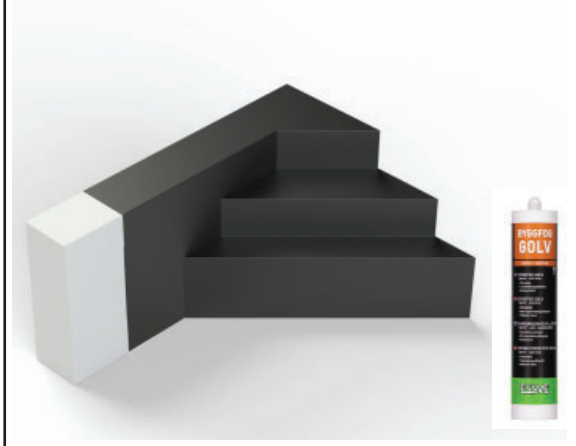

Börja att limma fast första bänkblocket mot avslutningssteg. Vänd blocket rätt.

3.

Fortsätt att limma fast de resterande bänk-blocken med varandra

4.

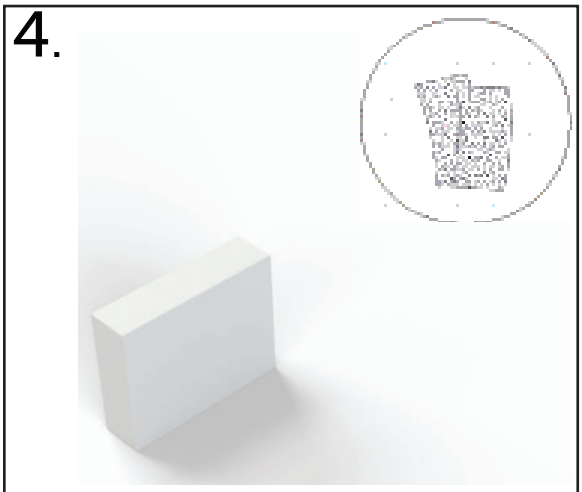

När hela bänken är på plats skall alla skarvar jämnas av med sandpapper..

Montering av skivor

5.

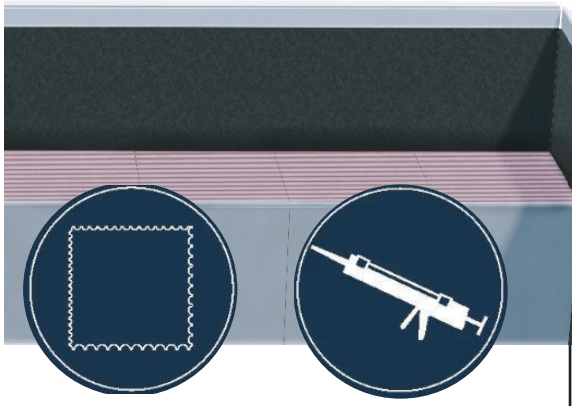

Sprid ut limmet över hela bänken med en tandspackel.

6.

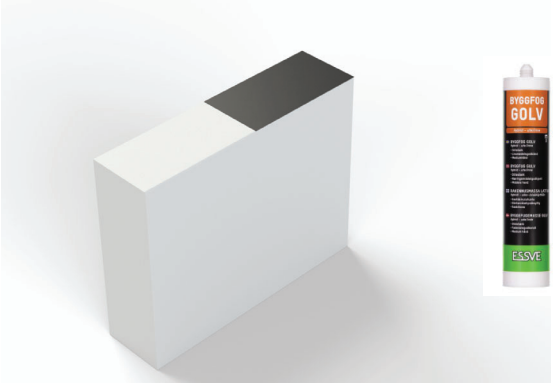

Blanka sidan på skivorna ska vara nedvänd

7.

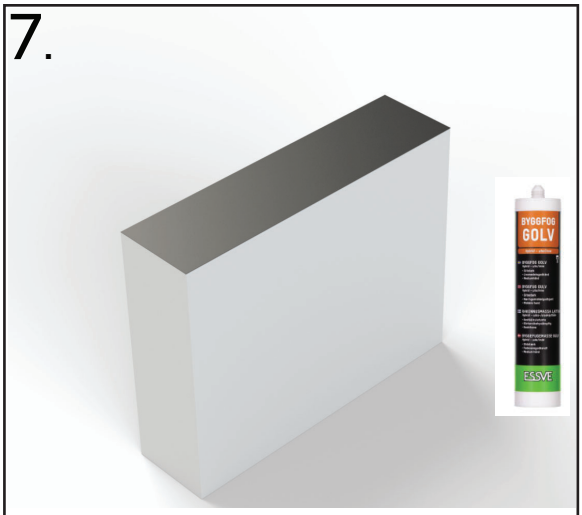

Fortsätt att limma fast resterande underskivor.

8.

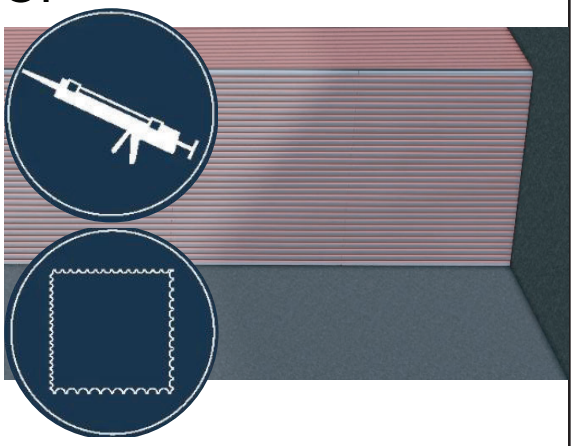

Sprid ut limmet över hela bänken med en tandspackel

9.

Limma fast toppskivorna.

10.

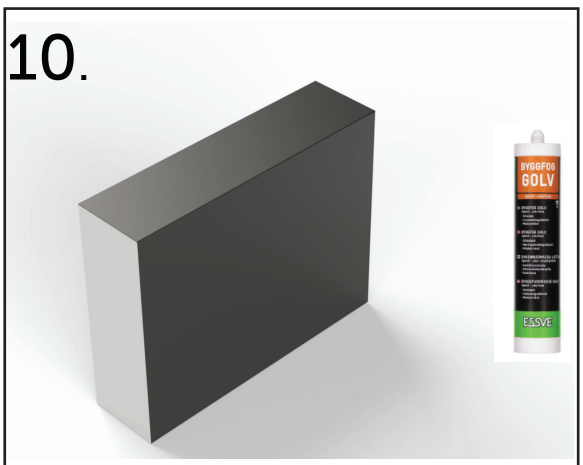

Tänk på att varma dagar med starkt solsken är det bra att skydda toppskivorna som är av svart polykarbonat. Monteras väggmatta direkt så har du ett bra skydd.

11.

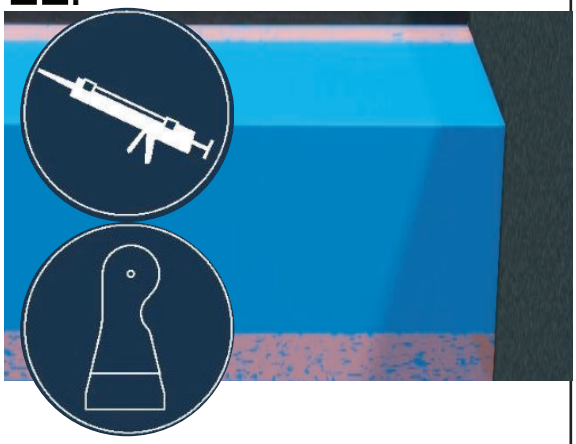

Sprid ut limmet med bredspackel.
Limma fast underlagsmattan (fiberduk)

12.

Innan linerläggning påbörjas ska limmet torka. Torktid se limmets förpackning