



Manual Sittbänk Relax

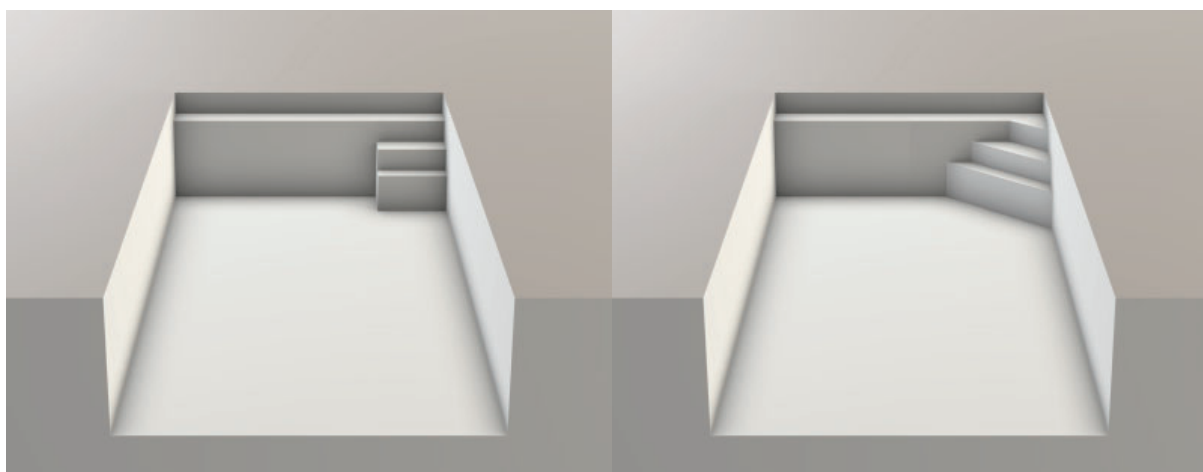

Folkpool.[®]

Introduktion

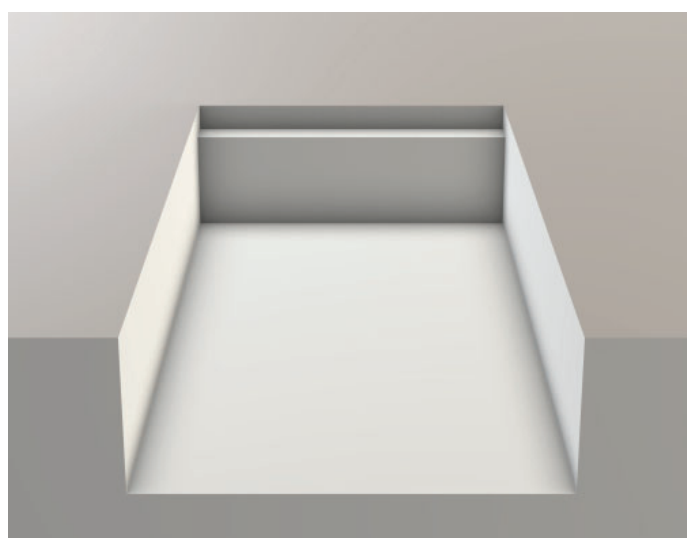

Innan installation, läs noggrant igenom samtliga anvisningar och förvissa dig om att du förstår innehållet.



Allmän information

Bänkbarna är anpassade för att monteras i Folkpools Quadra och Thermopool. Kan användas på flera olika sätt:


* Fristående sittbänk

* Kombinerar med Relax trappmodul 100


* Kombinerar med Relax hörntrappa med hjälp av Relax anslutningssteg

OBS! Invägning och färdigställande av stomresning ska ske innan montering av sittbänken påbörjas.

Rekommenderade verktyg och hjälpmedel

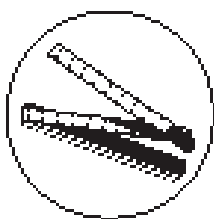


Tumstock

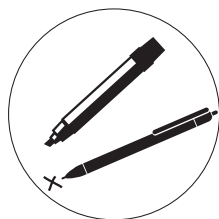


Penna




Vinkelhake

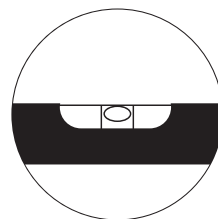

Vattenpass

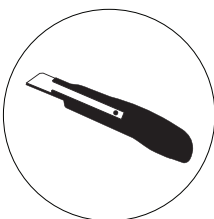


Kniv

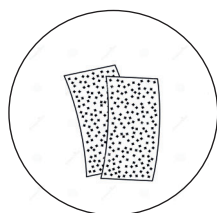

Sandpapper



Patronspruta

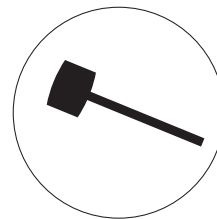

Gummiklubba



**VID FRÅGOR,
KONTAKTA DIN
ÅTERFÖRSÄLJARE**

För kontaktinformation
till din återförsäljare,
www.folkpool.se
eller skanna QR-koden


Medföljande vid leverans

Pos.	Benämning
1	Sittbänksblock EPS Relax
2	Underskiva. Olika längder
3	Toppskiva. Olika längder
4	Montagelim
5	Dubbelhäftande tejp
6	Underlagsmatta (fiberduk)

1.



2.

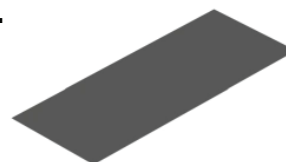

3.



4.



5.



Rekommenderad säkerhetsutrustning



Skyddshandskar



Skyddsskläder



Hörselskydd




Skyddsglasögon



Skyddsskor

Mått Sittbänk Relax

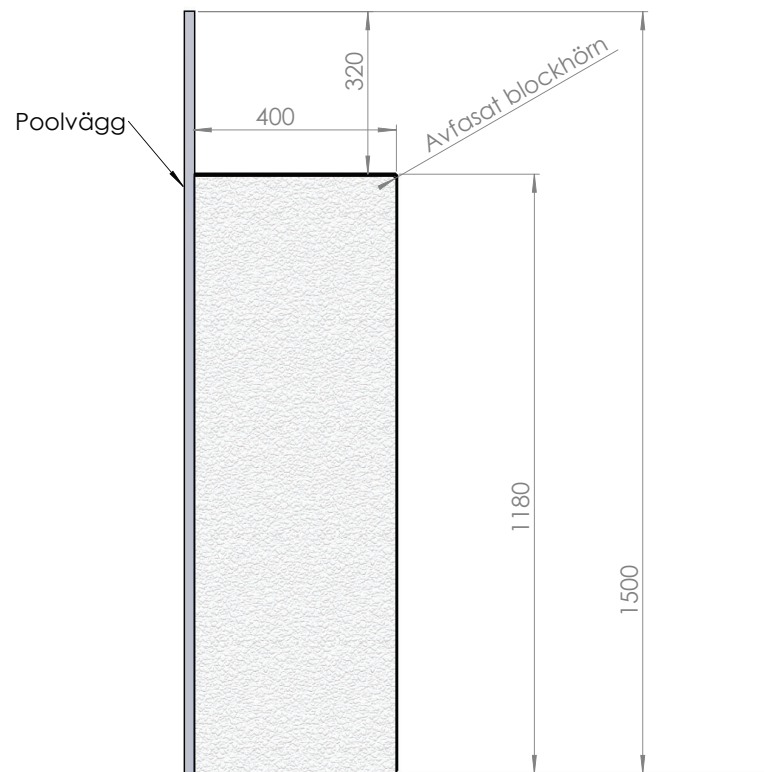

1.

Quadra: Bänken ställs på den färdigställda botten av putssand, jämn och slät i rätt höjd enligt poolens manual.

Thermopool: Bänken ställs på den färdigställda botten enligt poolens manual.


Välj steg 2a, 2b eller 2c.

2a. Fristående sittbänk




Börja i ena hörnet. Vänd blocket rätt.

2b. Relax trappmodul 100

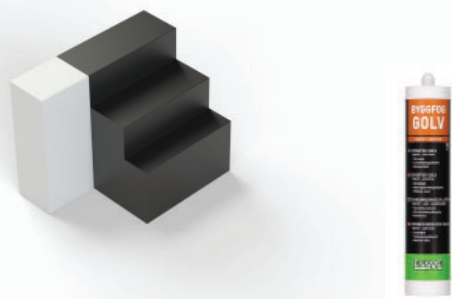

Börja att limma fast första bänkblocket mot trappan. Vänd blocket rätt.

2c. Relax hörntrapp & anslutningssteg

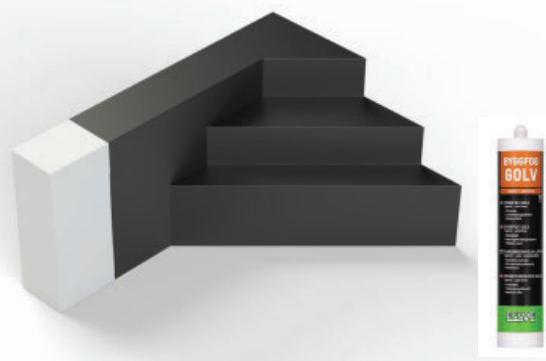


Börja att limma fast första bänkblocket mot avslutningssteg. Vänd blocket rätt.

3.



Fortsätt att limma fast de resterande bänkblocken med varandra

4.

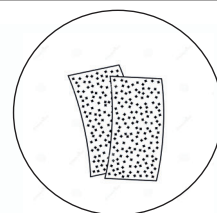


När hela bänken är på plats skall alla skarvar jämnas av med sandpapper..

Montering av skivor




Underskivorna limmas

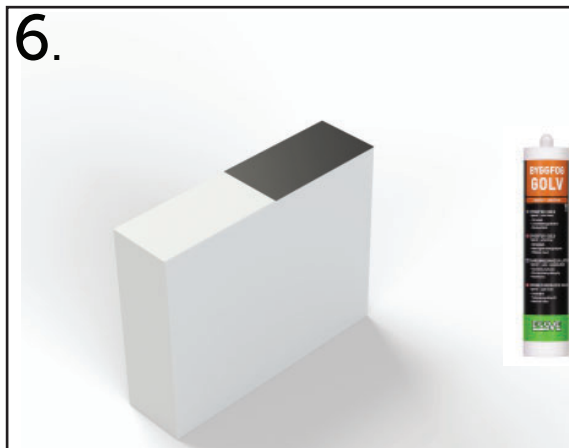


Varje bänkstörlek har en egen kombination med längder på underskivor. Skivorna ska även monteras i en speciell ordning. Läs respektive bänkritning -allt för att det inte ska bli generalskarvar




Fortsätt att limma fast resterande underskivor.

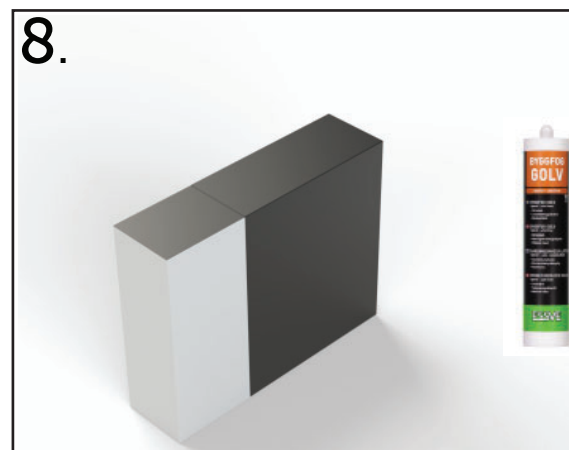

Varje bänkstörlek har en egen kombination med längder på toppskivor. Skivorna ska även monteras i en speciell ordning. Läs respektive bänkritning -allt för att det inte ska bli generalskarvar

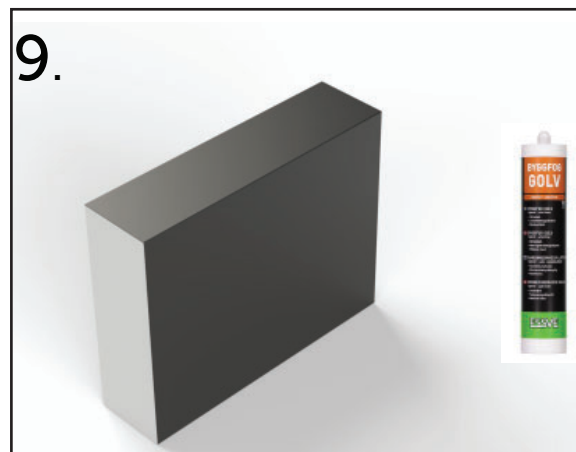

Tänk på att varma dagar med starkt solsken är det bra att skydda toppskivorna som är av svart polykarbonat. Monteras väggmatta direkt så har du ett bra skydd.

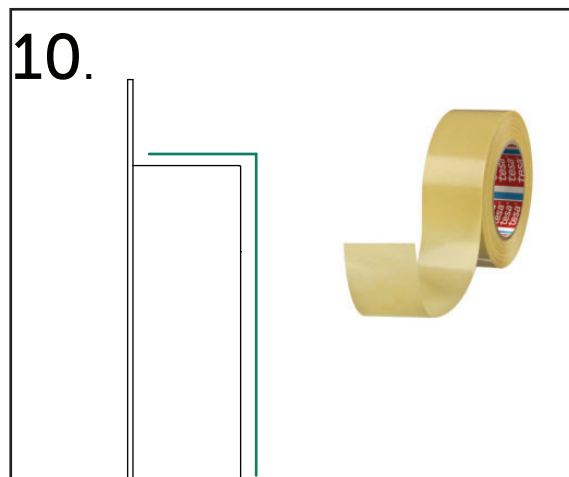

Tejpa fast underlagsmattan (fiberduk) med dubbelhäftande tejp.

